WORX®

Cordless lawn mower	**EN**	**P07**
Schnurloser Rasenmäher	**D**	**P18**
Tondeuse à gazon sans fil	**F**	**P30**
Falciatrice per prato senza fili	**I**	**P42**
Cortacésped sin cables	**ES**	**P53**
Corta-relva sem fios	**PT**	**P64**
Snoerloze graasmaaier	**NL**	**P75**
Ledningsfri plæneklipper	**DK**	**P86**
Johdoton ruohonleikkuri	**FIN**	**P96**
Batteridrevet gressklipper	**NOR**	**P106**
Sladdlös gräsklippare	**SV**	**P116**
Arada kablosuz çim biçme makinesi	**TR**	**P126**
Ασύρματη μηχανή γκαζόν	**GR**	**P137**
Аккумуляторная газонокосилка	**RU**	**P149**

WG783E

Original instructions	EN
Übersetzung der Originalanleitung	D
Traduction des instructions initiales	F
Traduzione delle istruzioni originali	I
Traducción de las instrucciones originales	ES
Tradução das instruções originais	PT
Vertaling van de oorspronkelijke instructies	NL
Oversættelse af de oprindelige instruktioner	DK
Alkuperäisten ohjeiden käännös	FIN
Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene	NOR
Översättning av originalinstruktionerna	SV
Asıl talimatların çevirisi	TR
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών	GR
Перевод исходных инструкций	RU

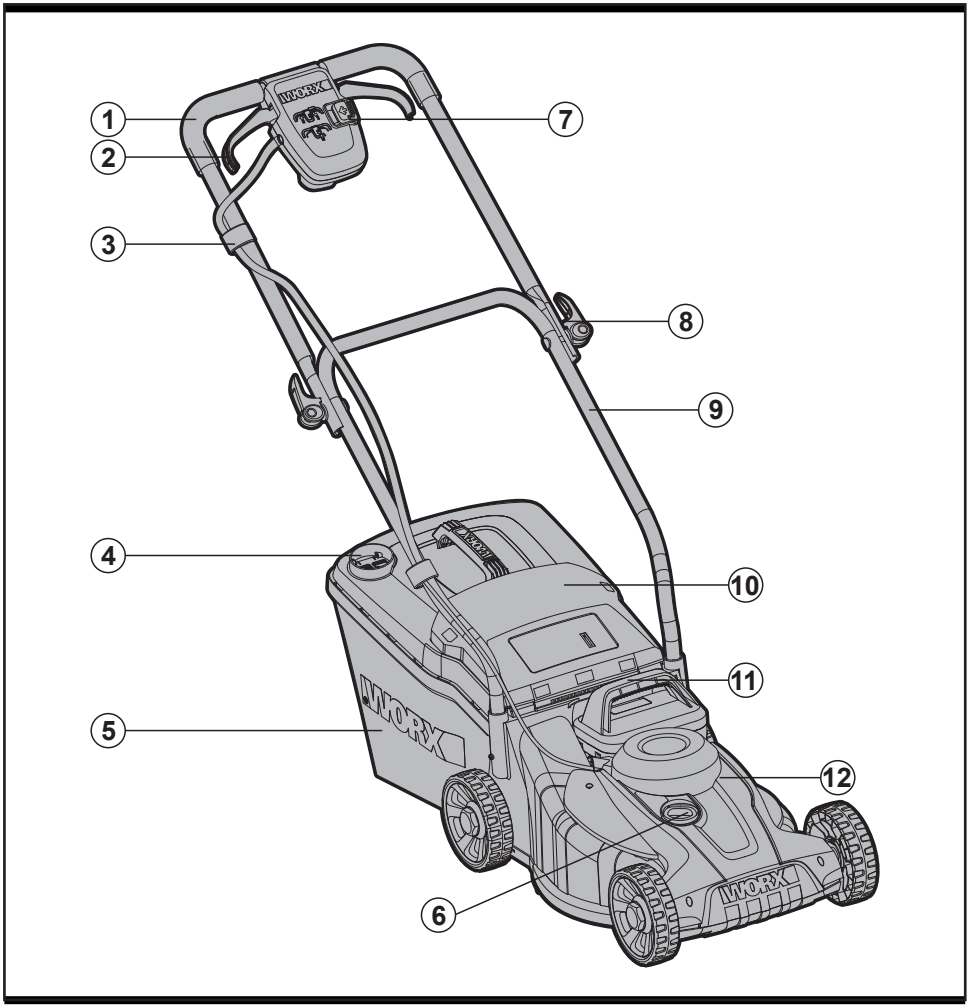

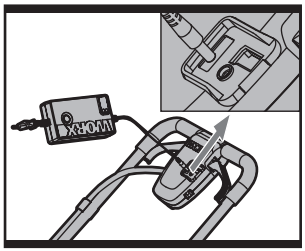

A1

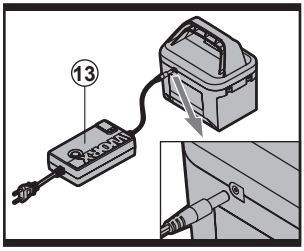

A2

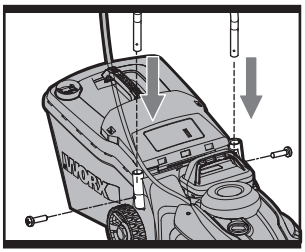

B1

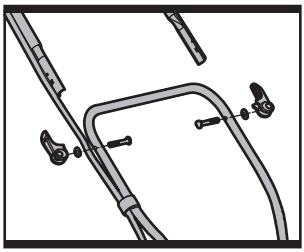

B2

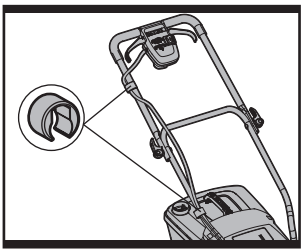

B3

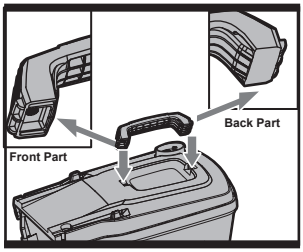

C1

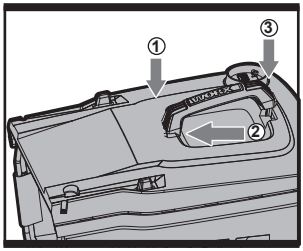

C2

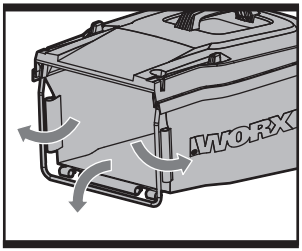

C3

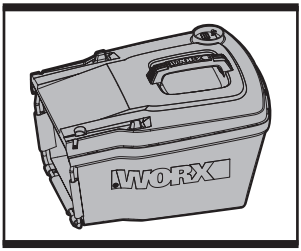

C4

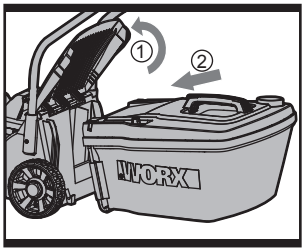

D1

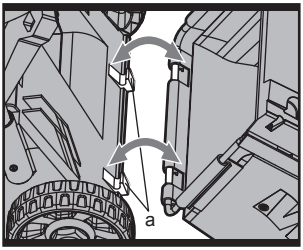

D2

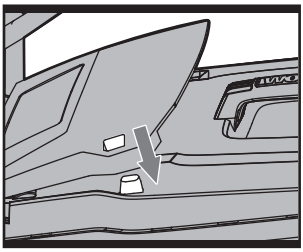

D3

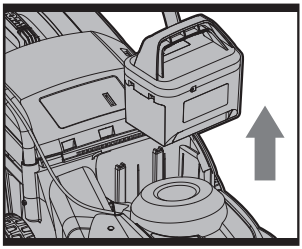

E1

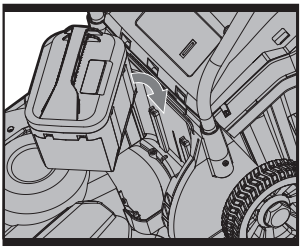

E2

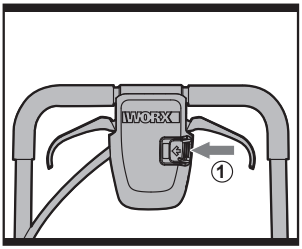

F1

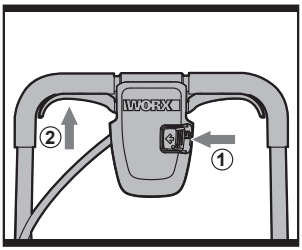

F2

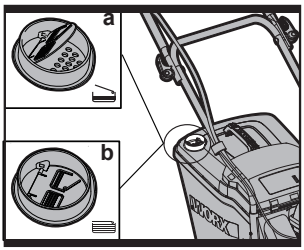

G

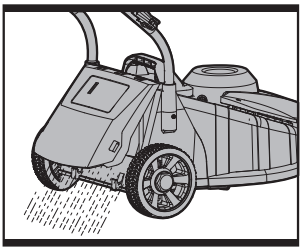

H

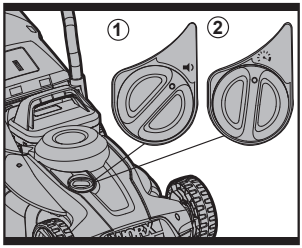

I

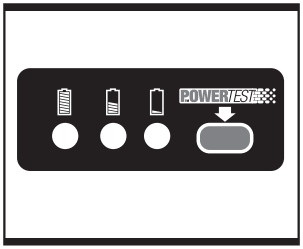

J

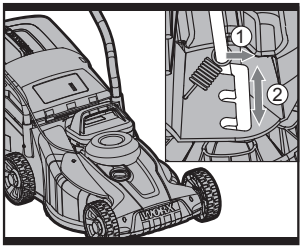

K

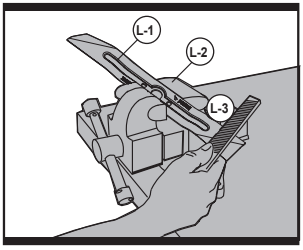

L

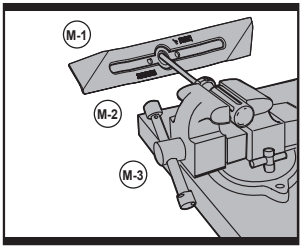

M

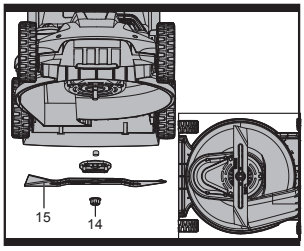

N1

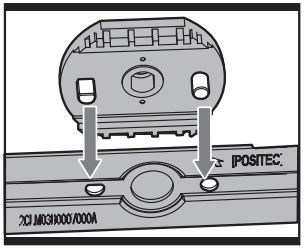

N2

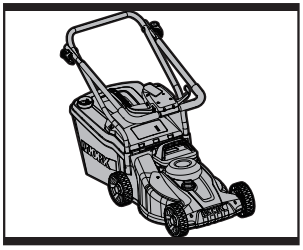

O

1.	UPPER HANDLE
2.	SWITCH LEVER
3.	CABLE CLIP
4.	GRASS BAG FILLING INDICATOR
5.	GRASS COLLECTION BAG
6.	WORK MODE DIAL
7.	SAFETY KEY
8.	LOCK CAM LEVER
9.	LOWER HANDLE
10.	SAFETY FLAP
11.	BATTERY PACK*
12.	MOTOR COVER
13.	CHARGER*(See A2)
14.	BLADE BOLT (See N1)
15.	BLADE (See N1)

*** Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

TECHNICAL DATA

Voltage	24V⎓
Cutting diameter	33cm
Cutting height	20-60 mm
Cutting height positions	3 positions
Grass collection capacity	30L
Battery type	Lead acid
Battery model	WA3216
Charging time	5-7 hrs
Charger model	WA3720
Charger rating	Input: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Output: 29.5V⎓ , 1.0A
Machine weight	13.6kg

NOISE / VIBRATION INFORMATION

A weighted sound pressure	L_{pA}: 73dB(A) — TURBO mode K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — QUIET mode K_{pA}: 3dB(A)
A weighted sound power	L_{wA}: 88dB(A)
Wear ear protection when sound pressure is over	80dB(A)
Typical weighted vibration	3.0m/s² K=1.5m/s²

ACCESSORIES

Battery pack	**1**
Charger	**1**
Grass collection bag	**1**
Lock cam levers	**2**

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Carefully read the instructions for the safe operation of the machine.
Save all warnings and instructions for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

TRAINING

1) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment;
2) Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the age of the operator;
3) Never mow while people, especially children, or pets are nearby;
4) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

PREPARATION

1) While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals;
2) Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine;
3) Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance;
4) On multi-bladed machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.

OPERATION

1) Mow only in daylight or in good artificial light;
2) Avoid operating the equipment in wet grass, where feasible;
3) Always be sure of your footing on slopes;
4) walk, never run;
5) For wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down;
6) Exercise extreme caution when changing direction on slopes;
7) Do not mow excessively steep slopes;
8) Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you;
9) Stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed;
10) Never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place;
11) Switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s);
12) Do not tilt the lawnmower when switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator;
13) Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times;
14) Not to touch the blades before the disabling device has been removed and the blades have come to a complete stop;
15) To remove the disabling device
– Whenever leaving the machine unattended,
– Before clearing a blockage,
– Before checking, cleaning or working on

the machine,
– After striking a foreign object,
– Whenever the machine starts vibrating abnormally.

MAINTENANCE AND STORAGE

1) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition;
2) Check the grass catcher frequently for wear or deterioration;
3) Replace worn or damaged parts for safety.

BATTERY TOOL USE AND CARE

1) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

2) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

3) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

4) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR BATTERY CHARGER

1. Before charging, read the instructions.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. After charging, disconnect the battery charger from the supply mains. Then remove the battery pack.
4. Do not charge a leaking battery.
5. Do not use chargers for works other than those for which they are designed.
6. Before charging, ensure your charger is matching the local AC supply.
7. The charging device must be protected from moisture.
8. Do not use the charging device in the open.
9. Do not short out the contacts of battery or charger.
10. Respect the polarity "+/-" when charging.
11. Do not open the unit and keep out of the reach of children.
12. Do not charge the batteries of other manufactures or ill-suited models.
13. Ensure that the connection between the battery charger and battery is correctly positioned and is not obstructed by foreign bodies.
14. Keep battery charger's slots are free of foreign objects and protect against dirt and humidity. Store in a dry and frost-free place.
15. When charging batteries, ensure that the battery charger is in a well-ventilated area and away from inflammable materials. Batteries can get hot during charging. Do not overcharge any batteries. Ensure that batteries and chargers are not left unsupervised during charging.
16. Do not recharge non-rechargeable batteries, as they can overheat and break.
17. Longer life and better performance can be obtained if the battery pack is charged when the air temperature is between 18° and 24°. Do not charge the battery pack in air temperatures below 4.5°, or above 40.5°. This is important as it can prevent serious damage to the battery pack.

SYMBOLS



Read instruction handbook before operation this machine.

Warning

Keep bystanders away.

Blade continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.

Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off.

Remove plug from mains before maintenance or if cord is damaged.

Keep the supply flexible cord away form the blades.

Do not expose to rain or water.

Do not burn.

Do not dispose of batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.

Contains Pb battery. Battery must be recycled or disposed of properly.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Only use the battery charger indoors

INTENDED USE

This product is intended for domestic lawn mowing.

CHARGER SAFETY RULES

1. Plug charger directly into an electrical outlet. DO NOT ABUSE THE CORD. Never carry charger by cord. Do not disconnect the charger from the outlet or mower by pulling it by the cord.
2. ⚠ **CAUTION:** To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury do not attempt to use this charger with any other product.
   Likewise, do not attempt to charge the mower with any other charger.
3. Do not service mower with charger or safety key installed.
4. Do not operate a damaged charger. Replace damaged cords or charger immediately at an authorized WORX service depot.
5. Always charge the mower in a dry area protected from the weather. Do not expose the mower or charger to rain. Do not charge in wet locations. Do not charge mower when temperature is above 104°F (40°C) or below 41°F (5°C).
6. Keep the mower and charger away from water, heat sources, (Such as radiators, heaters, stoves...etc.) flames, or chemicals. Be careful not to damage the charger cord, by keeping cord away from sharp edges.

CHARGING PROCEDURE

1. Charging can be carried out either with the battery FITTED (See A1) or REMOVED from the machine (See A2).
2. Plug the charger connector into the receptacle on the battery. (See A1,A2)
3. Insert the plug of the charger into the wall receptacle.
4. Press the button on the charger, the red light should come on indicating that you have power and the battery is being charged.
5. The red light will turn off and the green light will come on when charging is complete (approximately 5-7 hours to charge a fully discharged battery)
6. After the battery is fully charged the green light will turn on and stay it for 15 seconds to indicate a full charge. After 15 seconds the green light and charges will turn off to save power.

NOTE: If the battery is defective, the red light will flash.

The lights will only function when the charger is connected to both the battery and wall receptacle.

7. The charger is a smart charger and can stay connects to the battery and wall receptacle for extant periods of time without fear of damaging the battery or charger. The charger will automatically turn on to ensure the battery is fully charged.

BATTERY CARE

The battery in your cordless lawnmower is a 24-volt sealed lead acid system. The mower can be stored in any position without fear of leakage.

- For optimal battery life and performance the battery should be fully charged every 2 months during storage
- For optimal battery life and performance the battery should be fully charged after each use
- Store the battery in a cool dry location.
- The battery can be safely stored down to 14°F (-10°C).
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Initially 2 to 3 charging cycles may be required after purchase to achieve maximum run time capacity.

ADDITIONAL BATTERIES can be obtained from the Customer Helpline.

ASSEMBLY

IMPORTANT! Before you assemble the lawn mower, check the accessories according above information, make sure the accessories are completed.

1. FITTING THE HANDLE (See Fig.B1, B2, B3)

1) Insert the lower handle (9) into the holes on the deck provided.
2) Secure with the screws provided.(Fig B1)
3) Attach the upper handle (1) with the bolts and lock cam lever (8) to the lower handle (9). (Fig B2)
4) Tightening the two Lock cam levers. Check that the handle is FULLY secured. The cam lever pressure can be adjusted by adjusting the lock cam lever (8) clockwise/counter-clockwise. DO NOT OVERTIGHTEN.

NOTE: Ensure the bolts are fully inserted through the handles before fitting the handle knobs.

5) Attach the cable clips (3) provided, to the upper and lower handle. Insert the cable into the clips ensuring there is enough cable slack .(Fig B3)

2. GRASS COLLECTION BAG ASSEMBLY

Connect the grass box handle to the box top as shown in Fig C1-C4.
Step 1. Press the front of the handle briefly. (Fig C2)
Step 2. Then push it forward. (Fig C2)
Step 3. Push down the back of the handle. (Fig C2)
Step 4. Clip the plastic clips over the metal frame. (Fig C3)

WARNING: Don't fit the handle in reversed direction. Fit the handle as shown in Fig C1.

3. GRASS COLLECTION BAG FITTING (See Fig D1, D2, D3)

1) Turn the mower off, wait until blade stops and remove safety key (7).
2) Raise the safety flap (10) and hold it up.
3) Pick up the grass bag by the handle, and position grass bag on the lower hooks (a) on the mower deck (Fig. D2).
4) Release the safety guard to lock the grass bag into position. Ensure the grass bag is installed securely (Fig. D3).

NOTE: Depress the grass bag slightly to ensure that it is completely installed.

4. REMOVING/EMPTYING

Hold the grass bag, lift the safety flap (10) and hold up. Remove grass bag (5).

WARNING: Always check the safety flap can close the discharge outlet tightly before using. Never lift the safety flap (10) when the lawn mower is being used without fitted grass bag.

5. FITTING/REMOVING BATTERY (See E1, E2)

REMOVING BATTERY

Pull out the battery with the battery handle directly. (See E1)

NOTE: Be careful not to drop the battery onto your foot or on the ground when removing it.

FITTING BATTERY

Put the battery into the battery container; make sure the battery is fitted correctly. (See E2)

OPERATION

1. STARTING AND STOPPING (See F1, F2)

WARNING: The blade continues to rotate for a few seconds after the machine is switched off. Allow the motor/blade to stop rotating before switching "on" again. Do not rapidly switch off and on.

STARTING

1) Insert safety key into the housing of the switch box.
2) Slide the key to the right and hold in position.
3) Pull the lever bar towards the handle and the mower will start.
4) Release the safety key.

STOPPING

Release the switch lever.

2. GRASS BAG FILLING INDICATOR (See G)

To remind you immediately to empty when the grass bag is full, the mower provides an indicator on the top of bag to show the collection status. And you can follow as below:

Empty status: flap float (a)

Fully status: flap fall down (b)

3. REAR DISCHARGE (See H)

The mower provides a rear discharge function, so that you can mower without bag collection. The debris will be discharged from the rear chute.

4. WORK MODE DIAL (See I)

Status1: QUIET mode

Select QUIET mode when mowing in everyday conditions, removing approximately 20mm of grass at a time.

Status2: TURBO mode

Set the dial to TURBO mode when cutting dense or overgrown grass.

5. BATTERY STATUS LED'S (See J)

NOTE: The Status LED's will indicate the battery condition when the button on the battery is pressed.

The LED's constantly senses and displays the battery condition as follows:

Press the button "POWERTEST", the light button is illuminated.

When the three green lights are illuminated, the battery is in a highly charged condition.

When two lights ( ) are illuminated, the battery is in a moderately charged condition.

When only one green light ( ) is illuminated, the battery charge is depleted.

Before using your new mower for the first time, it is recommended that the unit be charged overnight to ensure that the battery is fully charged.

IMPORTANT

When only one light is illuminated, your battery is overly discharged, even though the mower may still be capable of cutting grass. Continuing to operate your lawnmower with the battery in this discharged condition may reduce the life and performance of your battery.

6. ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT (See K)

WARNING: Before adjusting the mower height, wait for the mower to completely stop. Mower blades continue to rotate after the machine is switched off and a rotating blade can cause injury. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.

Before your first cut, adjust the mower cutting depth to the desired position. The lawnmower can be set to 3 cutting heights between 20mm and 60mm.

Grip one wheel and pull it out of the groove and reposition it in the required height. ALL other wheels should be positioned at the same height.

7. MOWING TIPS

NOTE: Always inspect area where mower is to be used and remove all stones, sticks, wire, metal and other debris which might be thrown by the rotating blade.

1) Mow across the face of slopes, never up-and-down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow excessively steep slopes. Always maintain good footing.
2) Release switch lever to turn mower "OFF" when crossing any graveled area (stones can be thrown by the blade).
3) Set mower at highest cutting height when mowing in rough ground or in tall weeds. Removing too much grass at one time can cause circuit breaker to trip, which stops mower.
4) If a grass collection bag is used during the fast growing season, the grass may tend to clog up at the discharge opening. Release switch lever to turn mower "OFF".

Remove the grass collection bag and shake the grass down to the back end of the bag. Also clean out any grass or debris which may be packed around the discharge opening. Replace the grass collection bag.

5) If mower should start to vibrate abnormally, release switch lever to turn mower "OFF". Check immediately for cause. Vibration is a warning of trouble. Do not operate mower until a service check has been made.
6) **ALWAYS RELEASE SWITCH LEVER TO TURN MOWER "OFF" AND REMOVE SAFETY KEY WHEN LEAVING IT UNATTENDED EVEN FOR A SHORT PERIOD OF TIME.**

MAINTENANCE

WARNING: Stop the mower and remove the safety key before removing the grass bag.

NOTE: To ensure long and reliable service, perform the following maintenance procedures regularly. Check for obvious defects such as a loose, dislodged or a damaged blade, loose fittings, and worn or damaged components. Check that the covers and guards are all undamaged and are correctly attached to mower. Carry out any necessary maintenance or repairs before operating mower. If the mower should happen to fail despite regular maintenance, please call our customer helpline for advice.

BLADE SHARPENING

KEEP BLADE SHARP FOR BEST MOWER PERFORMANCE. A DULL BLADE DOES NOT CUT GRASS CLEANLY OR MULCH PROPERLY. WEAR PROPER EYE PROTECTION WHILE REMOVING, SHARPENING, AND INSTALLING BLADE ENSURE THAT SAFETY KEY IS REMOVED.

Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required.

REPLACE BENT OR DAMAGED BLADE IMMEDIATELY.

WHEN SHARPENING THE BLADE:

1. Make sure blade remains balanced.
2. Sharpen blade at the original cutting angle.
3. Sharpen cutting edges on both ends of blade, removing equal amounts of material from both ends.

TO SHARPEN BLADE IN A VISE (See L)

1. Be sure the switch lever is released, the blade has stopped and the safety key removed before removing the blade.
2. Remove blade from mower. See instructions for removing and attaching blade.
3. Secure blade L-1 in a vise L-2.
4. Wear safety glasses and be careful not to cut yourself.
5. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth file L-3 or sharpening stone.
6. Check balance of blade. See instructions for blade balancing.
7. Replace blade on mower and tighten securely. Refer to instructions below.

BLADE BALANCING (See M)

Check balance of blade by placing center hole in blade M-1 over a nail or screwdriver shank M-2, clamped horizontally in a vise M-3. If either
end of the blade rotates downward, file that end. Blade is properly balanced when neither end drops.

BLADE MAINTENANCE (See N1, N2)

Renew your metal blade after 50 hours mowing or 2 years, which ever is the sooner-regardless of condition.

Follow these procedures to remove and replace the blade. You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade. Hold the blade (15) and unscrew the blade bolt (14) counter-clockwise using a spanner wrench, and then remove blade.

To re-assemble, position the blade (15) with the cutting edges towards the ground. Then

securely tighten the blade bolt (14).

STORAGE: (See 0)

Stop the mower and always remove the safety key. Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots.
Turn the machine on its side and clean the blade area. If grass cuttings are compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement.
Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.
To aid storage, release the handle cam lever, and rotate or fold the upper handle.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

PLUG REPLACEMENT (UK & IRELAND ONLY)

If you need to replace the fitted plug then follow the instructions below.

IMPORTANT
The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:
Blue = Neutral
Brown = Live
As the colors of the wires in the electrical cord of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with N. The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with L.

WARNING! Never connect live or neutral wires to the earth terminal of the plug. Only fit an approved 13Amp BS1363/A plug and the correct rated fuse.
NOTE: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.

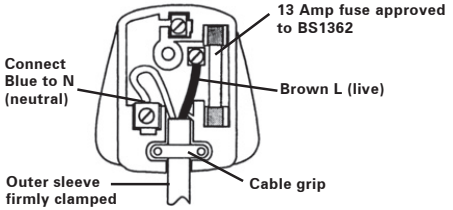

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Declare that the product
Description **WORX Cordless lawn mower**
Type **WG783E**
Function **Mowing grass**

Complies with the following Directives,
EC Machinery Directive **2006/42/EC**
EC Low Voltage Directive **2006/95/EC**
EC Electromagnetic Compatibility Directive **2004/108/EC**
Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Directive **2000/14/EC amended by 2005/88/EC**
Conformity assessment procedure as per **Annex VI.**
Measured Sound Power Level
85dB(A) TURBO mode
76dB(A) QUIET mode
Declared Guaranteed Sound Power Level
88dB(A)

The notified body involved
Name: Intertek Testing & Certification Ltd
Address: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standards conform to,
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

The person authorized to compile the technical file,
Name: Russell Nicholson
Address: Positec Powertools (Europe) LTD
Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Quality Manager

1.	GRIFFOBERTEIL
2.	SCHALTBÜGEL
3.	KABELKLEMMEN
4.	GRASBEHÄLTERFÜLLSTANDANZEIGE
5.	GRAS-SAMMELBEUTEL
6.	BETRIEBSMODUSWÄHLER
7.	SICHERHEITSSCHLÜSSEL
8.	HALTENOCKEN-HEBEL
9.	GRIFFUNTERTEIL
10.	SICHERHEITSKLAPPE
11.	BATTERIEPACK *
12.	MOTORABDECKUNG
13.	AUFLADEGERÄT *(Siehe A2)
14.	BLATTBOLZEN (Siehe N1)
15.	SÄGEBLATT (Siehe N1)

*** Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.**

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	24V⎓
Schneidradius	33cm
Schnitthöhe	20-60 mm
Schneidehöhen-Positionen	3 positions
Grass collection capacity	30L
Batteriekapazität	Säure-Blei
Batterietyp	WA3216
Akkumodell	5-7 Stunden
Ladegerätmodell	WA3720
Leistung des Ladegeräts	Eingang: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Ausgang: 29.5V⎓ , 1.0A
Gewicht	13.6kg

LÄRMPEGEL UND VIBRATIONEN

Gewichteter Schalldruck	L_{pA}:73dB(A) — Turbomodus K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — Leiser Modus K_{pA}: 3dB(A)
Gewichtete Schallleistung	L_{wA}: 88dB(A)
Tragen Sie bei einem Schalldruck über einen Gehörschutz	80dB(A)
Typischer gewichteter Vibrationswert	3.0m/s² K=1.5m/s²

ZUBEHÖRTEILE

Batterie-Paket **1**
Aufladegerät **1**
Gras-Sammelbeutel **1**
Haltenocken-Hebel **2**

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Verwenden Sie nur hochwertige Zubehörteile von namhaften Herstellern. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

⚠ WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung zum sicheren Betrieb des Gerätes aufmerksam durch.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, die über reduzierte körperliche Eignung, Wahrnehmung oder geistige Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung und Wissen verfügen, sofern diese Personen nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden.
- Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

TRAINING

1) Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch des Rasenmähers vertraut.
2) Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben, den Rasenmäher zu benutzen. Nationale Vorschriften können das Alter der Bedienperson möglicherweise beschränken.
3) Niemals mähen, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.
4) Bedenken Sie, dass der Bediener oder Benutzer bei Unfällen oder Gefährdungen anderer Personen oder deren Eigentum die Verantwortung trägt!

VORBEREITUNG

1) Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen benutzen.
2) Inspizieren Sie die Gegend, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll, gründlich und entfernen Sie alle Objekte, die durch die Maschine aufgeschleudert werden könnten.
3) Vor der Benutzung immer durch Augenschein prüfen, ob Messer, Messerschrauben und Schneidbalken abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte Messer und Schrauben nur im ganzen Satz auswechseln, um Unwuchten zu vermeiden.
4) Achten Sie darauf, dass bei Geräten mit mehreren Klingen ein Klingensatz durch den anderen in Rotation versetzt werden kann.

BETRIEB

1) Nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht mähen.
2) Nach Möglichkeit nicht in nassem Gras arbeiten.
3) Auf schrägen Flächen stets auf sicheren Tritt achten.
4) Laufen Sie niemals, sondern gehen Sie immer;
5) Mähen Sie bei Rotormaschinen mit Rädern Abhänge niemals auf hinaus oder hinab, sondern immer seitlich am Hang entlang;
6) Beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig sein.
7) Keine besonders steilen Abhänge mähen.
8) Beim Rückwärtsgehen oder Ziehen des Rasenmähers äußerst vorsichtig sein.
9) Die Messer müssen stehen, wenn der Rasenmäher für den Transport gekippt werden muss, wenn nicht mit Gras bepflanzte Flächen überquert werden und beim Transport vom und zu dem zu mähenden Bereich.
10) Den Rasenmäher auf keinen Fall mit defekten Schutzvorrichtungen oder Schutzblechen, oder ohne ordnungsgemäß montierte

Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Prallbleche und/oder Grasfangvorrichtung betreiben.

11) Den Motor wie in den Anweisungen beschrieben starten und dabei darauf achten, dass die Füße ausreichend weit von den Messern entfernt sind.
12) Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen, es sei denn, es ist für das Anlaufen erforderlich. In diesem Fall nur so weit wie nötig und nur auf der Bediener abgewandten Seite kippen.
13) Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile bringen. Bei Rotormäher die Austragsöffnung unbedingt freihalten.
14) Sie dürfen die Klingen nicht berühren, bevor die Sperrvorrichtung entfernt worden ist und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind;
15) Sie müssen die Sperrvorrichtung entfernen, wann immer
– Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen,
– Sie ein Hindernis wegräumen,
– Sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten,
– Nach dem Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt,
– wenn die Maschine ungewöhnlich stark vibiriert.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

1) Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand befindet;
2) Den Grasfangkorb regelmäßig auf Abnutzung überprüfen;
3) Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber auswechseln.

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES AKKUWERKZEUGS

1) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

2) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

3) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

4) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR IHR LADEGERÄT

1. Vor dem Aufladen bitte die Bedienungsanleitung lesen.
2. Wenn ein Ersatz von Stecker oder Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von unserer Servicestelle oder einer Elektrofachwerkstatt durchzuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen nur durch unsere Servicestelle oder durch eine Fachwerkstatt mit Originalersatzteilen durchführen.
3. Trennen Sie nach dem Aufladen das Ladegerät vom Netz. Trennen Sie danach die das Ladekabel vom Ladegerät und dann den Akku vom Ladegerät.
4. Laden Sie einen ausgelaufenen Akku nicht auf.
5. Benutzen Sie Ladegerät nicht für Zwecke, für die sie nicht gedacht sind.
6. Schließen Sie das Ladegerät nur an den

Netzstrom an.

7. Das Ladegerät muss vor Nässe geschützt sein.
8. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.
9. Schließen Sie die Kontakte des Akkus oder des Ladegeräts nicht kurz.
10. Achten Sie beim Laden auf die Polarität "+/-".
11. Öffnen Sie das Gerät nicht und halten Sie es von Kindern entfernt.
12. Laden Sie keine Akkus anderer Hersteller.
13. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Akku korrekt positioniert ist und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.
14. Halten Sie die Öffnungen im Ladegerät frei von fremden Objekten und schützen Sie sie vor Verschmutzung und Nässe. Bewaren Sie das Gerät trocken und frostfrei auf.
15. Achten Sie darauf, dass das Laden von Akkus an einem gut gelüfteten Ort und nicht in der Nähe einer brennbaren Umgebung geschieht. Akkus erhitzen sich beim Laden. Sie dürfen nicht überladen werden. Sorgen Sie dafür, dass Akkus und Ladegerät beim Aufladen nicht unbeaufsichtigt sind.
16. Laden Sie keine nicht-aufladbaren Akkus auf, da diese überhitzen und aufbrechen können.
17. Eine längere Lebenszeit und eine bessere Leistung erreicht man, wenn der Akku bei einer Lufttemperatur zwischen 18°C und 24°C aufgeladen wird. Laden Sie den Akku nicht bei Lufttemperaturen unter 4,5°C oder über 40,5°C. Achten Sie darauf, um eine starke Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

SYMBOLE



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und stellen Sie sicher

WARNUNG

Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein.

Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten der Maschine weiter. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.



Vorsicht scharfe Schneidblätter. Schneidblätter haben einen Nachlauf, nachdem die Maschine ausgeschaltet ist. Trennen Sie vor einer Wartung, oder wenn das Kabel beschädigt ist den Stecker von der Steckdose.

Halten Sie das Anschlusskabel von den Schneidmessern fern.

Vor Regen und Feuchtigkeit schützen

Nicht verbrennen

Akku nicht in den Haushaltsmüll geben. Bringen Sie den leeren Akku zu Ihrer lokalen Sammel- oder. Recyclingstelle

Beinhaltet eine Pb Batterie. Die Batterie muss recycled oder sachgemäß entsorgt werden.

Schadhafte und/ oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den Wertstoff-/ Recycling-Sammelstellen abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -Entsorgung.

Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Produkt ist bestimmt für das Rasenmähen im privaten Bereich.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DAS AUFLADEGERÄT

1. Stecken Sie das Aufladegerät direkt in eine elektrische Steckdose. BESCHÄDIGEN SIE NIEMALS DAS STROMKABEL! Tragen Sie das Aufladegerät niemals am Stromkabel. Stöpseln Sie niemals das Aufladegerät aus der elektrischen Steckdose, indem Sie am Stromkabel ziehen.
2. ⚠ **VORSICHT:** Um die Gefahr von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen des eigenen Körpers zu reduzieren, vermeiden Sie es, das Aufladegerät für irgend ein anderes Produkt zu verwenden. Vermeiden Sie es auch, den Rasenmäher mit einem anderen Aufladegerät aufzuladen.
3. Warten Sie den Rasenmäher nicht, wenn das Aufladegerät oder der Sicherheitsschlüssel installiert ist.
4. Verwenden Sie kein beschädigtes Aufladegerät. Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel oder Aufladegeräte umgehend bei einer autorisierten WORX-Servicestation.
5. Laden Sie den Rasenmäher immer an einem trockenen Ort auf, der wettergeschützt ist. Setzen Sie weder den Rasenmäher noch das Aufladegerät Regen aus. Laden Sie niemals an feuchten Stellen auf. Laden Sie den Rasenmäher nicht, wenn die Temperatur über 104°F (40°C) oder unter 41°F (5°C) liegt.
6. Halten Sie den Rasenmäher oder das Aufladegerät fern von Wasser,

Hitzequellen (z.B. Heizstrahlern, Erhitzern, Öfen etc.), Feuer oder Chemikalien. Geben Sie darauf Acht, dass Sie das Stromkabel des Aufladegerätes von scharfen Kanten fern halten, um es nicht zu beschädigen.

AUFLADEPROZESS

1. Das Aufladen kann ausgeführt werden, wenn die Batterie in die Maschine EINGESETZT ist (Siehe A1) oder aus ihr ENTFERNT (Siehe A2) wurde.
2. Stecken Sie das Verbindungsteil des Aufladegerätes in die Steckdose auf der Batterie. (Siehe A1,A2)
3. Stecken Sie die Steckdose des Aufladegerätes in die Steckdose an der Wand.
4. Drücken Sie die Taste am Ladegerät; die rote Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Akku geladen wird.
5. Sobald der Akku voll geladen ist, wechselt die Farbe der Betriebsanzeige von rot nach grün – bei einem vollständig entladenen Akku kann dies etwa 5 bis 7 Stunden dauern.
6. Nach dem Laden leuchtet die grüne Anzeige noch 15 Sekunden lang weiter und zeigt an, dass der Akku komplett geladen wurde. Nach 15 Sekunden erlischt die Leuchte, das Laden wird gestoppt, damit keine Energie verschwendet wird.

HINWEIS: Bei defektem Akku blinkt die Anzeige rot.

Die Anzeige leuchtet nur dann, wenn das Ladegerät sowohl mit dem Akku als auch mit der Stromversorgung verbunden ist.

7. Durch den intelligenten Aufbau des Ladegerätes können Akkus ständig angeschlossen bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Von Zeit zu Zeit wird der Akku sanft nachgeladen, um seine volle Kapazität zu erhalten.

BEHANDLUNG DER BATTERIE

Bei der Batterie in Ihrem schnurlosen Rasenmäher handelt es sich um ein versiegeltes System mit einer 24-Volt Blei-Säure-Batterie. Der Rasenmäher kann in jeder beliebigen Position abgestellt werden, ohne dass ein Auslaufen zu befürchten ist.

- Die Batterie sollte während der Lagerung alle 2 Monate einmal voll aufgeladen werden, um eine optimale Lebensdauer und Leistung der Batterie zu gewährleisten.
- Die Batterie sollte nach jeder Benutzung voll aufgeladen werden, um eine optimale Lebensdauer und Leistung der Batterie zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Batterie an einem kühlen, trockenen Ort.
- Die Batterie kann bei Temperaturen bis zu 14°F (-10°C) sicher gelagert werden.
- Die Batterie muss vor dem Aufladen nicht erst komplett entladen werden.
- Zu Beginn sind nach dem Kauf möglicherweise 2-3 Aufladezyklen notwendig, um die maximale Laufzeit-Kapazität zu erhalten.

WEITERE BATTERIEN können über das Kunden-Servicetelefon unter der Nummer erworben werden.

ZUSAMMENBAU

ACHTUNG! Überzeugen Sie sich vor der Montage des Rasenmähers, dass sämtliches Zubehör (siehe weiter oben) mitgeliefert wurde.

1. AUFSETZEN DES HANDGRIFFS (Siehe. B1, B2, B3)

1) Setzen Sie das untere Griffstück (9) in die Öffnungen am Deck ein.
2) Mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. (Abb. B1)
3) Bringen Sie das obere Griffstück (1) mitsamt Schrauben und Fixierhebel (8) am unteren Griffstück (9) an.. (Abb. B2)
4) Ziehen Sie die beiden Fixierhebel an. Vergewissern Sie sich, dass das Griffstück

absolut FEST sitzt. Die Fixierhebel (8) können durch Drehen im/gegen den Uhrzeigersinn gelöst und fixiert werden. ZIEHEN SIE DEN BOLZEN NICHT ZU FEST AN.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Schrauben komplett durch das Griffstück geführt wurden, bevor Sie die Griffknöpfe anbringen.

5) Bringen Sie die Kabelklemmen (3) am oberen und unteren Griffstück an. Führen Sie das Kabel durch die Kabelklemme, achten Sie auf ausreichend Reserve. (Abb. B3)

2. BEFESTIGUNG DES GRAS-BEUTELS

Befestigen Sie den Grasbehältergriff wie in den Abbildungen C1 bis C4 gezeigt am Gehäuseoberteil.

Schritt 1. Setzen Sie das Griffvorderteil an. (Abb. C2)

Schritt 2. Anschließend nach vorne schieben. (Abb. C2)

Schritt 3. Griffrückteil nach unten drücken. (Abb. C2)

Schritt 4. Zum Abschluss mit den Kunststoffclips am Metallrahmen fixieren. (Abb. C3)

ACHTUNG: Griff nicht verkehrt herum montieren. Griff wie in Abbildung C1 gezeigt anbringen.

3. ANBRINGEN DES GRAS-BEUTELS (Siehe D1, D2, D3)

1) Stellen Sie den Rasenmäher aus. Warten Sie, bis die Klingen zum Stehen gekommen sind und entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel.
2) Stellen Sie die Sicherheitsklappe hoch und halten Sie sie oben. Stellen Sie sicher, dass der Mulch-Einsatz entfernt wurde.
3) Heben Sie den Gras-Beutel am Griff auf. Positionieren Sie den Gras-Beutel auf den unteren Haken (a) des Rasenmäher-Verdecks. (Abb. D2)
4) Lösen Sie das Schutzgitter, um den Gras-Beutel in seiner Position zu fixieren. Gehen Sie sicher, dass der Gras-Beutel fest installiert ist. (Abb. D3)

HINWEIS: Drücken Sie den Gras-Beutel leicht ein, um sicherzugehen, dass er komplett installiert ist.

4. ENTFERNEN/AUSLEEREN

Halten Sie den Grasbehälter fest, heben Sie die Sicherheitsklappe (10) an. Den Grasfangkorb (5) abnehmen.

ACHTUNG! Kontrollieren Sie, ob die Sicherheitsklappe die Austragsöffnung sicher abdeckt, ehe Sie den Rasenmäher ohne Grasfangkorb benutzen. Heben Sie die Sicherheitsklappe (10) niemals an, falls Sie ohne angebrachten Grasbehälter mit dem Mäher arbeiten.

5. EINSETZEN/AUSBAUEN DER BATTERIE (Siehe E1, E2)

AUSBAUEN DER BATTERIE

Ziehen Sie den Akku am Griff heraus. (Siehe E1)

HINWEIS: Seien Sie vorsichtig, damit Ihnen die Batterie beim Ausbauen nicht auf den Fuß oder auf den Boden fällt.

EINSETZEN DER BATTERIE

Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein; achten Sie darauf, dass der Akku richtig sitzt. (Siehe E2)

ARBEITEN MIT DEM RASENM

1. EIN- UND AUSSCHALTEN (Siehe F1, F2)

WARNUNG! Die Klinge dreht sich einige Sekunden weiter, nachdem die Maschine ausgeschaltet worden ist. Lassen Sie den Motor/die Klinge zur Ruhe kommen, bevor Sie wieder auf "an" schalten. Schalten Sie nicht rasch hintereinander aus und an.

EINSCHALTEN

1) Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in das Gehäuse des Schalterkastens.
2) Schieben Sie den Schlüssel nach rechts; dort halten.
3) Ziehen Sie den Hebel an den Griff heran; der Mäher läuft an.
4) Lassen Sie den Sicherheitsschlüssel los.

AUSSCHALTEN
Release the switch lever.

2. GRASBEHÄLTERFÜLLSTANDANZEIGE (Siehe G)
Damit Sie den Grasbehälter rechtzeitig leeren können, wird der Füllstand des Behälters an der Oberseite des Grasbehälters angezeigt. Dies lässt sich auch anders ablesen:
Leer: Klappe leicht geöffnet (a)

Voll: Klappe geschlossen (b)

3. HECKAUSWURF (Siehe H)
Ihr Rasenmäher wirft das Schnittgut am Heck aus – ein Betrieb ohne Sammelbehälter ist daher möglich. Das Schnittgut wird hinten ausgeworfen.

4. BETRIEBSMODUSWÄHLER (Siehe I)
Status1: Leiser Modus

Wählen Sie den leisen Modus für tägliche Arbeiten, bei denen Sie Gras bis zu einer Höhe von 2cm schneiden.
Status2: Turbomodus

Stellen Sie den Betriebsartwähler auf den Turbomodus ein, wenn Sie dichtes oder verfilztes Gras schneiden.

5. LED-STATUSANZEIGEN DER BATTERIE (Siehe J)
HINWEIS: LED-Statusanzeigen zeigen den Zustand der Batterie an, wenn der Knopf auf der Batterie gedrückt wird.
Die LED-Anzeige tastet ständig den Zustand der Batterie ab und zeigt ihn wie folgt an:
Drücken Sie den Knopf "POWERTEST". Der Lichtknopf ist erleuchtet.
Wenn die drei grünen Lampen aufleuchten, ist die Batterie sehr stark aufgeladen.
Wenn zwei Lampen ( ) aufleuchten, ist die Batterie mittelstark aufgeladen.
Wenn nur eine Lampe ( ) aufleuchtet, ist die Batterie erschöpft.

Bevor Sie Ihren neuen Rasenmäher zum ersten Mal benutzen, wird empfohlen, die Einheit über Nacht aufzuladen. Dies stellt sicher, dass die Batterie voll aufgeladen ist.
WICHTIG
Wenn nur eine Lampe aufleuchtet, dann ist Ihre Batterie übermäßig entladen, auch wenn der Rasenmäher immer noch in der Lage sein könnte, Gras zu schneiden. Wenn Sie den Rasenmäher mit einer solchen entladenen Batterie weiter benutzen, könnte dies die Lebensdauer und Leistung Ihrer Batterien beeinträchtigen.

6. EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE (Siehe K)
WARNUNG: Vor dem Einstellen der Schnitthöhe den Mäher abschalten. Die Messer rotieren nach dem Abschalten des Motors noch weiter und können Verletzungen verursachen. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.
Stellen Sie die Schnitttiefe vor dem ersten Einsatz auf die gewünschte Tiefe ein. Der Rasenmäher kann auf 3 Schnitthöhen zwischen 20mm und 60mm eingestellt warden.
Ziehen Sie jeweils ein Rad heraus, setzen Sie es in der gewünschten Höhe wieder ein. ALLE Räder sollten auf dieselbe Höhe eingestellt werden.

7. TIPPS FÜR DAS MÄHEN
HINWEIS: INSPIZIEREN SIE IMMER DIE GEGEND, IN WELCHER DER RASENMÄHER GENUTZT WERDEN SOLL. ENTFERNEN SIE ALLE STEINE, STÖCKE, DRÄHTE, KNOCHEN UND ANDEREN SCHUTT, DER DURCH DIE ROTIERENDEN KLINGEN HOCH GESCHLEUDERT WERDEN KÖNNTE.
1) Mähen Sie seitwärts an Abhängen entlang und niemals hoch oder runter. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Abhängen die Richtung ändern. Mähen Sie nicht übermäßig auf steilen Hängen. Bewahren Sie immer eine gute Standfestigkeit.

2) Lassen Sie den Schalthebel los, um den Rasenmäher auf "AUS" zu stellen, wenn Sie eine geschotterte Stelle überqueren. (Steine können durch die Klingen hoch geschleudert werden.)
3) Stellen Sie den Rasenmäher auf die höchste Schnittstufe, wenn Sie unebenen Boden oder hohes Unkraut mähen. Ein Entfernen von zu viel Gras auf einmal kann zum Schnellschluss des Schutzschalters führen. Das stoppt den Rasenmäher.
4) Falls ein Gras-Beutel während der Zeit raschen Wachstums benutzt wird, kann es sein, dass das Gras die Entleerungs-Öffnung verstopft. Lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den Rasenmäher auf "AUS". Entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel. Entfernen Sie den Gras-Beutel und schütteln Sie das Gras runter ins hintere Ende des Beutels. Reinigen Sie auch alles Gras oder jeden Schutt, der sich rund um die Entleerungs-Öffnung festgesetzt haben mag. Ersetzen Sie den Gras-Beutel.
5) Wenn der Rasenmäher unnormal vibrieren sollte, lassen Sie den Schalthebel los und stellen Sie den Rasenmäher auf "AUS". Entfernen Sie dann den Sicherheitsschlüssel. Suchen Sie sofort nach der Ursache. Vibration ist ein Zeichen für Probleme. Bedienen Sie den Rasenmäher nicht, bis eine Wartungsprüfung durchgeführt worden ist.
6) **LASSEN SIE DEN SCHALTHEBEL LOS; STELLEN SIE DEN RASENMÄHER AUF "AUS" UND ENTFERNEN SIE DANN DEN SICHERHEITSSCHLÜSSEL, IMMER WENN SIE DEN RASENMÄHER AUCH NUR KURZ UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.**

WARTUNG

⚠ WARNUNG: Stoppen Sie den Rasenmäher und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, bevor Sie den Grasbeutel entfernen.

HINWEIS: Folgende Wartungsarbeiten sind regelmäßig auszuführen, um den zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Den Rasenmäher auf offensichtliche Defekte wie z. B. ein lockeres, verstelltes oder beschädigtes Messer, lose Befestigungs- oder Zubehörteile und verschlissene oder beschädigte Komponenten. Die Abdeckungen und Schutzbleche müssen in einwandfreiem Zustand und richtig angebracht sein. Vor dem Betrieb des Rasenmähers die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Sollte der Rasenmäher trotz regelmäßiger Wartung ausfallen, Bitte rufen Sie den Kundendienst für eine Beratung an.

SCHÄRFEN DER KLINGE

HALTEN SIE DIE KLINGE FÜR EINE OPTIMALE MÄH-LEISTUNG SCHARF. EINE STUMPFE KLINGE SCHNEIDET GRAS NICHT SAUBER ODER MULCHT NICHT ORDENTLICH. TRAGEN SIE ORDENTLICHEN AUGENSCHUTZ BEIM ENTFERNEN, SCHÄRFEN UND EINSETZEN DER KLINGE. GEHEN SIE SICHER, DASS DER SICHERHEITSSCHLÜSSEL ENTFERNT IST.

Es ist unter normalen Umständen normalerweise ausreichend, die Klinge zweimal in der Mäh-Saison zu schärfen. Sand sorgt dafür, dass die Klinge rasch stumpf wird. Falls Ihr Rasen auf sandiger Erde wächst, dann ist es notwendig, öfter zu schärfen.

ERSETZEN SIE EINE VERBOGENE ODER BESCHÄDIGTE KLINGE SOFORT!

BEIM SCHÄRFEN DER KLINGE

1. Gehen Sie sicher, dass die Klinge ausbalanciert bleibt.
2. Schärfen Sei die Klinge am originalen Schnittwinkel.
3. Schärfen Sie die Schnittkanten an beiden Enden der Klinge und entfernen Sie von beiden Enden gleich viel Material.

DAS SCHÄRFEN EINER KLINGE IN EINEM SCHRAUBSTOCK (Siehe L)

1. Gehen Sie vor dem Herausnehmen der Klinge sicher, dass der Schalthebel losgelassen ist, die Klinge zum

Stillstand gekommen ist und der Sicherheitsschlüssel entfernt wurde.
2. Nehmen Sie die Klinge aus dem Rasenmäher. Lesen Sie die Anweisungen für das Herausnehmen und Anbringen der Klinge.
3. Sichern Sie die Klinge L-1 in einem Schraubstock L-2.
4. Tragen Sie eine Schutzbrille und passen Sie auf, dass Sie sich nicht selbst schneiden.
5. Feilen Sie die Schneidekanten der Klinge sorgfältig mit einer feinen Feile L-3 oder einem Schleifstein.
6. Überprüfen Sie die Balance der Klinge. Lesen Sie die Anweisungen für das Ausbalancieren der Klinge.
7. Ersetzen Sie die Klinge auf dem Rasenmäher und befestigen Sie diese sicher. Schauen Sie sich die nachstehenden Hinweise an.

AUSBALANCIEREN DER KLINGE (Siehe M)

Überprüfen Sie die Balance der Klinge dadurch, dass Sie das zentrale Loch in der Klinge M-1 auf einen Nagel oder Schraubenzieher-Schaft M-2 platzieren, der horizontal im Schraubstock M-3 eingeklemmt ist. Wenn eines der beiden Enden der Klinge nach unten hin rotiert, müssen Sie dieses Ende weiter feilen. Die Klinge ist ordentlich ausbalanciert, wenn keines der beiden Enden nach unten hängt.

KLINGEN WARTEN (Siehe N1, N2)

Erneuern Sie - unabhängig vom Zustand - Ihre Metallklinge, sobald Sie 50 Stunden mit Ihr gemäht haben oder spätestens nach 2 Jahren. Je nachdem, was früher eintritt.
Folgen Sie diesen Arbeitsschritten, um Ihre Klinge herauszunehmen und zu ersetzen.
Sie brauchen dafür Gartenhandschuhe (nicht mitgeliefert) und einen Gabelschlüssel (nicht mitgeliefert), um die Klinge herauszunehmen.
Halten Sie die Klinge (15) fest und lösen Sie die Klingenschraube (14) mit einem Schraubenschlüssel. Nehmen Sie dann die Klinge ab.
Zum Zusammenbau setzen Sie die Klinge (16) mit den Schneidflächen zum Boden hin an. N, danach ziehen Sie den Bolzen (14)fest.

AUFBEWAHRUNG: (Siehe O)

Stoppen Sie den Mäher, ziehen Sie grundsätzlich den Sicherheitsschlüssel ab.
Das Äußere des Rasenmähers gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch reinigen. Kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel verwenden. Anhaftendes Gras und Schmutz entfernen, insbesondere von den Lüftungsschlitzen.
Den Rasenmäher auf die Seite legen und den Messerbereich reinigen. Zusammengepresstes Schnittgut im Messerbereich mit einem Holz- oder Plastikstück entfernen.
Den Rasenmäher an einem trockenen Ort aufbewahren. Keine anderen Gegenstände auf die Maschine stellen.
Zum einfacheren Verstauen lösen Sie die Fixierhebel und klappen das Griffoberteil zusammen.

UMWELTSCHUTZ

Schadhafte und/ oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den Wertstoff-/ Recycling-Sammelstellen abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -Entsorgung.

EC KONFORMITÄTSERK-LÄRUNG

Wir,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Erklären Hiermit, Dass Unser Produkt
Beschreibung
WORX Schnurloser Rasenmäher
Typ **WG783E**
Funktion **Grasschnitt**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:
EC-Maschinenrichtlinie **2006/42/EC**
EC Niederspannungsrichtlinie **2006/95/EC**
EC-EMV-Richtlinie **2004/108/EC**
Umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen, Richtlinie
2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC
Konformitätsbewertungsverfahren nach
Anhang VI
- Gemessene Schallleistung
85dB(A) Turbomodus
76dB(A) Leiser Modus
- Garantierte Schallleistung **88dB(A)**

- Zertifizierungsstelle
Name: Intertek Testing & Certification Ltd
Anschrift : Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Normen:
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,
Name: Russell Nicholson
Anschrift: Positec Powertools (Europe) LTD
Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Qualitätsleiter

1.	POIGNÉE SUPÉRIEURE
2.	MANETTE DE COMMANDE AU GUIDON
3.	SERRE CABLE
4.	INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À HERBE
5.	SAC DE COLLECTE DE L'HERBE
6.	CADRAN DU MODE DE FONCTIONNEMENT
7.	CLÉ DE SÛRETÉ
8.	LEVIER DE CAME DE VERROUILLAGE
9.	POIGNÉE INFÉRIEURE
10.	VOLET DE SÉCURITÉ
11.	BATTERIE *
12.	CAPOT DU MOTEUR
13.	CHARGEUR *(Voir A2)
14.	BOULON DE LA LAME (Voir N1)
15.	LAME (Voir N1)

*** Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris avec le modèle standard livré.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	24V⎓
Diamètre de coupe	33cm
Hauteur de coupe	20-60 mm
Positions de hauteur de coupe	3 positions
Capacité du bac	30L
Type de batterie	acide de plomb
Modèle de batterie	WA3216
Durée de charge	5-7 heure
Modèle de chargeur	WA3720
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Sortie: 29.5V⎓ , 1.0A
Poids de la machine	13.6kg

DONNÉES SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique	L_{pA} :73dB(A) — Mode turbo K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA} :64dB(A) — Mode SILENCIEUX K_{pA}: 3dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{wA}: 88dB(A)
Porter des protections auditives lorsque la pression sonore est supérieure à	80dB(A)
Valeur de vibration mesurée	3.0m/s² K=1.5m/s²

ACCESSOIRES

Packs batteries	**1**
Chargeur	**1**
Sac de collecte de l'herbe	**1**
Levier de came de verrouillage	**2**

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Il est impératif d'utiliser des accessoires de bonne qualité et de marque connue et de choisir l'accessoire correct recommandé dans ce manuel. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL

AVERTISSEMENT: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Lire attentivement les instructions pour utiliser la machine en toute sécurité. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins d'être encadrées ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

INSTRUCTIONS

1) Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil
2) Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes ne connaissant pas ces instructions d'utiliser la tondeuse. Les règlements locaux peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
3) Ne pas tondre à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux.
4) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

PREPARATION

1) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs. Ne pas utiliser a tondeuse pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.
2) Examinez complètement la zone où le matériel doit être utilisé et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par la machine;
3) Avant l'utilisation, vérifier que les lames et les boulons de lame ne soient pas endommagés. Remplacer les lames et les boulons cassés ou usés.
4) Sur les machines multipales, prenez garde car la rotation d'une lame peut entraîner la rotation d'autres lames.

FONCTIONNEMENT

1) Tondre uniquement de jour ou avec une bonne lumière artificielle.
2) Évitez d'utiliser l'appareil dans l'herbe humide.
3) S'assurer du bon équilibre sur les pentes
4) Marchez, ne courrez jamais;
5) Pour les machines rotatives à roues, tondez en travers des pentes, jamais vers le haut ni vers le bas;
6) Faire extrêmement attention en changeant de direction sur les pentes.
7) Ne pas tondre les pentes excessivement raides
8) Faire très attention en renversant ou en tirant l'appareil vers vous.
9) Arrêter la lame si l'appareil doit être incliné ou transporté sur des surfaces autres que l'herbe
10) N'utiliser jamais l'appareil avec des protections (capots etc.) défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité en place, par exemple volet de protection et/ou récupérateur d'herbe.
11) Se tenir à l'écart des lames lors du branchement de la machine
12) Ne faites pas basculer la tondeuse à gazon lorsque vous allumez le moteur, sauf si la tondeuse à gazon doit être basculée pour le démarrage. Dans ce cas, ne la faites pas basculer plus de ce qui est absolument nécessaire et soulevez uniquement la partie distante de l'utilisateur;
13) Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces en mouvement.

Pour les faucheuses rotatives, conservez clairement de l'espace à tout moment.

14) Ne touchez pas la lame avant que le dispositif de désactivation ait été retiré, et que les lames soient à l'arrêt complet.
15) Retirez le dispositif de désactivation
- Toutes les fois que vous laissez la machine sans surveillance,
- Avant d'éliminer un bourrage,
- Avant le contrôle, le nettoyage ou toute opération sur la machine,
- Après le choc avec un objet étranger,
- Débrancher l'alimentation (c'est-à-dire enlever la fiche de la prise).

ENTRETIEN

1) Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés;
2) Vérifier fréquemment l'usure ou la détérioration du bac récupérateur d'herbe;
3) Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées.

UTILISATION DES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1) Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

2) N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

3) Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

4) Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES A LA SECURITE POUR VOTRE CHARGEUR DE BATTERIE

1. Avant de charger, lisez les instructions.
2. Si le câble d'alimentation de cet outil électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécialement préparé disponible auprès du Service Après Vente.
3. Après la charge, débranchez le chargeur de batterie du réseau secteur puis la connexion batterie.
4. Ne chargez pas une batterie qui fuit.
5. N'utilisez pas de chargeurs pour des travaux autres que ceux pour lesquels ils sont conçus.
6. Ne branchez le chargeur que sur une alimentation réseau alternatif (AC).
7. Le chargeur doit être protégé de l'humidité !
8. N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur.
9. Ne court-circuitez pas les contacts de la batterie ou du chargeur.
10. Respectez la polarité "+/-" lorsque vous chargez.
11. Ne pas ouvrir l'appareil et le tenir hors de portée des enfants.
12. Ne pas charger de batteries d'autres fabricants.
13. S'assurer que la connexion entre le chargeur de batterie et la batterie est correctement positionnée et n'est pas obstruée par des corps étrangers.
14. Laissez les ouïes du chargeur de batterie libres d'objets étrangers et protégez-le de la poussière et de l'humidité. Stockez-le dans un endroit sec et hors gel.

15. Lors de la charge de batteries, s'assurer que le chargeur de batterie est dans un endroit bien ventilé et à l'écart de matériaux inflammables. Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ne pas surcharger les batteries. S'assurer que les batteries et les chargeurs de batterie ne restent pas sans surveillance pendant la charge.
16. Ne pas charger des batteries non rechargeables, car elles peuvent chauffer et s'endommager.
17. Une vie plus longue et de meilleures performances peuvent être obtenues si le pack batterie est chargé lorsque la température de l'air est entre 18° et 24°. Ne pas charger le pack batterie avec des températures d'air au-dessous de 4.5°, ou au-dessus de 40.5°. Ceci est important car le pack batterie peut en être sérieusement endommagé.

SYMBOLS



Lire attentivement la notice et la conserve

Avertissement

Tenez vous à bonne distance.

STOP

La lame continue à tourner après le relâchement de l'interrupteur. Attendre que tous les composants de la machine se soient complètement arrêtés avant de les toucher.

Prenez garde aux lames tranchantes. Les lames continuent de tourner une fois le moteur coupé.
Enlevez la prise du secteur avant toute maintenance ou si le cordon est endommagé.

Maintenez le câble de raccordement hors de portée de la lame.

Ne pas exposer à la pluie ou à l'eau

Ne pas brûler.

Pb

Ne pas jeter les batteries. Les batteries usagées doivent être déposées dans un centre de collectelocal ou dans un centre de recyclage.

Pb

Contient une batterie Ni-Cd, la batterie doit être recyclée ou mise au rebut correctement

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils sont collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

Us N'utiliser le chargeur que dans des locaux secs.

UTILISATION CONFORME

Ce produit est destiné à la tonte de pelouses de particuliers.

RÈGLES DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR

1. Branchez le chargeur directement sur la prise électrique. NE MALTRAITEZ PAS LE CORDON. Ne transportez jamais le chargeur par le cordon. Ne débranchez pas le chargeur de la prise ou de la tondeuse en tirant sur le cordon.
2. ⚠ **ATTENTION:** Pour réduire le risque de feu, d'électrocution, ou de blessure corporelle, n'essayez pas d'utiliser ce chargeur avec un quelconque autre produit.
   De même, n'essayez pas de charger la tondeuse avec un quelconque autre chargeur.
3. Ne faites pas l'entretien de la tondeuse avec le chargeur ou la clé de sûreté installés.
4. N'utilisez pas un chargeur endommagé. Remplacez immédiatement les cordons ou le chargeur s'ils sont endommagées, dans un dépôt de maintenance agréé de WORX.
5. Chargez toujours la tondeuse dans une zone sèche protégée contre les intempéries. N'exposez pas la tondeuse ni le chargeur à la pluie. Ne rechargez pas dans des emplacements humides. Ne rechargez pas la tondeuse quand la température est au-dessus de 104°F (40°C) ou au-dessous de 41°F (5°C).
6. Maintenez la tondeuse et le chargeur à l'écart de l'eau, des sources de chaleur (tels que radiateurs, réchauffeurs, fourneaux… etc.), des flammes, ou des produits chimiques. Faites attention à ne pas endommager le cordon du chargeur, en le maintenant à l'écart des arêtes tranchantes.

PROCÉDURE DE RECHARGE

1. La recharge peut être efectuée avec la batterie MONTÉE (Voir A1) ou ENLEVÉE de la machine (Voir A2).
2. Branchez le connecteur du chargeur dans la prise, sur la batterie. (Voir A1,A2)
3. Insérez la fiche du chargeur dans la prise murale.
4. Pressez le bouton du chargeur, une lumière rouge doit s'allumer pour indiquer que l'alimentation est branchée et que la batterie est en cours de chargement.
5. La lumière rouge s'éteindra et sera remplacée par une lumière verte lorsque le rechargement est terminé(environ 5-7 heures de charge pour une tondeuse entièrement déchargée)
6. Une fois que la batterie est entièrement chargée, la lumière verte s'allumera durant 15 secondes pour indiquer une charge complète. Au bout de 15 secondes l'indicateur vert et la charge s'éteindront pour économiser l'alimentation.

REMARQUE: si la batterie est défectueuse, l'indicateur rouge clignotera.

Les indicateurs fonctionnent seulement lorsque le chargeur est connecté à la batterie ainsi qu'à la prise murale.

7. Le chargeur est un chargeur intelligent qui peut rester connecté à la batterie et à la prise murale durant des périodes extensives sans crainte d'endommager la batterie ou le chargeur. Le chargeur s'allume automatiquement pour assurer que la batterie est pleinement chargée.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie de votre tondeuse sans fil est un système hermétique à l'acide de plomb de 24 Volt. La tondeuse peut être stockée dans n'importe quelle position sans crainte de fuite.

- Afin d'obtenir une durée de vie et des performances optimales, la batterie doit être chargée en entier tous les deux mois lorsqu'elle est rangée.
- Afin d'obtenir une durée de vie et des performances optimales, la batterie doit être chargée en entier après chaque utilisation.
- Rangez la batterie dans un lieu frais et sec.
- La batterie peut être sans risque stockée jusqu'à 14°F (-10°C).
- La batterie n'a pas besoin d'être entièrement déchargée avant la recharge.
- 2 à 3 cycles de charge initiaux peuvent être requis après l'achat pour obtenir la capacité d'utilisation maximale.

Des BATTERIES SUPPLÉMENTAIRES peuvent être obtenues auprès du service d'assistance client au.

ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT! Avant de monter la tondeuse à gazon, vérifier les accessoires selon les informations ci-dessus, assurez-vous que les accessoires sont terminées.

1. ASSEMBLER LA POIGNÉE (Voir Fig.B1, B2,B3)

1) Insérez la poignée inférieure (9) dans les trous prévus sur le carter
2) Serrez les vis fournies.(Fig B1)
3) Fixez la poignée supérieure (1) avec les boulons ainsi que le levier de came de fixation (9) à la poignée inférieure. (Fig B2)
4) Serrez les deux leviers de came de fixation. . Vérifiez que la poignée est COMPLÈTEMENT fixée.

La pression du levier de came peut être réglée en ajustant le levier de la came de fixation (8) dans le sens horaire ou antihoraire. (NE SERREZ PAS TROP)

REMARQUE: E Assurez vous que les écrous sont totalement insérés dans les poignées avant d'installer les boutons de poignée.

5) Fixez les attache-câbles (2) fournis aux poignées inférieure et supérieure. Insérez le câble dans les attache-câbles en laissant suffisamment de jeu. (Fig B3)

2. ASSEMBLER LE SAC A HERBE
Fixez la poignée en haut du réservoir d'herbe comme illustré dans les F ig C1-C4.
Étape 1. Pressez brièvement sur l'avant de la poignée. (Fig C2)
Étape 2. Puis poussez-la vers l'arrière. (Fig C2)
Étape 3. Poussez vers le bas la partie arrière de la poignée. (Fig C2)
Étape 4. Pour finir, fixez les clips en plastique sur le cadre métallique. (Fig C3)
AVERTISSEMENT: N'installez pas la poignée en position inverse. Fixez la poignée ainsi qu'indiqué dans la Fig C1.

3. INSTALLER LE SAC A HERBE (Voir D1, D2, D3)
1) Arrêtez la tondeuse, patientez jusqu'à ce que la lame s'arrête et retirez la clé de sécurité.
2) Soulevez le volet de sûreté et tenez-le vers le haut, assurez-vous que le paillage inséré a été retiré.
3) Prenez le sac à herbe par la poignée, et positionnez-le sur les crochets inférieurs (a) sur le tablier de la tondeuse. (Fig. D2)
4) Relâchez le dispositif de protection de sûreté pour verrouiller le sac à herbe en place. Assurez-vous que le sac à herbe est fermement installé(Fig. D3)

REMARQUE: Enfoncez légèrement le sac à herbe pour vous assurer qu'il est complètement installé.

4. RETIRER/VIDER
Soutenez le sac à herbe, lever le volet de sécurité (10) et le retenir. Retirer le sac à herbe (5).
AVERTISSEMENT: Vérifiez toujours que le volet de sécurité soit bien rabattu avant utilisation. Ne levez jamais le battant de protection (10) lorsque la tondeuse à gazon est utilisée sans sac à herbe fixé.

5. MONTER/RETIRER LA BATTERIE (Voir E1, E2)
RETIRER LA BATTERIE
Retirez la batterie avec la poignée de la batterie directement. (Voir E1)
REMARQUE: Faites attention à ne pas faire tomber la batterie sur votre pied ou sur le sol en la retirant.
MONTER LA BATTERIE
Placez la batterie dans le conteneur à batterie, assurez-vous que la batterie est correctement fixée. (Voir E2)

UTILISATION

1. MARCHE-ARRET (Voir F1, F2)
AVERTISSEMENT! La lame continue à tourner pendant quelques secondes une fois la machine éteinte. Laissez le moteur/ la lame s'arrêter de tourner avant de mettre le commutateur sur "MARCHE" de nouveau. Ne pas démarrer et arrêter rapidement.
MARCHE:
1) Insérez la clé de sûreté dans le logement du cadre de commutateur.
2) Tournez la clé vers la droite et la maintenir en position.
3) Tirez la barre de levier vers la poignée et la tondeuse démarrera.
4) Relâchez la clé de sûreté.

ARRET
Relâcher la manette de commande au guidon.

2. INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC A HERBE (Voir G)
Pour vous rappeler de vider immédiatement le sac à herbe lorsqu'il est plein, la tondeuse comporte un indicateur en haut du sac pour indiquer l'état de remplissage. Vous pouvez le suivre comme ci-dessous :
État vide: Le couvercle flotte (a)

État plein: Le couvercle s'abaisse (b)

3. DÉCHARGEMENT ARRIÈRE (Voir H)
La tondeuse est dotée d'une fonction de déchargement arrière, de façon à pouvoir tondre sans sac de collecte. Les débris seront déchargés par la chute arrière.

4. CADRAN DU MODE DE FONCTIONNEMENT (Voir I)
État 1: Mode SILENCIEUX

Sélectionnez le mode DOUX pour une utilisation normale, pour retirer environ 20 mm d'herbe à la fois.
État 2: Mode turbo

Réglez le cadran sur Mode turbo lorsque vous coupez de l'herbe touffue ou envahissante.

5. LED D'ETAT BATTERIE (VOIR H)
REMARQUE: La LED d'état indique l'état de batterie quand on appuie sur le bouton situé sur la batterie.
La LED testte et affiche constamment l'état de la batterie comme suit :
Appuyez sur le bouton "POWERTEST", le bouton lumineux est illuminé.
Si les trois témoins verts s'allument, la batterie est complètement chargée.
Si les deux témoins ( ) s'allument, la batterie est chargée à moitié.
Si seul un témoin vert ( ) s'allume, la batterie est vide.
Avant d'utiliser votre nouvelle tondeuse pour la première fois, il est recommandé que l'unité soit chargée pendant la nuit pour s'assurer que la batterie soit entièrement chargée.
IMPORTANT
Si seul un témoin vert s'allume, votre batterie est plus que déchargée, bien que la tondeuse puisse encore être capable de couper de l'herbe. Le fait de continuer à utiliser votre tondeuse avec la batterie dans cet état déchargé peut diminuer la durée de vie et la performance de vos batteries.

6. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE (Voir K)
AVERTISSEMENT! Avant de régler la hauteur de coupe, attendre que la machine soit complètement arrêtée. Les lames continuent à tourner après l'arrêt de la tondeuse, une lame qui tourne peut causer des dégâts. Attendre que tous les éléments de la machine soient totalement arrêtés avant de les toucher.
Avant de tondre pour la première fois, réglez la hauteur de coupe à la position souhaitée. La tondeuse peut être réglée sur 3 hauteurs de coupe entre 20mm et 60mm.
Agrippez une roue et extrayez-la de la gorge avant de la repositionner à la hauteur requise. TOUTES les autres roues doivent être positionnées à la même hauteur.

7. CONSEILS POUR TONDRE
REMARQUE: EXAMINEZ TOUJOURS LA ZONE OÙ LA TONDEUSE DOIT ÊTRE UTILISÉE ET ENLEVEZ TOUTES LES PIERRES, LES BÂTONS, LES FILS, LES OS ET AUTRES DÉBRIS QUI POURRAIENT ÊTRE PROJETÉS PAR LA LAME EN ROTATION.

1) Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas. Faites extrêmement en changeant de sens sur les pentes. Ne tondez pas des pentes excessivement raides. Restez toujours bien en appui.
2) Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" quand vous traversez une quelconque zone couverte de graviers (des pierres peuvent être projetées par la lame).
3) Placez la tondeuse sur la hauteur de coupe la plus élevée quand vous tondez un terrain difficile ou de l'herbe haute. Enlever trop d'herbe en même temps peut faire déclencher le disjoncteur, qui arrête la tondeuse.
4) Si vous utilisez un sac à herbe pendant la saison de forte croissance, l'herbe peut tendre à obstruer l'ouverture de décharge. Libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Retirez le sac à herbe et secouez l'herbe vers le bas à l'arrière du sac. Nettoyez également toute herbe ou débris qui peuvent entourer l'ouverture de décharge. Remplacez le sac à herbe.
5) Si la tondeuse commence à vibrer anormalement, libérez le levier de commutation pour mettre la tondeuse sur "ARRÊT" et retirez la clé de sûreté. Vérifiez immédiatement la cause. La vibration est un avertissement de

problème. N'actionnez pas la tondeuse tant qu'un contrôle de service n'a pas été fait.

6) **LIBÉREZ TOUJOURS LE LEVIER DE COMMUTATION POUR METTRE LA TONDEUSE SUR "ARRÊT" ET RETIREZ LA CLÉ DE SÛRETÉ QUAND VOUS LA LAISSEZ SANS SURVEILLANCE MÊME PENDANT UNE COURTE DURÉE.**

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT: Arrêtez la tondeuse et retirez la clé de sûreté avant de retirer le sac à herbe.

REMARQUE: Pour assurer une utilisation longue et sans problème, suivre les procédures d'entretien suivantes de manières régulières. Vérifier les défauts évidents tels qu'une lame endommagée, des accessoires mal ajustés, et des pièces usées ou endommagées. Vérifier que les capots et les protections soient tous intactes et correctement fixés à la tondeuse. Effectuer tout l'entretien et toutes les réparations nécessaires avant d'utiliser la tondeuse.
Si la tondeuse ne fonctionne plus malgré l'entretien régulier, Veuillez appeler le service client pour tout conseil.

AFFUTAGE DE LA LAME

MAINTENEZ LA LAME AFFUTÉE POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DE LA TONTE.
UNE LAME ÉMOUSSÉE NE COUPE PAS L'HERBE PROPREMENT ET NE PAILLE PAS CORRECTEMENT.
PORTEZ UNE PROTECTION DES YEUX APPROPRIÉE QUAND VOUS RETIREZ, AFFUTEZ, ET INSTALLEZ LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE LA CLÉ DE SÛRETÉ EST RETIRÉE.
L'affutage de la lame deux fois pendant une saison de tonte est habituellement suffisant dans des circonstances normales. Le sable émousse la lame rapidement. Si votre pelouse a un sol sablonneux, un affutage plus fréquent peut être requis.
REMPLACER IMMÉDIATEMENT TOUTE LAME PLIÉE OU ENDOMMAGÉE.

EN AFFUTANT LA LAME:

1. Assurez-vous que la lame reste équilibrée.
2. Affutez la lame à l'angle de coupe initial.
3. Affutez les tranchants sur les deux extrémités de la lame, en enlevant des quantités égales de matière aux deux extrémités.

POUR AFFUTER LA LAME DANS UN ÉTAU (Voir L)

1. Assurez-vous que le levier de commutation est relâché, que la lame s'est arrêtée et que la clé de sûreté est retirée avant de retirer la lame.
2. Retirez la lame de la tondeuse. Voyez les instructions pour retirer et monter la lame.
3. Fixez la lame L-1 dans un étau L-2.
4. Portez des lunettes de sûreté et faites attention à ne pas vous couper.
5. Limez soigneusement les tranchants de la lame avec une lime fine L-3 ou une pierre à aiguiser.
6. Contrôlez l'équilibre de la lame. Voyez les instructions pour l'équilibrage de la lame.
7. Remettez la lame sur la tondeuse et serrez solidement. Référez-vous aux instructions ci-dessous.

ÉQUILIBRAGE DE LA LAME (Voir M)

Contrôlez l'équilibrage de la lame en plaçant le trou au centre de la lame M-1 au-dessus d'un clou ou d'un tournevis M-2, maintenu horizontalement dans un étau M-3. Si l'une ou l'autre
extrémité de la lame tourne vers le bas, limez cette extrémité. La lame est correctement équilibrée quand ni l'une ni l'autre extrémité ne tombe.

MAINTENANCE DE LA LAME (Voir N1, N2)

Remplacez votre lame en métal après 50 heures de tonte ou tous les 2 ans, selon la condition qui se réalise le plus tôt.
Suivez ces procédures pour retirer et remplacer la lame. Vous avez besoin de gants de jardin (non fournis) et d'une clé à fourche (non fournie) pour retirer la lame.

Tenez la lame (15) et dévissez le boulon de la lame (14) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé à fourche, puis enlevez la lame.
Pour remonter, placez la lame (15) avec les parties coupantes vers le sol. Serrez alors solidement l'écrou de la lame(14).

TOURNER LA VIS DE LA POIGNÉE SUPÉRIEURE (Voir O)

Arrêtez la tondeuse et retirez toujours la clé de sûreté. Nettoyer l'extérieur de la machine en utilisant une brosse douce et un chiffon. N'utiliser jamais d'eau, de produits chimiques. Enlever tous les herbes et débris et maintenir les fentes de ventilations propres.
Coucher la machine et nettoyer le secteur de la lame. Si il reste de l'herbe sous la lame, retirer la avec un instrument en bois ou en plastique. Ranger la machine dans un endroit sec. Ne posez pas d'autres objets sur la machine. Pour faciliter le stockage, desserrez le levier de la came de la poignée, et retournez ou pliez la poignée supérieure.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils sont collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Déclarons ce produit
Description
Tondeuse à gazon sans fil WORX
Modèle **WG783E**
Fonction **Tondeuse à gazon**

Est conforme aux directives suivantes :
Directive européenne Machine **2006/42/EC**
Directive européenne Basse Tension **2006/95/CE**
Directive européenne sur la Comptabilité ElectroMagnétique **2004/108/CE**
Directive sur l'émission du bruit pour un équipement à utiliser en extérieur **2000/14/CE amendée par 2005/88/CE**
Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex VI**
-Niveau de pression acoustique ure as per **Annex VI.**
Niveau de pression acoustique
85dB(A) Mode turbo
76dB(A) Mode SILENCIEUX
Niveau d'intensité acoustique **88dB(A)**

Notification réalisée par
Nom: Intertek Testing & Certification Ltd
Adresse: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Et conforme aux normes :
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

La personne autorisée à compiler le dossier technique,
Nom: Russell Nicholson
Adresse: Positec Powertools (Europe) LTD
Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
Responsible qualité POSITEC

1.	IMPUGNATURA SUPERIORE
2.	LEVA DI AVVIAMENTO
3.	SERRACAVO
4.	INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL RACCOGLITORE
5.	SACCO RACCOLTA ERBA
6.	GHIERA DELLA MODALITÀ OPERATIVA
7.	CHIAVETTA DI SICUREZZA
8.	LEVA DI BLOCCAGGIO A CAMMA
9.	IMPUGNATURA INFERIORE
10.	ALETTA DI SICUREZZA
11.	BATTERIA*
12.	CARTER MOTORE
13.	CARICATORE *(Vedere A2)
14.	BULLONE DELLA LAMA (Vedere N1)
15.	LAMA (Vedere N1)

*** Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.**

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza nominale	24V⎓
Diametro di taglio	33cm
Altezza di taglio	20-60 mm
Posizioni altezza di taglio	3 positions
Capacità contenitore erba	30L
Tipo di batteria	Acido-piombo
Modello batteria	WA3216
Tempo di ricarica	5-7 ore
Modello caricatore	WA3720
Potenza caricabatteria	Ingresso: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Uscita: 29.5V⎓ , 1.0A
Peso macchina	13.6kg

DATI RELATIVI AL RUMORE E ALLA VIBRAZIONE

Pressione acustica ponderata A	L_{pA} :73dB(A) — Modalità Turbo K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA} :64dB(A) — Modalità Silenziosa K_{pA}: 3dB(A)
Potenza acustica ponderata A	L_{wA}: 88dB(A)
Indossare protezione per le orecchie quando la pressione acustica è superiore a	80dB(A)
Vibrazione ponderata tipica	3.0m/s² K=1.5m/s²

ACCESSORI

Batteria	**1**
Caricatore	**1**
Sacco raccolta erba	**1**
Leva di bloccaggio a camma	**2**

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Usare accessori di buona qualità e di marca sconosciuta. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA DEGLI UTENSILI A MOTORE

ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Leggere accuratamente queste istruzioni per usare la macchina in sicurezza. Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

- Questo dispositivo non è inteso per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza del prodotto, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione da parte di persone responsabili per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con il dispositivo.

ADDESTRAMENTO

1) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
2) Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
3) Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
4) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

OPERAZIONI PRELIMINARI

1) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
2) Ispezionare con attenzione l'area in cui si deve utilizzare l'apparecchiatura e togliere tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dall'apparecchiatura;
3) Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio.
4) Su macchine con più lame, prestare attenzione perché ruotando una lama si provoca la rotazione dell'altra lama.

FUNZIONAMENTO

1) Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
2) Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.
3) Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
4) Camminare, non correre mai;
5) Per le apparecchiatura rotative dotate di ruote, effettuare il taglio in senso trasversale a superfici inclinati, mai dall'alto verso il basso;
6) Prestare estrema attenzione ai cambi di direzione nelle suddette condizioni di pendenza.
7) Non usare il tosaerba su pendii estremamente scoscesi.
8) Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
9) Arrestare la/e lama/e ove sia necessario inclinare l'attrezzo ai fini del trasporto da o verso un'altra area di tosatura e su superfici diverse da quelle erbose.
10) Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e/o il dispositivo di raccolta erba.
11) Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.
12) Avviando il motore, evitare di ribaltare lateralmente il tosaerba. Tuttavia, qualora ciò fosse necessario nella sola fase di partenza, evitare di inclinarlo più del necessario e sollevare solo il lato lontano dall'operatore.

13) Non avvicinare mani o piedi accanto o sotto le parti rotanti. Nel caso di falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.
14) Non toccare le lame prima che il dispositivo per la disattivazione sia stato rimosso e prima del completo arresto delle lame;
15) Rimuovere il dispositivo di disattivazione
– Ogni volta che si lascia l'apparecchiatura incustodita,
– Prima di eliminare un'ostruzione,
– Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura,
– Dopo avere colpito un oggetto estraneo,
– Ogni volta che l'apparecchio inizia a vibrare in modo anomalo.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati;
2) Controllare frequentemente il grado di usura e deterioramento del dispositivo di raccolta erba;
3) Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.

MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI ACCUMULATORI

1) Caricare l'accumulatore solo ed esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal produttore. Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di accumulatore, sussiste pericolo di incendio, se utilizzato con un accumulatore di tipo diverso.

2) Utilizzare negli utensili elettrici solo ed esclusivamente gli accumulatori previsti allo scopo. L'uso di accumulatori di tipo diverso potrà dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.

3) Tenere l'accumulatore non utilizzato lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti in metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un ponte tra i contatti. Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.

4) In caso di impiego sbagliato, potranno insorgere fuoriuscite di liquido dall'accumulatore.Evitarne il contatto. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico. Il liquido fuoriuscito dall'accumulatore potrà causare irritazioni cutanee o bruciature.

ALTRE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CARICABATTERIE

1. Prima di effettuare la carica delle batterie leggere le istruzioni.
2. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo distributore o persona egualmente qualificata per evitare pericoli.
3. Una volta completata la carica, scollegare il caricature dalla rete elettrica. Staccare quindi il collegamento al telaio e poi quello alla batteria.
4. Non caricare batterie con perdita di elettroliti.
5. Non utilizzare caricatori per operazioni diversi da quelli per i quali sono stati realizzati.
6. Collegare il caricatore solo ad alimentazione CA.
7. Il caricatore deve essere protetto dall'umidità.
8. Non usare il caricatore all'esterno.
9. Non cortocircuitare i contatti della batteria o del caricatore.
10. Rispettare la polarità "+/-" durante la ricarica.
11. Non aprire l'apparecchiatura. Tenerla fuori dalla portata dei bambini.
12. Non ricaricare le batterie di altri costruttori.
13. Verificare che il collegamento tra caricabatteria e la batteria sia posizionato in modo corretto, e che non ci siano corpi estranei.

14. Evitare che le aperture di ventilazione del caricabatterie siano ostruite da oggetti. Proteggere la macchina da polvere e umidità. Riporre il caricabatteroe in un luogo asciutto e temperato.
15. Durante la ricarica delle batterie, verificare che il caricabatterie si trovi in un'area ben ventilata e distante da materiali infiammabili. Le batterie possono scaldarsi durante la ricarica. Non lasciare incustoditi batterie e caricatori durante la ricarica.
16. Non ricaricare batterie che non siano ricaricabili, perché potrebbero surriscaldarsi ed esplodere.
17. Una maggior durata nel tempo e prestazioni migliori possono essere ottenute se le batterie vengono caricate a una temperatura dell'aria compresa tra i 18° e i 24°. Non caricare le batterie a temperature inferiori a 4,5° o superiori a 40,5°. Questo dettaglio è importante in quanto può evitare danni seri alle batterie.

LEGENDA SIMBOLI



Leggere attentamente il manuale d'istruzione ed assicurarsi di aver compreso completamente i comandi descritti e il relativo funzionamento

Avvertenza

Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.

Le lame continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento dell'attrezzo. Prima di toccarle, attendere fino a quando le parti in movimento della macchina si sono completamente arrestate.

Fare attenzione alle lame affilate. Le lame continuano a ruotare dopo che il motore è stato spento.

Togliere la spina dalla rete elettrica prima di eventuali interventi di manutenzione o se il cavo di alimentazione risulta danneggiato.

Non avvicinare il cavo di collegamento alla lama da taglio.

Non esporre alla pioggia o all'acqua

Non bruciare

Non smaltire le batterie. Portare le batterie scariche punto locale di riciclaggio o di raccolta

Contiene batteria Pb. Bisogna riciclare o smaltire correttamente la batteria

I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

Utilizzare il dispositivo di carica esclusivamente in ambienti asciutti.

USO CONFORME ALLE NORME

Questo prodotto è stato progettato per tosare l'erba di prati domestici.

NORME DI SICUREZZA DEL CARICATORE

1. Collegare il caricatore direttamente ad una presa elettrica. NON SOTTOPORRE IL CAVO A TENSIONE ECCESSIVA. Non trascinare mai il caricatore dal cavo. Non scollegare il caricatore dalla presa o dal tagliaerba tirandolo dal cavo.
2. ⚠ **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio, folgorazione elettrica, o lesione personale non utilizzare questo caricatore con altri prodotti.
   Non provare a ricaricare il tagliaerba con altri caricatori.
3. Non effettuare operazioni di manutenzione sul tagliaerba se il caricatore o la chiavetta di sicurezza sono inseriti.
4. Non utilizzare il caricatore se è danneggiato. Sostituire immediatamente i cavi o il caricatore se danneggiati rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato WORX.
5. Caricare il tagliaerba sempre in una zona asciutta, al riparo dalle intemperie. Non esporre il caricatore o il tagliaerba alla pioggia. Non eseguire la ricarica in luoghi umidi. Non ricaricare il tagliaerba se la temperature è superiore a 104°F (40°C) o inferiore a 41°F (5°C).
6. Conservare il tagliaerba e il caricatore distante da acqua e fonti di calore, (quali ad esempio radiatori, stufe, cucine...ecc.) fiamme o agenti chimici. Fare attenzione a non danneggiare il cavo del caricatore, prestando attenzione a tenere il cavo distanti da bordi acuminati e taglienti.

COME ESEGUIRE LA RICARICA

1. La ricarica può essere effettuata sia con la batteria MONTATA (Vedere A1) o SMONTATA dall'apparecchiatura (Vedere A2).
2. Collegare il caricatore alla presa presente sulla batteria. (Vedere A1,A2)
3. Inserire la spina a del caricatore nella presa a muro.
4. Premere il tasto sul caricatore, la luce rossa dovrebbe accendersi indicando che c'è alimentazione e che la batteria si sta caricando.
5. La luce rossa si spegne e si accende quella verde quando la procedura di caricamento è completata (sono necessarie circa 5-7 ore per caricare un tagliaerba completamente scarico)
6. Quando la batteria è completamente carica, la luce verde si accenderà e resterà accesa per 15 secondi ad indicare che carica completa. Dopo 15 secondi la luce verde ed il caricatore si spegneranno per risparmiare energia.

NOTA: Se la batteria è difettosa, la luce rossa lampeggerà.

Le luci funzionano solo quando il caricatore è collegato alla batteria ed alla prese a muro.

7. Il caricatore è intuitivo e può restare collegato alla batteria ed alla presa a muro per periodi prolungati senza pericolo di danneggiare né la batteria, né il caricatore. Il caricatore si accenderà automaticamente per garantire che la batteria sia completamente carica.

CURA DELLA BATTERIA

La batteria del tagliaerba è una batteria sigillata a 24-volt con acido e piombo. Il tagliaerba può essere riposte in qualsiasi posizione senza alcun timore di perdite.

- Per una durata e delle prestazioni ottimali della batteria, quest'ultima, quando viene riposta, deve essere caricata completamente ogni due mesi.
- Per una durata e delle prestazioni ottimali della batteria, quest'ultima, dovrebbe essere ricaricata completamente dopo ogni utilizzo.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.
- La batteria può essere conservata in modo sicuro fino a 14°F (-10°C).
- Non è necessario attendere che la batteria si sia scaricata completamente prima di ricaricarla.
- Per riuscire ad avere la massima autonomia potrebbe essere necessario completare dai 2 ai 3 cicli di ricarica dopo l'acquisto.

PER ALTRE BATTERIE contattare il supporto clienti chiamando il numero.

MONTAGGIO

IMPORTANTE! Prima di assemblare la tosaerba, controllare gli accessori sulla base delle precedenti informazioni, ed accertarsi che siano presenti tutti gli accessori.

1. MONTAGGIO DEL MANUBRIO (Vedere Fig.B1, B2,B3)

1) Inserire l'impugnatura inferiore (9) nei fori che ci sono sulla copertura.
2) Fissare usando le viti fornite in dotazione. (Fig B1)
3) Attaccare l'impugnatura superiore (1) usando i bulloni e bloccare la leva della camma (8) sull'impugnatura inferiore (9). (Fig B2)
4) Stringere le due leve della camma. Verificare che l'impugnatura sia TOTALMENTE bloccata.
   La pressione della leva della camma può essere messa a punto regolando il senso orario o antiorario il blocco della leva della camma (8). NON SERRARE ECCESSIVAMENTE.

NOTA: Assicurarsi che i bulloni siano inseriti completamente attraverso le impugnature prima di installare le manopole dell'impugnatura.

5) Attaccare all'impugnatura superiore ed inferiore i fermacavi (3) forniti in dotazione. Inserire il cavo nei fermagli

assicurandosi che abbia gioco sufficiente .(Fig B3)

2. MONTAGGIO DEL SACCO RACCOLTA ERBA

Collegare l'impugnatura del raccoglitore sulla parte superiore del raccoglitore, come mostrato nella Figura C1-C4.
Fase 1. Premere brevemente la parte frontale dell'impugnatura. (Fig C2)
Fase 2. Poi spingere avanti. (Fig C2)
Fase 3. Abbassare la parte posteriore dell'impugnatura. (Fig C2)
Fase 4. Infine, mettere i fermagli di plastica sulla struttura metallica. (Fig C3)

AVVERTENZA: Non installare l'impugnatura al contrario. Installare l'impugnatura come mostrato nella Figura C1.

3. MONTAGGIO DEL SACCO RACCOLTA ERBA (Vedere Fig D1, D2, D3)

1) Spegnere il tagliaerba, attendere fino a quando le lame si arrestano e togliere la chiavetta di sicurezza.
2) Sollevare l'aletta di sicurezza e tenerla sollevata, verificare che l'attacco del decespugliatore sia stato tolto.
3) Prendere la sacca raccolta erba dell'impugnatura, e posizionare la sacca raccolta erba sui ganci inferiori (a) nella scocca del tagliaerba. (Fig. D2)
4) Rilasciare la protezione di sicurezza per bloccare la sacca raccolta erba in posizione. Verificare che la sacca sia bloccata bene. (Fig. D3)

NOTA: Rilasciare leggermente la sacca raccolta erba per controllare che sia stata installata bene.

4. SMONTAGGIO/COME SVUOTARE

Afferrare il raccoglitore, sollevare l'aletta di sicurezza (10) ed inserire il raccoglitore per erba (5).

AVVERTENZA! Verificare sempre che l'aletta di sicurezza riesca sempre a chiudere bene la bocchetta di scarico. Non scollegare mai l'aletta di protezione (10) quando la tosaerba è in uso senza avere installato il raccoglitore.

5. MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLA BATTERIA (Vedere E1, E2)

SMONTAGGIO DELLA BATTERIA

Estrarre direttamente la batteria usando l'impugnatura della batteria. (Vedere E1)
NOTA: Fare attenzione a non far cadere la batteria sui piedi o a terra.

MONTAGGIO DELLA BATTERIA

Mettere la batteria nel contenitore; assicurarsi che la batteria sia installata correttamente. (Vedere E2)

FUNZIONAMENTO

1. AVVIAMENTO ED ARRESTO (Vedere F1, F2)

AVVERTENZA! La lama continua a ruotare per alcuni secondi anche dopo che l'apparecchiatura è stata spenta. Lasciare che il motore/lama si arrestino completamente prima di accendere di nuovo. Non accendere e spegnere troppo rapidamente.

AVVIAMENTO

1) Inserire la chiavetta di sicurezza nel suo alloggiamento nella scatola comandi.
2) Fare scorrere il tasto verso destra e tenerlo in posizione.
3) Tirare la barra della leva verso l'impugnatura e la tosaerba si avvierà.
4) Rilasciare la chiavetta di sicurezza.

ARRESTO

Rilasciare la leva di avviamento.

2. INDICATORE DI RIEMPIMENTO DEL RACCOGLITORE (Vedere G)

La tosaerba fornisce un indicatore, in alto sul raccoglitore, che mostra lo stato di raccolta e ricorda di eseguire lo svuotamento quando il raccoglitore è pieno. L'indicazione si segue così:

Vuoto: Aletta aperta (a)

Pieno: Aletta chiusa (b)

3. SCARICO POSTERIORE (Vedere H)

La tosaerba ha la funzione di scarico posteriore, così che si può falciare il prato

senza raccoglitore. I residui saranno scaricati dallo scarico posteriore.

4. GHIERA DELLA MODALITÀ OPERATIVA (Vedere I)
Stato 1: Modalità Silenziosa

Selezionare la modalità Silenzioso quando si falcia quotidianamente, rimuovendo circa 20 mm d'erba per volta.

Stato 2: Modalità Turbo

Impostare la ghiera sulla Modalità Turbo quando si falciano prati densi o cresciuti.

5. LED DI STATO DELLA BATTERIA (Vedere J)
NOTA: Il LED di stato indica la condizione della batteria quando si premere il pulsante sulla batteria.
Il LED rileva e visualizza le condizioni della batteria come indicato di seguito:
Premere il pulsante "POWERTEST" (Premere), si illumina il pulsante.
Quando si illuminano le luci verdi, la batteria è in una condizione di carica completa.
Quando si illuminano le due luci ( ) la batteria è in una condizione di carica moderata.
Quando è illuminata solo una lice verde ( ) la carica della batterie è esaurita.
Prima del primo utilizzo del tagliaerba, si raccomanda di caricare l'unità per una notte intera per assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
IMPORTANTE
Quando è illuminata solo una lice verde, la batteria è scarica, anche se il tagliaerba potrebbe essere ancora in grado di tagliare l'erba. Se si continua ad utilizzare il tagliaerba con la batteria così scarica si rischia di ridurre la durata e le prestazioni della batteria.

6. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO (Vedere K)
AVVERTENZA! Prima di regolare l'altezza del tosaerba, attendere che l'apparecchio si arresti completamente. Le lame del tosaerba continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento della macchina creando quindi una situazione di pericolo. Attendere che tutti i componenti dell'apparecchio si arrestino completamente prima di toccarli.
Prima di eseguire il primo taglio, regolare la profondità di taglio del tosaerba. Il tagliaerba può essere regolato su 3 altezze di taglio tra 20mm e 60mm.
Afferrare una ruota, estrarla dalla guida e riposizionarla all'altezza richiesta. TUTTE le altre ruote devono essere riposizionate alla stessa altezza.

7. SUGGERIMENTI PER IL TAGLIO DEL'ERBA
NOTA: ISPEZIONARE SEMPRE L'AREA NELLA QUALE SI DEVE UTILIZZARE IL TAGLIAERBA E TOGLIERE PIETRE, BASTONI, CAVI, OSSI ED ALTRA SPORCIZIA CHE POTREBBE ESSERE LANCIATA DALLA LAMA IN ROTAZIONE.

1) Tagliare l'erba lungo la superficie di terreni scoscesi muovendosi in senso trasversale, e mai dall'alto verso il basso. Prestare molta attenzione quando si cambia direzione sulle superfici inclinate. Non utilizzare su terreni molto scoscesi. Fare attenzione a mantenere sempre una presa ben salda per i piedi.
2) Rilasciare la leva interruttore per spegnere il tagliaerba quando si attraversano aree con ciotoli (le pietre possono essere lanciate dalla lama).
3) Impostare il tagliaerba sull'altezza massima di taglio quando si effettuano tagli su terreni non lisci o se l'erba è alta. Se si taglia troppa erba potrebbe scattare l'interruttore di protezione, e il tagliaerba si arresta.
4) Se durante la stagione con crescita rapida dell'erba si usa un sacco raccolta erba, l'erba potrebbe ostruire l'apertura di scarico. Rilasciare la leva interruttore per spengere il tagliaerba e togliere la chiavetta di sicurezza. Smontare la sacca per l'erba e agitarla in modo che l'erba si deposito sul fondo. Pulire qualsiasi residuo di erba o altri detriti che possano essersi formati intorno all'apertura di

scarico. Sostituire la sacca per i clienti nuovi.

5) Se il tagliaerba inizia a vibrare in modo anomalo, rilasciare la leva interruttore per spegnerlo e togliere la chiavetta di sicurezza. Controllare immediatamente la causa della vibrazione. Le vibrazioni sono sempre un'indicazione di problemi. Non utilizzare il tagliaerba fino a quando non si è eseguito un controllo.
6) **PER SPEGNERE IL TAGLIAERBA RILASCIARE SEMPRE LA LEVA INTERRUTTORE E TOGLIERE LA CHIAVETTA DI SICUREZZA QUANDO LO SI LASCIA INCUSTODITO, ANCHE SE PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO.**

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA: Arrestare la falciatrice e togliere la chiave di sicurezza prima di asportare il sacco di raccolta dell'erba.

NOTA: Per garantire una vita di servizio più lunga ed affidabile, è necessario attenersi con regolarità alle seguenti procedure di manutenzione. Verificare la presenza di difetti oggettivi, quali lame allentate, fuori sede o danneggiate, fissaggi lenti e componenti usurati o guasti. Accertarsi che tutte le coperture e le protezioni siano in buon ordine e correttamente agganciate al tosaerba. Eseguire ogni necessaria operazione di manutenzione o riparazione prima di utilizzare l'apparecchio. Qualora i problemi persistano nonostante una manutenzione regolare, rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti per eventuali consigli e suggerimenti.

AFFILATURA DELLA LAMA

PER AVERE PRESTAZIONI OTTIMALI TENERE LA LAMA SEMPRE AFFILATA. UNA LAMA POCO AFFILATA NON CONSENTE DI TAGLIARE BENE ERBA E CESPUGLI. QUANDO SI SMONTA, AFFILA E SI RIMONTA LA LAMA INDOSSARE UNA PROTEZIONE IDONEA PER GLI OCCHI. VERIFICARE CHE LA CHIAVETTA DI SICUREZZA SIA STATA TOLTA. L'affilatura della lama due volte nella stagione in cui si taglia l'erba è solitamente sufficiente in condizioni normali di utilizzo. La sabbia consuma rapidamente il filo della lama. Se il suo prato ha un terreno ricco di sabbia potrebbe essere necessario dover affilare la lama con una frequenza maggiore. SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LA LAMA SE PIEGATA O DANNEGGIATA.

QUANDO SI AFFILA LA LAMA:

1. Verificare che la lama rimanga equilibrata.
2. Affilare la lama con l'angolo di taglio originale.
3. Affilare i bordi di taglio su entrambe le estremità della lama, togliendo la stessa quantità di materiale da entrambi i lati.

AFFILARE LA LAMA IN UNA MORSA (Vedere L)

1. Prima di togliere la lama, verificare che la leva dell'interruttore sia rilasciata, che la lama abbia interrotto il movimento e che la chiavetta di sicurezza sia stata tolta.
2. Smontare la lama dal tagliaerba. Vedere le istruzioni per lo smontaggio e per rimontare la lama.
3. Fissare la lama L-1 in una morsa L-2.
4. Indossare occhiali di sicurezza e prestare attenzione a non tagliarsi.
5. Affilare i bordi taglienti con attenzione utilizzando una lima fine L-3 o una pietra per affilare.
6. Controllare l'equilibratura della lama. Vedere le istruzioni per l'equilibratura della lama.
7. Rimontare la lama sul tagliaerba e serrare bene. Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

EQUILIBRATURA DELLA LAMA (Vedere M)

Verificare l'equilibratura della lama posizionando il foro centrale della lama M-1 su un chiodo o su un giravite M-2, bloccati in orizzontale su una morsa M-3. Se una delle estremità della
lama ruota verso il basso deve essere limata. La lama è bene equilibrate quando nessuna delle due estremità va in basso.

MANUTENZIONE DELLA LAMA (Vedere N1, N2)

Sostituire la lama metallica dopo 50 ore di taglio o 2 anni, quale delle due condizioni si verifica prima, indipendentemente dalle condizioni.

Per smontare e rimontare la lama seguire queste procedure. Sono necessari guanti da giardinaggio (non in dotazione) ed una chiave (non in dotazione) per smontare la lama.

Tenere la lama (15) e svitare il bullone della lama (14) ruotandolo in senso antiorario conla chiave, poi rimuovere la lama.

Per rimontare, mettere la lama (15) con il lato affilato verso il basso. Serrare bene il dado della lama (14).

IMMAGAZZINAMENTO: (Vedere O)

Arrestare il tagliaerba e togliere sempre la chiavetta di sicurezza. Pulire a fondo la parte esterna della macchina usando un panno o una spazzola morbida. Non usare acqua, solventi o prodotti lucidanti. Rimuovere ogni traccia di grasso e detriti, soprattutto dalle fessure di ventilazione.

Ribaltare lateralmente il tosaerba e procedere alla pulizia del gruppo di taglio. Rimuovere dalla lama gli eventuali accumuli di erba servendosi di un utensile di legno o plastica.

Conservare la macchina in un posto asciutto. Non accatastare sopra di essa altri oggetti.

Per conservare spazio, sbloccare la leva della camma dell'impugnatura e ruotare o piegare l'impugnatura superiore.

TUTELA AMBIENTALE

I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici.

L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Dichiara che l'apparecchio,
Descrizione **WORX Falciatrice per prato senza fili**
Codice **WG783E**
Funzione **Falciatura prati**

È conforme alle seguenti direttive,
Direttiva macchine **2006/42/EC**
Direttiva sulla bassa tensione **2006/95/EC**
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica **2004/108/EC**
Direttiva sulla rumorosità delle macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto **2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC**
- Procedura di conformità come da **Annex VI**
Potenza acustica pesata
85dB(A) POWER mode
76dB(A) Modalità Silenziosa
Massima potenza di rumore garantita **88dB(A)**

- L'organismo competente:
Denominazione: Intertek Testing & Certification Ltd
Indirizzo: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Conforme a,

EN 60335-1	**EN 60335-2-77**
EN ISO 3744	**EN 55014-1**
EN 55014-2	**EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3	**EN 62233**
EN 60335-2-29	

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,
Nome: Russell Nicholson
Indirizzo: Positec Powertools (Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Direttore Qualità

1. MANGO SUPERIOR
2. PALANCA DEL INTERRUPTOR
3. PIEZAS DE SUJECIÓN DEL CABLE
4. INDICADOR DE LLENADO DEL SACO DE CÉSPED
5. DEPÓSITO DE HIERBA
6. DIAL DE MODO DE FUNCIONAMIENTO
7. LLAVE DE SEGURIDAD
8. PALANCA DE BLOQUEO DE LEVA
9. MANGO INFERIOR
10. ALETA DE SEGURIDAD
11. BATERÍA *
12. CUBIERTA DEL MOTOR
13. CARGADOR *(Ver A2)
14. PERNO DE LA CUCHILLA (Ver N1)
15. HOJA DE SIERRA (Ver N1)

*** Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.**

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal	24V⎓
Diámetro de corte	33cm
Altura de corte	20-60 mm
Posiciones de altura de corte	3 positions
Capacidad de colección de césped	30L
Tipo de batería	ácido-plomo
Modelo de la batería	WA3216
Tiempo de carga	5-7 horas
Modelo del cargador	WA3720
Datos nominales de carga	Entrada: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Salida: 29.5V⎓ , 1.0A
Peso de la máquina	13.6kg

RUIDO Y DATOS DE VIBRACIÓN

Nivel de presión acústica de ponderación	L_{pA} :73dB(A) — Modo turbo K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA} :64dB(A) — modo SILENCIOSO K_{pA}: 3dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación	L_{wA}: 88dB(A)
Úsese protección auditiva cuando la presión acústica sea mayor a	80dB(A)
Frecuencia de vibración típica	3.0m/s² K=1.5m/s²

ACCESORIOS

Batería	**1**
Cargador	**1**
Bolsa de recolección de hierba	**1**
Palanca de bloqueo de leva	**2**

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Utilice accesorios de buena calidad y de marca reconocida. Elija los accesorios de acuerdo con el trabajo que pretende realizar. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERALES SOBRE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

¡ ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones. Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Lea detenidamente las instrucciones para garantizar el uso seguro de la máquina.
Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

- Este aparato no ha sido diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o instrucciones concernientes al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

FAMILIARIZACIÓN

1) Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
2) Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones hagan uso de la herramienta. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
3) Nunca corte el césped mientras otras personas, especialmente niños, o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
4) Recuerde que el usuario u operario es el responsable de los accidentes o riesgos a los que se sometan otras personas o propiedades.

PREPARACIÓN

1) Siempre use calzado resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped. No utilice la herramienta cuando esté descalzo o use sandalias.
2) Inspeccione bien toda la zona en la que desee utilizar el equipo, y retire todos los objetos que pudieran ser lanzados por la máquina;
3) Antes del uso, siempre examine visualmente la herramienta a fin de comprobar que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y la unidad de corte no estén desgastados o dañados. A fin de evitar posibles desequilibrios, las cuchillas y los pernos desgastados o dañados deben ser reemplazados por juegos completos.
4) En máquinas con múltiples cuchillas, tenga en cuenta que girar una cuchilla podría provocar el giro de las demás.

FUNCIONAMIENTO

1) Trabaje únicamente de día o con buena luz artificial.
2) Cuando sea posible, evite manejar la herramienta sobre césped mojado.
3) Asegúrese de no perder el equilibrio en las pendientes.
4) Camine, no corra;
5) En máquinas giratorias con ruedas, corte en dirección perpendicular a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo;
6) Observe extrema precaución al cambiar de dirección en las pendientes.
7) No trabaje sobre pendientes excesivamente empinadas.
8) Tenga mucho cuidado al invertir la marcha de la herramienta o al desplazarla hacia Ud.
9) Detenga la/s cuchilla/s en los casos en que la herramienta deba ser inclinada para el transporte, o para atravesar superficies donde no hay césped, o al transportar la herramienta a y desde el área a cortar.
10) Nunca utilice la herramienta con protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad en su lugar, por ejemplo deflectores y/o colectores de césped.
11) Encienda el motor según las instrucciones y con los pies bien alejados de la/s cuchilla/s.
12) No incline la herramienta para encender

el motor, a menos que la misma requiera de ello para arrancar. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante únicamente la parte que está más alejada del operador.

13) No coloque manos ni pies cerca o bajo las piezas en rotación. En el caso de cortadoras rotatorias de césped, no se acerque a la abertura de descarga en ningún momento.
14) No toque la cuchilla antes de quitar el dispositivo de desactivación. Las cuchillas deben haberse detenido por completo;
15) Deberá quitar el dispositivo de desactivación
– Si se deja la máquina desatendida,
– Antes de eliminar una obstrucción,
– Antes de realizar comprobaciones, operaciones de limpieza o trabajar con la máquina,
–Tras golpear un objeto extraño,
– Siempre que la máquina comience a vibrar de forma anormal.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1) Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que la herramienta está en condiciones seguras de trabajo n;
2) Verifique periódicamente el colector de césped para comprobar si hay desgaste o deterioro;
3) Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas;

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

1) Recargar solamente con el cargador indicado por el fabricante. Un cargador adaptado a un tipo de batería podría crear un riesgo de incendio si se utiliza con una diferente batería.

2) Utilizar las herramientas eléctricas solamente con baterías especialmente adaptadas. La utilización de cualquier otra batería podría causar un riesgo de incendio o herida.

3) Cuando la batería no está en uso, tenerla lejos de los objetos metálicos como los trombones, las piezas de moneda, las llaves, los clavos, los tornillos, o cualquier otro pequeño objeto metálico susceptibles de establecer una conexión de un terminal a otra. El cortocircuito de un terminal a otra puede causar quemaduras o un incendio.

4) Hay una fuga de líquido de la batería. Evitar todo contacto. Si entre accidentalmente en contacto con este líquido, lavar con agua limpia. En caso de contacto con los ojos, consultar a un médico. El líquido presente en las baterías puede causar irritaciones o quemaduras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

1. Antes de realizar la carga de la batería, lea las instrucciones.
2. Si el cable de alimentación está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, Servicio o personal cualificado para evitar riesgos.
3. Una vez cargada la batería, desconecte el cargador de la toma de corriente eléctrica. Retire entonces la batería del cargador.
4. No cargue una batería con fugas.
5. No utilice los cargadores para trabajos distintos a aquellos para los que han sido diseñados.
6. Conecte el cargador a una toma AC.
7. Proteja de la humedad el cargador.
8. No utilice el cargador en ambientes exteriores.
9. No cortocircuite los contactos de la batería o el cargador.
10. Respete la polaridad “+/-“ al cargar.
11. No abra el aparato, y manténgalo alejado del alcance de los niños.
12. No cargue baterías de otros fabricantes.
13. Asegúrese de que la conexión entre el cargador y la batería se realiza de forma correcta, y no queda obstruida por cuerpos extraños.
14. Mantenga las ranuras del cargador libres

de objetos extraños y protéjalas frente a la suciedad y la humedad. Consérvelo en un lugar seco y libre de congelación.

15. Al cargar las baterías, asegúrese de que el cargador se encuentre en un área bien ventilada, alejada de cualquier material inflamable. Las baterías podrían calentarse durante la carga. No sobrecargue las baterías. Asegúrese de que ni las baterías ni el cargador quedan sin supervisión durante la carga.
16. No recargue baterías no recargables. Podrían sobrecalentarse y romperse.
17. Se puede conseguir una vida más larga y mejor de la batería si se carga con una temperatura del aire entre 18ºC y 24ºC. No cargue la batería si la temperatura del aire es inferior a 4,5ºC o superior a 40,5ºC. Esto es importante, ya que puede evitar daños serios en la batería.

SÍMBOLOS



Lea cuidadosamente el manual del usuario y cerciórese de entender todos los controles y l a función que cumple cada uno

Advertencia

Mantenga alejados a los visitantes.

La cuchilla continúa rotando después de apagar la máquina. Espere hasta que todos los componentes de la misma se hayan detenido antes de tocarlos.

Tenga cuidado con las cuchillas. Las cuchillas continúan rotando después de apagar el motor. Extraiga el enchufe de la toma de suministro eléctrico antes de realizar operaciones de mantenimiento o se resulta dañado el cable de alimentación.

Mantenga el cable de conexión alejado de la cuchilla.

No exponer a la lluvia o al agua

No incinerar

No descartar las baterías. Las baterías agotadas deben llevarse a su recolector local o punto de reciclado

Contiene una batería Pb. La batería debe ser reciclada o desecha de forma adecuada.

Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte las autoridades locales o su distribuidor para obtener informacion sobre la organización de la recogida.

Solamente emplee el cargador en recintos secos.

UTILIZACIÓN REGLAMENTARIA

Este producto ha sido proyectado para utilizarse en el área domésti

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

1. Conecte el cargador directamente a una toma eléctrica. NO FUERCE EL CABLE. Nunca transporte el cargador tirando del cable. No desconecte el cargador de la toma ni el cortacésped tirando del cable.
2. ⚠ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión personal, no intente utilizar este cargador con cualquier otro producto.
   De igual forma, no intente cargar el cortacésped con otro cargador.
3. No realice operaciones de mantenimiento sobre el cortacésped con el cargador o la llave de seguridad conectados.
4. No utilice un cargador dañado. Cambie los cables o cargadores dañados inmediatamente en un centro de asistencia autorizado por WORX.
5. Cargue siempre el cortacésped en un área seca protegida del clima. No exponga el cortacésped o el cargador a la lluvia. No realice la carga en lugares muy húmedos. No cargue el cortacésped si la temperatura supera los 104°F (40°C) o desciende por debajo de los 41°F (5°C).
6. Mantenga el cortacésped y el cargador alejados del agua, las fuentes de calor (radiadores, calefactores, estufas, etc), las llamas o los productos químicos. Tenga cuidado de no dañar el cable de carga. Manténgalo alejado de los bordes afilados.

PROCEDIMIENTO DE CARGA

1. La carga debe realizarse con la batería INSTALADA (Ver A1) o EXTRAÍDA de la máquina (Ver A2).

2. Conecte el conector del cargador en el receptáculo de la batería. (Ver A1,A2)
3. Inserte el enchufe de del cargador en la toma de pared.
4. Pulse el botón del cargador. La luz roja se encenderá para confirmar la operación de encendido y la carga de la batería.
5. Cuando la carga haya finalizado, la luz roja se apagará, dando paso a la luz verde (una batería descargada tarda aproximadamente 5-7 horas en cargarse por completo)
6. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se encenderá y permanecerá encendida durante 15 segundos para confirmar el estado de carga completa. La luz verde y el cargador se apagarán después de 15 segundos para ahorrar energía.

ATENCIÓN: La luz roja parpadeará si la batería está defectuosa.
Las luces sólo se activan si el cargador está conectado a la batería y a una toma de suministro eléctrico.

7. El cargador es un dispositivo inteligente que puede permanecer conectado a la batería y a una toma de suministro eléctrico durante periodos prolongados de tiempo sin que resulten dañados ni el cargador ni la batería. El cargador se encenderá automáticamente para garantizar que la batería permanezca completamente cargada.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

La batería de su cortacésped sin cables es un sistema de ácido-plomo sellado de 24 voltios. El cortacésped se puede almacenar en cualquier posición sin peligro de fugas.

- Para conseguir una duración y un rendimiento óptimos de la batería, ésta debe cargarse completamente cada 2 meses durante los periodos de almacenamiento
- Para conseguir una duración y un rendimiento óptimos de la batería, ésta debe cargarse completamente después de cada uso
- Conserve la batería en un lugar fresco y seco.
- La batería puede almacenarse con seguridad a menos de 1 4°F (-10°C).
- La batería no tiene por qué estar completamente descargada antes de la recarga.
- Puede que necesite realizar 2 o 3 ciclos de carga inicialmente para conseguir una capacidad de funcionamiento máxima.

PUEDEN CONSEGUIRSE BATERÍAS ADICIONALES por medio de la línea de asistencia al cliente.

MONTAJE

IMPORTANTE! Antes de montar la cortadora de césped, revise los accesorios según la información anterior, asegúrese de que los accesorios estén completos.

1. MONTAJE DEL ASA (Ver Fig.B1, B2,B3)

1) Inserte la sección inferior del mango (9) en los orificios de la plataforma destinados a ello.
2) Fíjela utilizando los tornillos suministrados.(Fig B1)
3) Instale la sección superior del mango (1) en la sección inferior del mango (8) utilizando los pernos y las fijaciones de bloqueo (9). (Fig B2)
4) Apriete las dos fijaciones de bloqueo. Compruebe que el mango haya quedado FIRMEMENTE fijado.
   La presión de la fijación se puede ajustar girando la fijación de bloqueo (8) hacia la derecha/izquierda. NO APRIETE DEMASIADO.

ATENCIÓN: Asegúrese de que los pernos se encuentren completamente insertados a través de los mangos antes de instalar los mandos correspondientes.

5) Instale las sujeciones de cable (3) suministradas en las secciones superior e inferior del mango. Pase el cable por las sujeciones, asegurándose de que quede lo suficientemente holgado. (Fig B3)

2. MONTAJE DE LA BOLSA DE HIERBA

Instale el mango de la caja de césped en la parte superior de la misma, como se muestra en las Figs. C1-C4.

Paso 1. Presione ligeramente la parte delantera del mango. (Fig C2)

Paso 2. A continuación, empújelo hacia delante. (Fig C2)

Paso 3. Empuje hacia abajo la parte trasera del mango. (Fig C2)

Paso 4. Por último, fije las pinzas de plástico sobre la estructura metálica. (Fig C3)

ADVERTENCIA: No instale el mango en sentido contrario. Instale el mango como muestra la Fig C1.

3. INSTALAR LA BOLSA PARA PASTO (Ver Fig D1, D2, D3)

1) Apague el cortacésped, espere a que las cuchillas se detengan y extraiga la llave de seguridad.
2) Levante la pestaña de seguridad y manténgala arriba, asegurándose de extraer el accesorio de abono.
3) Coja la bolsa para pasto por el asa y colóquela en los ganchos inferiores (a) de la plataforma del cortacésped. (Fig. D2)
4) Libere el seguro para bloquear la bolsa para pasto en su posición. Asegúrese de que la bolsa para pasto se encuentra instalada firmemente. (Fig. D3)

ATENCIÓN: Presione ligeramente la bolsa para pasto para asegurarse de que se encuentra completamente instalada.

4. EXTRACCIÓN/VACIADO

Sostenga el saco de césped, l evante la pestaña de seguridad (10) e inserte el saco de residuos (5).

ADVERTENCIA: compruebe siempre que la pestaña de seguridad cierra la salida de descarga antes del uso. No levante la aleta de seguridad (10) durante el uso del cortacésped sin el saco de césped instalado.

5. INSTALAR/EXTRAER LA BATERÍA (Ver E1, E2)

EXTRAER LA BATERÍA

Extraiga la batería tirando directamente del mango de la misma .(Ver E1)

Atención: Tenga cuidado de que la batería no caiga sobre sus pies o al suelo al extraerla.

INSTALAR LA BATERÍA

Coloque la batería en el compartimento al efecto; asegúrese de que quede correctamente instalada. (Ver E2)

FUNCIONAMIENTO

1. ENCENDIDO Y APAGADO (Ver F1, F2)

¡ADVERTENCIA! La cuchilla continuará girando durante algunos segundos después de apagar la máquina. Deje que se detengan el motor y las cuchillas antes de volver encenderla. No apague la máquina y vuelva encenderla rápidamente.

ENCENDIDO

1) Inserte la llave de seguridad en el compartimento de arranque.
2) Deslice la llave hacia la derecha y sosténgala en dicha posición.
3) Tire de la palanca hacia el mango para arrancar el cortacésped.
4) Suelte la llave de seguridad.

APAGADO

Suelte la palanca del interruptor.

2. INDICADOR DE LLENADO DEL SACO DE CÉSPED (Ver G)

El cortacésped cuenta con un indicador situado en la parte superior del saco que permite conocer el nivel de almacenamiento. Gracias a él, podrá recordar inmediatamente cuándo vaciar el saco si se encuentra lleno. Siga sus indicaciones de acuerdo con las ilustraciones siguientes:

Saco vacío: Aleta flotante (a)

Saco lleno: Aleta descendida (b)

3. DESCARGA POSTERIOR (Ver H)

El cortacésped cuenta con una función de descarga posterior que permite cortar césped sin necesidad de instalar el saco de almacenamiento. De este modo, los residuos se descargan a través del canal posterior.

4. DIAL DE MODO DE FUNCIONAMIENTO (Ver I)

Estado 1: Modo SILENCIOSO

Seleccione el modo SILENCIOSO para cortar el césped de forma cotidiana; este modo permite cortar aproximadamente 20 mm de césped.

Estado 2: Modo turbo

Coloque el dial en el modo de Modo turbo para cortar césped muy denso o crecido.

5. LED DE ESTADO DE LA BATERÍA (Ver J)

ATENCIÓN: Los LEDs de estado indicarán la condición de la batería al presionar el botón de la batería.

Los LEDs indican constantemente la condición de la batería de la siguiente manera:
Al presionar el botón "POWERTEST" se iluminará el botón luminoso.
Si están iluminadas las tres luces verdes, la batería estará completamente cargada.
Si están iluminadas dos luces verdes ( ) la batería estará moderadamente cargada.
Si sólo se ilumina una luz verde ( ) la carga de la batería estará agotada.
Antes de utilizar su nuevo cortacésped por primera vez, se recomienda cargar por completo la batería durante una noche para garantizar que se encuentre completamente cargada.

IMPORTANTE

Si sólo se ilumina una luz verde, la batería está descargada. Esto será así aunque el cortacésped continúe funcionando. Si continúa utilizando su cortacésped con la batería descargada, podría reducir la vida y el rendimiento de su batería.

6. AJUSTE DEL ALTURA DE CORTE (Ver K)

ADVERTENCIA! Antes de ajustar la altura de la cortadora de césped, espere a que esta se detenga completamente. Las cuchillas continúan rotando luego de apagar la máquina y una cuchilla en rotación puede causar lesiones. Espere hasta que todos los componentes de la máquina se hayan detenido completamente antes de tocarlos. Antes del primer corte, ajuste la profundidad de corte del cortacésped a la posición deseada. El cortacésped puede ajustarse a 3 alturas de corte, entre 20mm y 60mm. Sujete una rueda y extráigala del surco para cambiar su posición y fijarla a la altura deseada. Asegúrese de colocar TODAS las demás ruedas a la misma altura.

7. SUGERENCIAS DE CORTE

ATENCIÓN: INSPECCIONE SIEMPRE EL ÁREA EN LA QUE DESEE UTILIZAR EL CORTACÉSPED Y RETIRE TODAS LAS PIEDRAS, RAMAS, CABLES, HUESOS Y DEMÁS RESIDUOS QUE PUDIERAN SER LANZADOS POR LA CUCHILLA GIRATORIA.

1) En las pendientes, corte en dirección perpendicular, nunca hacia arriba y hacia abajo. Extreme la precaución al cambiar de dirección en las pendientes. No corte sobre pendientes excesivamente pronunciadas. Mantenga siempre un apoyo firme.
2) Suelte la palanca para apagar el cortacésped mientras atraviesa una zona con gravilla (las piedras podrían dañar las cuchillas).
3) Coloque el cortacésped en el punto de corte más alto si desea cortar sobre suelos altos. Cortar demasiada hierba de una vez podría hacer saltar el interruptor de circuito y detener el cortacésped.
4) Si se utiliza una bolsa de hierba durante la temporada de crecimiento rápido, la hierba podría tender a atascarse en la abertura de descarga. Suelte la palanca para apagar el cortacésped y extraer la llave de seguridad. Extraiga la bolsa de hierba y sacuda la hierba para acumularla en la parte trasera de la bolsa. Limpie también la hierba y demás residuos que pudieran haberse acumulado en la abertura de descarga. Cambie la bolsa de hierba.
5) Si el cortacésped comienza a vibrar

de forma anormal, suelte la palanca y detenga el cortacésped. Extraiga la llave de seguridad. Compruebe la causa inmediatamente. La vibración suele ser señal de problemas. No utilice el cortacésped hasta realizar una comprobación del sistema.

6) **SUELTE SIEMPRE LA PALANCA PARA APAGAR EL CORTACÉSPED Y EXTRAIGA LA LLAVE DE SEGURIDAD SI PIENSA DEJAR EL CORTACÉSPED DESATENDIDO, AUNQUE SÓLO SEA DURANTE UN PERIODO CORTO DE TIEMPO.**

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Detenga el cortacésped y extraiga la llave de seguridad antes de retirar la bolsa de hierba.

ATENCIÓN: Para asegurarse de un servicio prolongado y confiable, realice regularmente los siguientes procedimientos de mantenimiento. Verifique si hay defectos obvios tales como una cuchilla suelta, fuera de lugar o dañada, accesorios sueltos y componentes desgastados o dañados. Compruebe que las cubiertas y guardas protectoras no se hayan dañado y estén correctamente unidas a la cortadora de césped. Realice todo mantenimiento o reparación necesarios antes de utilizar la cortadora de césped. Si a pesar del mantenimiento regular la cortadora llegara a presentar fallas, por favor llame a nuestra línea de ayuda al cliente para asesoramiento.

AFILAR LA CUCHILLA

MANTENGA LAS CUCHILLAS AFILADAS PARA CONSEGUIR EL MEJOR RENDIMIENTO DEL CORTACÉSPED. UNA CUCHILLA DESAFILADA NO CORTA LA HIERBA LIMPIAMENTE NI TRITURA CORRECTAMENTE.
UTILICE PROTECCIÓN OCULAR AL DESINSTALAR, AFILAR E INSTALAR LA CUCHILLA. ASEGÚRESE DE RETIRAR LA LLAVE DE SEGURIDAD.
Afilar la cuchilla dos veces durante una sesión de corte suele ser suficiente en circunstancias normales. La arena hace que la cuchilla se desafile rápidamente. Si el suelo de su jardín es arenoso, necesitará afilar las cuchillas con más frecuencia.
CAMBIE INMEDIATAMENTE LAS CUCHILLAS SI ESTÁN DOBLADAS O DETERIORADAS.

AL AFILAR LA CUCHILLA:

1. Asegúrese de que la cuchilla permanece equilibrada.
2. Afile la cuchilla con el ángulo de corte original.
3. Afile los bordes de corte a ambos extremos de la cuchilla, retirando cantidades iguales de material de ambos bordes.

PARA AFILAR LA CUCHILLA EN UN TORNO (Ver L)

1. Asegúrese de que la palanca del interruptor está suelta, que la cuchilla se haya detenido y que se haya retirado la llave de seguridad antes de extraer la cuchilla.
2. Extraiga la cuchilla del cortacésped. Consulte las instrucciones para desinstalar e instalar la cuchilla.
3. Fije la cuchilla L-1 en un torno L-2.
4. Utilice gafas de seguridad y tenga cuidado de no cortarse.
5. Afile con cuidado los bordes de corte de la cuchilla con un diente fino L-3 o una piedra de afilado.
6. Compruebe que la cuchilla esté equilibrada. Consulte las instrucciones para equilibrar la cuchilla.
7. Vuelva a colocar la cuchilla en el cortacésped y fíjela firmemente. Consulte las instrucciones siguientes.

EQUILIBRAR LA CUCHILLA (VER M)

Compruebe que la cuchilla se encuentre equilibrada colocando el orificio central de la cuchilla M-1 sobre un clavo o un destornillador M-2 sostenido horizontalmente en un torno M-3. Si alguno de los extremos de la cuchilla gira hacia abajo, afile ese extremo. La cuchilla se encuentra equilibrada correctamente cuando no cae ningún extremo.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS (Ver N1, N2)

Cambie la cuchilla metálica después de 50 horas de corte o 2 años, lo que ocurra antes, independientemente de la condición de las mismas.

Siga el procedimiento siguiente para extraer y reemplazar la cuchilla. Necesitará guantes de jardín (no suministrados) y una llave (no suministrada) para extraer la cuchilla.

Sostenga la cuchilla (15) y desenrosque el perno de la cuchilla (14) hacia la izquierda utilizando una llave, y extraiga la cuchilla a continuación.

Para volver a montarla, coloque la cuchilla (15) con los bordes cortantes orientados hacia el suelo. Apriete entonces firmemente la tuerca de la cuchilla (14).

ALMACENAMIENTO: (Ver O)

Detenga el cortacésped y extraiga siempre la llave de seguridad. Limpie a fondo las partes exteriores de la máquina usando una escobilla suave y un paño. No utilice agua, solventes ni lustradores. Deje su máquina libre de césped y deshechos, especialmente en las ranuras de ventilación.

Coloque la máquina de costado y limpie el área de la cuchilla. Si encuentra residuos de césped compactados en el área de la cuchilla, retírelos con un implemento de madera o plástico.

Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque otros objetos encima de la máquina. Para facilitar el almacenamiento, libere la fijación del mango y gire o pliegue la sección superior del mismo.

PROTECTION AMBIENTAL

Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte las autoridades locales o su distribuidor para obtener informacion sobre la organización de la recogida.

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Declaran que el producto
Descripcón
Cortacésped sin cables WORX
Modelo **WG783E**
Función **Corte de césped**

Cumple con las siguientes Directivas :
Directiva de Maquinaria EC **2006/42/EC**
Directiva de Baja Tensión EC **2006/95/EC**
Directiva de Compatibilidad Electromagnética EC **2004/108/EC**
Directiva sobre la emisión del ruido para un equipo que debe utilizarse en exterior **2000/14/EC modificada por 2005/88/EC**
- Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Annex VI**
- Nivel de presión acústica
85dB(A) Modo turbo
76dB(A) modo SILENCIOSO
Nivel de intensidad acústica **88dB(A)**

-Notificación realizada por
Nombre: Intertek Testing & Certification Ltd
Dirección: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Normativas conformes a

EN 60335-1	**EN 60335-2-77**
EN ISO 3744	**EN 55014-1**
EN 55014-2	**EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3	**EN 62233**
EN 60335-2-29	

La persona autorizada para componer el archivo técnico,
Firma: Russell Nicholson
Dirección: Positec Powertools (Europe) LTD
Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
Gerentede Calidad POSITEC

1. ALAVANCA SUPERIOR
2. ALAVANCA SUPERIOR
3. BRAÇADEIRAS DO CABO
4. INDICADOR DE NÍVEL DO SACO
5. SACO DE RECOLHA DA RELVA
6. SELECTOR DE MODO DE FUNCIONAMENTO
7. CHAVE DE SEGURANÇA
8. ALAVANCA DE CAME DE BLOQUEIO
9. PEGA INFERIOR
10. MEMBRANA DE SEGURANÇA
11. BATERIA *
12. COBERTURA DO MOTOR
13. CARREGADOR * (Ver A2)
14. PARAFUSO DA LÂMINA (Ver N1)
15. LÂMINA (Ver N1)

*** Acessórios ilustrados ou descritos não estão totalmente abrangidos no fornecimento.**

DADOS TÉCNICOS

Potência avaliada	24V ⎓
Diâmetro de corte	33cm
Altura do corte	20-60mm
Posições para ajuste da altura de corte	3
Capacidade da caixa de recolha	30L
Tipo de bateria	ácido de chumbo
Modelo da bateria	WA3216
Duração do carregamento	5-7 horas
Modelo do carregador	WA3720
Corrente do carregador	Entrada: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Saída: 29.5V ⎓, 1.0A
Peso	13.6kg

DADOS SOBRE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Pressão de som avaliada	L_{pA} :73dB(A) — Modo Turbo K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA} :64dB(A) — Modo Moderado K_{pA}: 3dB(A)
Potência de som avaliada	L_{wA}: 88dB(A)
Use protecção de ouvidos quando a pressão for superior a	80dB(A)
Vibração característica ponderada	3.0m/s² K=1.5m/s²

ACCESSORY

Bateria	**1**
Carregador	**1**
Saco de recolha de relva	**1**
Alavanca de came de bloqueio	**2**

Recomendamos-lhe que compre todos os acessórios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Utilize acessórios de boa qualidade e de marca conhecida. Escolha os acessórios de acordo com o trabalho que tenciona executar. Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS

ATENÇÃO! Leia atentamente as seguintes instruções. A não observância destas instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

Leia atentamente as instruções para utilizar a máquina de forma segura. Guarde estas instruções para referência futura.

- Esta ferramenta não deve ser usada por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a não ser que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido formação dada por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser sempre supervisionadas para ter a certeza de que não brincam com esta ferramenta. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, seu agente autorizado ou pessoal técnico qualificado para evitar qualquer situação de perigo.

TREINO

1) Leia estas instruções atentamente. Familiarize-se com os comandos e a correcta utilização deste equipamento.
2) Não deixe que crianças ou quaisquer pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem o equipamento. As regras locais podem impor limites relativamente à idade do operador do equipamento.
3) Nunca corte a relva quando estiverem outras pessoas, sobretudo crianças, ou animais nas redondezas.
4) O utilizador desta ferramenta é responsável pelos acidentes ou pelas situações de perigo que afectem outras pessoas ou os bens destas.

PREPARAÇÃO

1) Ao cortar a relva, use sempre calçado forte e calças compridas.Não utilize este equipamento descalço ou com calçado aberto.
2) Inspeccione cuidadosamente a área onde vai usar o corta-relva e remova todos os objectos que possam ser lançados pelo mesmo;
3) Antes de usar o corta-relva, verifique sempre as lâminas, os parafusos destas e os elementos de corte para se certificar de que estes não estão gastos ou danificados. Substitua os conjuntos de lâminas e de parafusos que estejam gastos ou danificados para que o corta-relva funcione bem.
4) Em máquinas com várias lâminas, tenha em atenção que ao rodar uma lâmina poderá originar a rotação das outras lâminas.

FUNCIONAMENTO

1) Utilize este equipamento apenas durante o dia ou com uma boa luz artificial.
2) Sempre que possível, evite utilizar o corta-relva sobre relva molhada.
3) Ao trabalhar em superfícies inclinadas certifique-se de que adopta uma posição estável.
4) Caminhe, não corra;
5) Ao usar máquinas com rodas, o corte de relva em terrenos inclinados deve ser feito ao longo da face do terreno e nunca para cima e para baixo;
6) Ao trabalhar em locais inclinados, tenha muito cuidado ao mudar de direcção.
7) Não proceda a um corte excessivo da relva em locais inclinados.
8) Tenha muito cuidado ao virar ou ao puxar o equipamento na sua direcção.
9) Pare as lâminas se tiver de inclinar o equipamento para transporte ao atravessar superfícies sem relva e sempre que precisar de transportar o corta-relva de e para a área onde pretende utilizar o equipamento.
10) Nunca utilize este equipamento caso as suas guardas ou mecanismos de segurança estejam defeituosos ou em

falta como, por exemplo, se os deflectores e/ou os apanha relva não estiverem colocados no devido lugar.

11) Ligue o motor seguindo as instruções e com os pés afastados das lâminas.
12) Não incline o equipamento ao ligar o motor, excepto se for necessário fazê-lo para proceder ao arranque do mesmo. Neste caso, não incline o equipamento mais do que o absolutamente necessário e levante apenas a parte mais afastada do operador.
13) Não coloque as mãos ou os pés próximo ou por baixo das peças rotativas. No caso dos corta-relvas rotativos, mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.
14) Não toque na lâmina antes do dispositivo de desactivação desta ter sido removido. Aguarde até as lâminas pararem completamente
15) para remover o dispositivo de desactivação:
    - Sempre que se afastar do corta-relva;
    - Antes de tentar eliminar a causa de qualquer encravamento;
    - Antes de verificar, limpar ou realizar qualquer trabalho no corta-relva;
    - Após bater num objecto estranho;
    - Se o corta relva começar a vibrar anormalmente

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

1) Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de ser utilizado de forma segura.
2) Verifique regularmente o apanha relva para ver se este está desgastado ou apresenta alguma deterioração.
3) Substitua as peças que estejam desgastadas ou danificadas.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA ALIMENTADA POR CONJUNTO DE BATERIAS

1) Efectue o recarregamento do conjunto de baterias apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador para determinado tipo de conjunto de bateria pode levar ao risco de incêndio se utilizado com outro tipo de conjunto de baterias.

2) Utilize ferramentas eléctricas apenas com os tipos de conjuntos de baterias especificamente designados. A utilização de quaisquer outros tipos de conjuntos de baterias pode levar a riscos de lesão ou incêndio.

3) Quando não estiver a utilizar o conjunto de baterias, mantenha-o afastado de objectos metálicos como clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objectos metálicos de pequena dimensão, que possam fechar o contacto entre os terminais. O curto-circuito de terminais de bateria pode provocar incêndios ou queimaduras.

4) Em condições inadequadas, o electrólito das baterias pode verter. Evite o contacto. Se ocorrer algum contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure imediatamente aconselhamento médico. O líquido das baterias pode provocar irritações de pele ou queimaduras.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA O CARREGADOR

1. Leia estas instruções antes de proceder ao carregamento.
2. No caso do cabo eléctrico se encontrar com avaria, o mesmo deverá ser substituído por um técnico autorizado.
3. Após o carregamento, desligue o carregador da tomada eléctrica. De seguida, desligue o carregador do chassis e da bateria.
4. Não carregue uma bateria com fuga de líquido.
5. Não utilize o carregador para qualquer outro fim para além daquele para o qual o mesmo foi concebido.
6. Ligue o carregador apenas a uma fonte de alimentação a.c.

7. O carregador deve ser protegido contra qualquer contacto com a humidade.
8. Não use o carregador no exterior.
9. Não curto-circuite os contactos da bateria ou do carregador.
10. Ao carregar a bateria tenha em atenção os símbolos de polaridade "+/-".
11. Não abra a unidade e mantenha-a fora do alcance das crianças.
12. Não utilize este carregador para carregar baterias de outros fabricantes.
13. Certifique-se de que a ligação entre o carregador e a bateria foi feita de forma correcta não existindo qualquer obstrução por parte de objectos estranhos.
14. Certifique-se de que as ranhuras do carregador estão livres de objectos estranhos e proteja-as contra qualquer contacto com sujidade ou humidade. Guarde num local seco e sem gelo.
15. Ao carregar a bateria certifique-se de que o carregador está num local bem ventilado e longe de materiais inflamáveis. A bateria pode aquecer durante o carregamento. Não sobrecarregue a bateria. Certifique-se de que durante o carregamento a bateria e o carregador são devidamente supervisionados.
16. Não tente carregar baterias que não são recarregáveis uma vez que estas podem sobreaquecer e avariar.
17. A vida útil da bateria e o desempenho desta podem ser optimizados se a bateria for carregada em temperaturas entre os 18º e os 24º. Não carregue a bateria em temperaturas abaixo dos 4,5º, ou acima dos 40,5º. Isto é importante pois evita danos graves ao nível da bateria.

SYMBOLS



Leia o manual de instruções antes de usar este equipamento

Aviso

Mantenha as outras pessoas afastadas.

A lâmina continua a funcionar após ter desligado o corta-relva. Aguarde até todos os componentes do corta-relva pararem completamente antes de tocar nos mesmos.

Cuidado com as lâminas. Estas continuam a rodar após desligar o motor- Remova a ficha da tomada eléctrica antes de qualquer operação de manutenção ou se o cabo estiver danificado.

Manter o cabo de conexão afastado das lâminas decorte.

Não expor as baterias à chuva ou água

Não queimar

Não elimine as baterias. As baterias gastas devem ser entregues no ponto de recolha ou de reciclagem local.

Contém uma bateria Pb. Esta deve ser reciclada ou eliminada de forma correcta

Os equipamentos eléctricos não devem ser despositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

Só utilizar o carregador em locais secos.

UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES

Este produto é concebido para o corte de relva doméstico.

NORMAS DE SEGURANÇA DO CARREGADOR

1. Ligue o carregador directamente à tomada eléctrica. MANUSEIE O CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CUIDADO. Nunca carregue o carregador pelo cabo de alimentação. Não desligue o carregador da tomada eléctrica ou do corta-relva puxando pelo cabo.
2. ⚠ **ATENÇÃO:** Para reduzir o risco de incêndio, de choque eléctrico ou de ferimentos pessoais não tente usar este carregador com qualquer outro produto. Da mesma forma, não tente carregar a bateria deste corta-relva usando qualquer outro carregador.
3. Não tente reparar o corta-relva com o carregador ou a chave de segurança ligados.
4. Não utilize o carregador se este estiver danificado. Substitua imediatamente os cabos danificados ou o carregador recorrendo a um agente autorizado da WORX.
5. Proceda sempre ao carregamento da bateria numa zona seca e protegida do exterior. Do not expose the mower or charger to rain. Não carregue a bateria em locais molhados. Não carregue a bateria do corta-relva em temperaturas acima dos 104°F (40°C) ou abaixo dos 41°F (5°C).
6. Mantenha o corta-relva e o carregador afastados de água, de fontes de calor (tais como, radiadores, aquecedores, fogões, etc...), de chamas ou produtos químicos. Tenha cuidado para não danificar o cabo do carregador mantendo-o afastado de arestas afiadas.

PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO

1. O carregamento pode ser feito com a bateria COLOCADA (Ver A1) ou RETIRADA do corta-relva (Ver A2).
2. Ligue o conector do carregador ao receptáculo existente na bateria. (Ver A1,A2).
3. Introduza a ficha de do carregador na tomada eléctrica.
4. Quando premir o botão do carregador, deverá acender-se a luz vermelha para indicar que tem energia e que a bateria está a ser carregada.
5. Quando o carregamento estiver concluído, a luz vermelha irá desligar e irá acender a luz verde (a bateria do corta-relva demora cerca de 5-7 horas a ficar totalmente carregada)
6. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz verde ficará acesa durante 15 segundos para indicar a carga total. Após 15 segundos a luz verde irá desligar-se e o carregamento será interrompido para poupar energia.

NOTE: Se a bateria tiver algum defeito, a luz vermelha irá piscar.

As luzes funcionarão apenas quando o carregador estiver ligado à bateria e à tomada eléctrica.

7. O carregador é um carregador inteligente e pode permanecer ligado à bateria e à tomada eléctrica durante longos períodos sem causar danos na bateria ou no carregador. O carregador irá ligar automaticamente para carregar totalmente a bateria.

CUIDADOS A TER COM A BATERIA

A bateria fornecida juntamente com o corta-relva sem fios é uma bateria selada de ácido de chumbo de 24 Volts. O corta-relva pode ser guardado em qualquer posição sem perigo de fuga do líquido.

- Para obter o máximo desempenho e prolongar a vida útil da bateria, enquanto estiver guardada a mesma deve ser totalmente carregada uma vez em cada período de 2 meses.
- Para obter o máximo desempenha e prolongar a vida útil da bateria, a mesma deve ser totalmente carregada após cada utilização
- Guarde a bateria num local fresco e seco.
- A bateria pode ser guardada em segurança até uma temperatura de 14°F (-10°C).
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de a carregar.
- Após a compra, pode ser necessário efectuar 2 ou 3 ciclos de carregamento para obter o tempo de funcionamento máximo.

AS BATERIAS ADICIONAIS podem ser obtidas através da linha gratuita de apoio ao cliente.

MONTAGEM

IMPORTANTE! Antes de montar o cortador de grama, confira os acessórios de acordo com as informações acima, certifique-se os acessórios estão concluídas.

1. MONTAGEM DA PEGA (Ver B1, B2, B3)

1) Insira o punho inferior (9) nos orifícios existentes na estrutura.
2) Fixe-o com os parafusos fornecidos. (Fig B1)
3) Fixe o punho superior (1) com os parafusos e a alavanca de bloqueio (8) ao punho inferior (9). (Fig B2)
4) Aperte as duas alavancas de bloqueio. Verifique se o punho está FIRMEMENTE apertado.
   A pressão da alavanca de bloqueio pode ser ajustada rodando a alavanca de bloqueio (8) no sentido dos ponteiros do relógio/sentido inverso NÃO APERTE DEMASIADO.

NOTA: Certifique-se de que os parafusos se encontram totalmente inseridos nos punhos antes de fixar os manípulos do punho.

5) Fixe os grampos dos cabos (3), nos

punhos superior e inferior. Insira o cabo nos grampos assegurando-se de que o cabo possui folga suficiente. (Fig B3)

2. MONTAGEM DO SACO DE RECOLHA DA RELVA

Fixe a pega do depósito de relva na parte superior do depósito, como ilustrado na Fig C1-C4.

Passo 1. Pressione ligeiramente a parte frontal da pega. (Fig C2)

Passo 2. Em seguida, empurre-a na direcção indicada. (Fig C2)

Passo 3. Pressione a parte traseira da pega. (Fig C2)

Passo 4.Por fim, fixe os grampos de plástico no suporte de metal. (Fig C3)

AVISO: Não fixe a pega no sentido inverso. Fixe a pega como ilustrado na Fig C1.

3. INSTALAÇÃO DO SACO DE RECOLHA DE RELVA (Ver D1, D2, D3)

1) Desligue o corta-relva e aguarde até a lâmina parar, depois remova a chave de segurança.
2) Levante a membrana de segurança e mantenha-a levantada, certifique-se de que o acessório para mulching foi retirado.
3) Pegue no saco de recolha de relva pela pega e posicione-o nos ganchos inferiores (a) existentes na plataforma do corta-relva. (Fig D2)
4) Liberte a guarda de segurança de forma a fixar o saco de recolha de recolha na devida posição. Certifique-se de que o saco está bem colocado. (Fig D3)

NOTA: Exerça uma ligeira pressão sobre o saco de recolha de relva para garantir que este está correctamente colocado.

4. REMOVER/ESVAZIAR

Segure no saco de recolha de relva, levante a guarda de segurança e mantenha-a levantada. Remova o saco de recolha (5).

AVISO! Verifique sempre se a membrana de segurança envolve bem a saída de descarga antes de usar o corta-relva. Nunca levante a tampa de segurança (10) quando o corta-relvas estiver a ser utilizado sem o saco de recolha de relva.

5. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DA BATERIA (Ver E1, E2)

REMOÇÃO DA BATERIA

Retire a bateria pegando directamente na pega da bateria. (Ver E1)

NOTA: Tenha cuidado para não deixar cair a bateria sobre os seus pés ou para o chão ao removê-la.

COLOCAÇÃO DA BATERIA

Coloque a bateria no compartimento da bateria; certifique-se de que a bateria encaixa correctamente. (Ver E2)

FUNCIONAMENTO

1. LIGAR E PARAR (Ver F1, F2)

AVISO! A lâmina continua a funcionar durante alguns segundos após ter desligado o corta-relva. Deixe o motor/a lâmina parar de funcionar antes de o voltar a ligar. Não desligue e volte a ligar logo de seguida.

LIGAR

1. Introduza a chave de segurança na respectiva ranhura.
2. Deslize a chave para a direita e mantenha-a nessa posição.
3. Puxe a alavanca em direcção ao punho para arrancar o corta-relvas.
4. Liberte a chave de segurança.

PARAR

Liberte a alavanca de comutação.

2. INDICADOR DE NÍVEL DO SACO (Ver G)

O corta-relvas possui um indicador na parte superior do saco para o avisar que deverá despejar imediatamente o saco de recolha de relva quando o mesmo estiver cheio. E poderá proceder da seguinte forma:

Vazio: Tampa levantada (a)

Cheio: Tampa fechada (b)

3. DESCARGA POSTERIOR (Ver H)
O corta-relvas possibilita a descarga pela parte posterior, para que possa cortar a relva sem ter de usar um saco. A relva cortada será expelida pela parte posterior.

4. SELECTOR DE MODO DE FUNCIONAMENTO (Ver I)
Estado 1: Modo Moderado

Seleccione o modo Moderado suave para condições normais, removendo aproximadamente 20mm de relva de cada vez.
Estado 2: Modo Turbo

Coloque o selector no modo Turbo para cortar relva densa ou alta.

5. LEDS DE ESTADO DA BATERIA (Ver J)
NOTA: Os LEDs de estado assinalam o estado da bateria quando o botão desta é premido.
Estes LEDs detectam e assinalam constantemente o estado da bateria da seguinte forma:
Prima o botão "POWERTEST", verá que a luz do botão acende.
Quando os LEDs de cor verde estiverem acesos é sinal de que a bateria está carregada.
Quando os LEDs ( ) estiverem acesos é sinal de que a bateria tem uma carga média.
Quando apenas vir o LED de cor verde ( ) é sinal de que a bateria está sem carga.
Antes de usar o novo corta-relva pela primeira vez, recomendamos-lhe que carregue a bateria do mesmo durante a noite para garantir que esta fica totalmente carregada.
IMPORTANTE
Quando apenas o LED de cor verde é sinal de que a bateria está totalmente descarregada mesmo que o corta-relva consiga continuar a cortar relva. Se continuar a usar o corta-relva com a bateria neste estado poderá reduzir a vida útil e o desempenho desta.

6. AJUSTE DA ALTURA DE CORTE (Ver K)
AVISO: Antes de ajustar a altura de corte do corta-relva, aguarde até este parar completamente. As lâminas continuam a funcionar após ter desligado o corta-relva podendo causar ferimentos. Aguarde até todos os componentes do corta-relva pararem completamente antes de tocar nos mesmos. Antes do primeiro corte, ajuste a profundidade de corte do corta-relva para a posição pretendida. O corta-relva pode ser ajustado para 3 alturas de corte entre 20mm e 60mm. Segure uma roda, retire-a do encaixe e volte a colocá-la à altura desejada. TODAS as outras rodas deverão ser colocadas à mesma altura.

7. SUGESTÕES PARA CORTE DA RELVA
NOTA: INSPECCIONE SEMPRE A ÁREA ONDE O CORTA-RELVA VAI SER USADO E REMOVA TODAS AS PEDRAS, PAUS, FIOS, OSSOS E OUTROS DETRITOS QUE POSSAM SER PROJECTADOS PELA LÂMINA EM MOVIMENTO.
1) O corte de relva em terrenos inclinados deve ser feito ao longo da face do terreno e nunca para cima e para baixo. Ao trabalhar em locais inclinados, tenha muito cuidado ao mudar de direcção. Não proceda a um corte excessivo da relva em locais inclinados. Mantenha sempre uma posição estável.
2) Liberte a alavanca de comutação para DESLIGAR o corta-relva ao atravessar zonas em cascalho (as pedras podem ser projectadas pela lâmina).
3) Defina uma altura de corte máxima para zonas em que o terreno é mais acidentado ou quando a relva estiver muito grande. Se tentar cortar muita relva de uma só vez poderá fazer com que o disjuntor pare o que por sua vez faz parar o corta-relva.
4) Se usar um saco para recolha da relva cortada durante a estação de crescimento rápido, a relva pode bloquear a abertura de descarga. Liberte a alavanca de comutação para desligar o corta-relva e remova a chave de segurança. Remova o saco de recolha da relva e sacuda-o pegando no mesmo pela extremidade. Limpe também qualquer relva acumulada ou detritos existentes em redor da abertura de descarga. Reponha o saco de

recolha da relva.

5) Se o corta-relva começar a vibrar de forma anómala, liberte a alavanca de comutação para desligar o corta-relva e remova a chave de segurança. Determine imediatamente a causa do problema. A existência de vibração é sinal de problemas. Não use o corta-relva até ter efectuado uma cuidadosa verificação do mesmo.
6) **LIBERTE SEMPRE A ALAVANCA DE COMUTAÇÃO PARA DESLIGAR O CORTA-RELVA E REMOVA A CHAVE DE SEGURANÇA QUANDO O DEIXAR SEM SUPERVISÃO MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.**

MANUTENÇÃO

AVISO: Pare o corta-relva e remova a chave de segurança antes de remover o saco da relva.

NOTA: Para assegurar um serviço longo e fiável, execute regularmente os seguintes procedimentos de manutenção. Verifique se detecta defeitos óbvios, tais como uma lâmina solta, deslocada ou danificada, acessórios soltos e componentes gastos ou danificados. Verifique se as coberturas e protecções estão todas livres de danos e correctamente ligados ao corta-relva. Leve a cabo quaisquer manutenções ou reparações necessárias, antes de utilizar o corta-relva. Se o corta-relva falhar, apesar da manutenção regular, queira ligar para a nossa linha de ajuda ao cliente, para obter aconselhamento.

AFIAR A LÂMINA

MANTENHA A LÂMINA AFIADA PARA UM MELHOR DESEMPENHO POR PARTE DO CORTA-RELVA. UMA LÂMINA QUE NÃO ESTEJA AFIADA NÃO CORTA A RELVA DEVIDAMENTE OU FAZ O MULCHING DE FORMA CORRECTA.
USE PROTECÇÃO OCULAR AO REMOVER, AFIAR E INSTALAR A LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE A CHAVE DE SEGURANÇA FOI REMOVIDA.
Geralmente, e em condições normais de segurança, é suficiente afiar a lâmina duas vezes durante a época de corte da relva.
A areia faz com que a lâmina perca o fio rapidamente. Se o seu relvado tiver um solo arenoso, pode ser necessário afiar a lâmina mais vezes.
SUBSTITUA IMEDIATAMENTE A LÂMINA SE ESTA ESTIVER AMOLGADA OU DANIFICADA.

AO AFIAR A LÂMINA:

1. Certifique-se de que esta se mantém equilibrada.
2. Afie a lâmina mantendo o ângulo de corte original.
3. Afie as arestas de corte de ambos os lados da lâmina e sempre em quantidades iguais de ambos os lados.

PARA AFIAR A LÂMINA EM V (Ver L)

1. Certifique-se de que a alavanca de comutação foi libertada, de que a lâmina parou e de que a chave de segurança foi removida antes de remover a lâmina.
2. Remova a lâmina do corta-relva. Consulte as instruções para remoção e instalação da lâmina.
3. Fixe a lâmina L-1 em v L-2.
4. Use óculos de protecção e tenha cuidado para não se cortar.
5. Com cuidado, afie as arestas da lâmina uma lima fina L-3 ou com uma pedra de amolar.
6. Verifique se a lâmina se mantém calibrada. Consulte as instruções para calibrar a lâmina.
7. Substitua a lâmina no corta-relva e fixe-a correctamente. Consulte as instruções em baixo.

CALIBRAR A LÂMINA (Ver M)

Verifique a calibração da lâmina colocando o orifício central da lâmina M-1 sobre um prego ou parafuso M-2 e fixa horizontalmente em V M-3. Se ambas
as extremidades da lamina rodarem para baixo, afie essa parte da mesma. A lâmina está correctamente calibrada quando nenhuma das extremidades cai.

MANUTENÇÃO DA LÂMINA (Ver N1, N2)

Substitua a lâmina metálica após 50 horas de

utilização ou 2 anos, conforme o período que for atingido primeiro e independentemente da condição da lâmina.
Siga estes procedimentos para remover e substituir a lâmina: Para remover a lâmina irá precisar de luvas de jardinagem (não fornecidas) e de uma chave de porcas (não incluída). Segure na lâmina (15) e desaperte o respectivo parafuso (14) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio usando uma chave de porcas, e depois remova a lâmina. Para voltar a montar, posicione a lâmina (15) com as extremidades de corte viradas para o solo. Depois, aperte a porca da lâmina.

ARMAZENAMENTO: (VER O)

Pare o corta-relva e remova sempre a chave de segurança. Limpe muito bem o exterior do corta-relva com uma escova macia e com um pano. Não utilize água, solventes ou produtos para polir. Remova toda a relva e detritos, especialmente das ranhuras de ventilação. Vire o corta-relva de lado e limpe a zona da lâmina. Se a relva cortada ficar presa de forma compacta na zona da lâmina, remova-a com um objecto de madeira ou de plástico.
Guarde o corta-relva num local seco. Não coloque outros objectos por cima do corta-relva.
Para facilitar o armazenamento desaperte a alavanca de bloqueio do punho e rode ou dobre o punho superior.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Os equipamentos eléctricos não devem ser despositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,
POSITECGermanyGmbH
NeuerHöltigbaum6
22143Hamburg

declaramos que o produto
Descrição **Corta-relva sem fios WORX**
Tipo **WG783E**
Função **corte de relva**

cumpre as seguintes Directivas
Directiva EC respeitante a Máquinas **2006/42/EC**
Directiva EC respeitante a Baixa Tensão **2006/95/EC**
Directiva EC respeitante a Compatibilidade Electromagnética **2004/108/EC**
Emissão de Ruído para o Ambiente por Equipamentos de Uso ao Ar Livre Directiva 2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC.
– Processo de Avaliação de Conformidade segundo **Anexo VI**
– Nível de Volume de Som Medido
85dB(A) Modo Turbo
76dB(A) Modo Moderado
– Nível de Volume de Som Garantido **88dB(A)**
– Organismo notificado envolvido

Nome: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Morada: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Normas em conformidade com:
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,
Nome Russell Nicholson
Endereço Positec Powertools(Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

2010/12/08
Jacky Zhou
Gestor de Qualidade POSITEC

1.	BOVENSTE HANDVAT
2.	SCHAKELHENDEL
3.	ELEKTRICITEITSSNOERKLEMMEN
4.	INDICATOR VULNIVEAU GRASZAK
5.	GRASOPVANGZAK
6.	WERKMODUSSCHAKELAAR
7.	VEILIGHEIDSSLEUTEL
8.	BLOKKERENDE CAMHENDEL
9.	ONDERSTE HANDVAT
10.	VEILIGHEIDSFLAP
11.	ACCU *
12.	MOTORAFDEKKING
13.	ACCULADER *(Zie A2)
14.	BOUT VOOR HET MES (Zie N1)
15.	ZAAGBLAD (Zie N1)

*** Sommige afgebeelde of beschreven toebehoren worden niet meegeleverd.**

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	24V⎓
Snijdiameter	33cm
Maaihoogte	20-60 mm
Hoogte-instellingen	3 positions
Capaciteit grasbak	30L
Accutype	zuur-lood
Batterijmodel	WA3216
Laadtijd	5-7 uur
Ladermodel	WA3720
Charger rating	Lader primair: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Secundair: 29.5V⎓ , 1.0A
Gewicht machine	13.6kg

GELUIDS- EN TRILLINGSGEGEVENS

A-gewogen geluidsdruk	L_{pA} :73dB(A) — Turbomodus K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA} :64dB(A) — STILLE modus K_{pA}: 3dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen	L_{wA}: 88dB(A)
Gebruik gehoorbescherming indien de geluidsdruk hoger is dan	80dB(A)
Gewogen trillingswaarde	3.0m/s² K=1.5m/s²

ACCESSOIRES

Accu	**1**
Acculader	**1**
Grasopvangzak	**1**
Blokkerende camhendel	**2**

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Gebruik producten van goede kwaliteit met een bekende merknaam. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

ALGEMENE VEILIGHE-IDSWAARSCHUWINGEN VOOR VERMOGENSMACHINE

⚠ WAARSCHUWING! Lees alle instructies zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Lees de instructies aandachtig voor een veilig gebruik van de machine. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor latere naslag.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke of mentale capaciteiten of een verminderd waarnemingsvermogen, tenzij ze voor gebruik van het apparaat toezicht en instructie krijgen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

TRAINING

a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
b) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen een minimumleeftijd vereisen van de gebruiker.
c) Maai nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

VOORBEREIDING

a) Draag bij het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik dit apparaat niet wanneer u op blote voeten of op open sandalen/slippers loopt.
b) Inspecteer de omgeving van de gebruikte apparatuur en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeworpen zouden kunnen worden;
c) Controleer voor het gebruik altijd of de messen, de bouten waarmee de messen vastzitten en het snijgedeelte niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in paren om zo de balans te bewaren.
d) Wees voorzichtig wanneer u werkt met machines met meerdere bladen, omdat de rotatie van één blad, de rotatie van de andere bladen kan veroorzaken.

BEDIENING

a) Maai alleen overdag of in goed kunstlicht.
b) Gebruik het apparaat, voor zover mogelijk, niet in nat gras.
c) Zorg er op hellingen altijd voor dat u stevig staat.
d) Loop, ren niet;
e) Een ronddraaiende machine op wielen gebruikt u evenwijdig aan hellingen, niet op en neer;
f) Wees extra voorzichtig wanneer u op hellingen van richting verandert.
g) Maai niet op zeer steile hellingen.
h) Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat achteruit of naar u toe haalt.
i) Stop de messen wanneer de maaier gekanteld dient te worden voor vervoer over oppervlaktes anders dan gras en wanneer het apparaat van en naar het gebied dat gemaaid wordt getransporteerd.
j) Gebruik het apparaat nooit wanneer beschermkappen beschadigd zijn of zonder dat veiligheidsonderdelen zoals deflectors en/of grasopvangers geplaatst zijn.
k) Schakel de motor in volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van de messen.
l) Kantel het apparaat nooit bij het inschakelen van de motor, behalve wanneer het apparaat gekanteld moet worden om gestart te worden. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan absoluut noodzakelijk en til alleen het gedeelte op dat niet richting de gebruiker

wijst.

m) Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder draaiende onderdelen. Blijf bij cirkelmaaiers altijd uit de buurt van de uitwerpopening.

n) Raak het mes niet aan voordat de machine uitgeschakeld is en de messen volledig tot stilstand zijn gekomen;

o) Schakel de machine uit

– Als u de machine onbeheerd laat,
– Voordat u een blokkade verwijdert,
– Voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt,
– Als u in aanraking bent gekomen met een vreemd voorwerp,
– Als de machine abnormaal trilt.

ONDERHOUD EN OPSLAG

a) Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden;

b) Controleer de grasbak regelmatig op slijtage of achteruitgang;

c) Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid;

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAP

1) **Laad het accupack alleen op met de door de fabrikant aangegeven oplader.** Een oplader die geschikt is voor het ene type accupack, kan brand veroorzaken wanneer die gebruikt wordt voor een ander type accupack.

2) **Gebruik het gereedschap uitsluitend met het aangegeven accupack.** Door het gebruik van andere accupacks ontstaat de kans op letsel of brand.

3) **Wanneer het accupack niet gebruikt wordt, dient u het uit de buurt te houden van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken tussen de contactpunten van de terminal.** Het kortsluiten van de accuterminals kan zorgen voor brandwonden of brand.

4) **Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de accu lopen; raak deze vloeistof niet aan. Wanneer u toch onverhoopt met de vloeistof in aanraking komt, dient u dit onmiddellijk af te spoelen met water. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u zo snel mogelijk een arts te raadplegen.** Vloeistof die afkomstig is uit de accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR UW ACCULADER

1. Lees de instructies voor u begint met laden
2. Als de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is moet deze worden vervangen door een speciaal vervaardigde kabel, die bij onze onderhoudsorganisatie verkrijgbaar is.
3. Na het laden, maak de batterijlader van de leveringsleidingen los. Dan verwijder de chassisverbinding en toen de batterijverbinding.
4. Lekkende batterijen niet verwisselen.
5. Gebruik acculaders niet voor andere doelen dan die waarvoor ze ontworpen zijn.
6. De lader alleen aansluiten op een wisselstroomvoeding.
7. De acculader mag niet blootgesteld worden aan water en vocht.
8. De lader niet buiten gebruiken.
9. De contacten van de batterij of de lader niet kortsluiten.
10. De polariteit respecteren bij het opladen.
11. Open de acculader niet en houdt hem buiten bereik van kinderen.
12. Laad geen accu's van andere merken op.
13. Zorg ervoor dat de connectie tussen de acculader en de accu juist is gepositioneerd en dat er geen vreemde voorwerpen de connectie verstoren.
14. Houd de aansluitingen van de acculader vrij van vreemde voorwerpen en bescherm deze tegen vuil en vocht. Bewaar de acculader in een droge en

vorstvrije ruimte.

15. Tijdens het laadproces, zorg ervoor dat de acculader zich in een goed geventileerde ruimte bevind, uit de buurt van licht ontvlambare materialen. Accu's kuunen heet worden tijdens het laden. Overlaad accu's niet. Laat accu's en acculaders niet onbewaakt tijdens het laadproces.
16. Probeer geen niet-oplaadbare accu's te laden, deze kunnen oververhit raken.
17. U krijgt een langere levensduur en betere prestaties als de batterij wordt geladen met een luchttemperatuur tussen 18° en 24°. Laad de batterij niet bij een luchttemperatuur onder 4,5° of boven 40,5°. U kunt daarmee ernstige schade aan de batterij veroorzaken.

SYMBOLEN



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u snapt hoe de bediening werkt

Waarschuwing

Houd omstanders op afstand.

De messen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.

Pas op voor scherpe messen. De messen blijven draaien als de motor uitgeschakeld is. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud verricht of als de kabel beschadigd is.

Houd de aansluitkabel uit de buurt van de snijmessen.

Niet blootstellen aan regen of water

Niet in brand steken

Batterijen niet weggooien. Breng lege accu's naar een recyclecentrum of inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt

Bevat een Pb-batterij. De batterij moet worden gerecycled of op de correcte manier worden weggegooid.

Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

Gebruik het oplaadapparaat alleen in een droge ruimte.

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

Dit product is bestemd voor het maaien van gazons (uitsluitend particulier gebruik).

VEILIGHEIDSREGELS VOOR DE LADER

1. Steek de lader direct in het stopcontact. MISHANDEL HET SNOER NIET. Draag de lader niet aan het snoer. Trek de lader niet uit het stopcontact of de maaier door aan het snoer te trekken.
2. ⚠ **LET OP:** Om het gevaar van brand, elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen, mag de lader niet met een ander product worden gebruikt.
3. Repareer de maaier niet terwijl de lader of de veiligheidssleutel aanwezig is.
4. Gebruik een beschadigde lader niet. Een beschadigd snoer en een beschadigde lader moeten direct vervangen worden door een bevoegd servicedepot van WORX.
5. Laad de maaier op in een droge plaats, buiten weersinvloeden. Stel de maaier of de lader niet bloot aan regen. Niet laden op een vochtige plaats. Laad de maaier niet op bij een temperatuur boven 104°F (40°C) of onder 41°F (5°C).
6. Houd de maaier en de lader uit de buurt van water, warmtebronnen (zoals radiatoren, verwarmingen, ovens enz.), vuur en chemicaliën. Beschadig het snoer van de lader niet en houd het snoer uit de buurt van scherpe randen.

LAADPROCEDURE

1. Laden is mogelijk met de accu IN de machine (Zie A1) of LOS (Zie A2).
2. Steek de connector van de lader in de aansluiting op de accu. (Zie A1,A2)
3. Steek de van de lader in het stopcontact aan de muur.
4. Druk op de knop op de lader. Het rode

lampje moet oplichten om aan te geven dat u stroom krijgt en dat de batterij wordt opgeladen.

5. Wanneer het opladen voltooid is, dooft het rode lampje en licht het groene lampje op (het opladen van een volledig ontladen maaier duurt ongeveer 5-7 uur)
6. Nadat de batterij volledig is opgeladen, blijft het groene lampje gedurende 15 seconden opgelicht om een volle lading aan te geven. Na 15 seconden dooft het groene lampej en de lader wordt uitgeschakeld om stroom te sparen.

OPMERKING: Als de batterij defect is, zal het rode lampje knipperen.

De lampjes zullen alleen werken wanneer de lader is aangesloten op de batterij en de wandcontactdoos.

7. De lader is een intelligente lader en kan verbonden blijven met de batterij en de wandcontactdoos gedurende langere perioden, zonder het risico op schade aan de lader. De lader wordt automatisch ingeschakeld zodat u zeker bent dat de batterij altijd volledig is opgeladen.

VERZORGING VAN DE ACCU

De accu van uw snoerloze grasmaaier is een verzegelde loodaccu van 24 volt. De maaier kan in elke positie worden opgeslagen zonder dat de accu gaat lekken.

- Voor de beste levensduur en prestaties moet de batterij bij opslag eens in de twee maanden opgeladen worden.
- Voor de beste levensduur en prestaties moet de batterij steeds na gebruik opgeladen worden.
- Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.
- De accu kan veilig worden bewaard bij 14°F (-10°C).
- De accu hoeft niet volledig ontladen te worden voor hij herladen wordt.
- Twee of drie laadcycli kunnen nodig zijn na aankoop om de maximale capaciteit te bereiken.

EXTRA ACCU's zijn verkrijgbaar bij de Klantenhulplijn.

MONTAGE

BELANGRIJK! Voordat u de grasmaaier monteren, controleert de accessoires volgens bovenstaande gegevens, controleert u of de accessoires zijn afgerond.

1. DE DUWSTANG MONTEREN (Zie Fig. B1, B2,B3)

1) Stop het onderste deel van de handgreep (9) in de openingen op de voorziene klep.
2) Maak deze vast met de bijgeleverde schroeven.(Fig B1)
3) Bevestig het bovenste deel van de handgreep (1) met de bouten en vergrendel de nokhendel (8) op het onderste deel van de handgreep (9). (Fig B2)
4) Maak de twee vergrendelingen van de nokhendel vast. Controleer of de handgreep VOLLEDIG is vastgemaakt. De druk van de nokhendel kan worden geregeld door de vergrendeling van de nokhendel (8) rechtsom/linksom af te stellen. ZET HEM NIET TE VAST.

OPMERKING: Zorg dat de bouten volledig in de handgrepen zitten voordat u het handgreepknoppen bevestigt

5) Bevestig de bijgeleverde kabelclips (3) aan het bovenste en onderste deel van de handgreep. Stop de kabel in de clips en zorg dat er voldoende speling is op de kabel.(Fig B3)

2. MONTAGE VAN DE GRASZAK

Monteer de handgreep van de grasbak op de bovenkant van de bak zoals weergegeven in F ig C1-C4.

Stap 1. Duw kort op de voorkant van de handgreep. (Fig C2)

Stap 2. Duw deze vervolgens naar voor. (Fig C2)

Stap 3. Duw omlaag op de achterkant van de handgreep. (Fig C2)

Stap 4. Klik vervolgens de plastic clips over het metalen frame. (Fig C3)

WAARSCHUWING: Plaats de handgreep niet in omgekeerde richting. Monteer de handgreep zoals getoond in Fig C1.

3. MONTAGE AN DE GRASZAK (Zie Fig D1, D2, D3)

1) Zet de maaier uit, wacht tot het mes stilstaat en verwijder de veiligheidssleutel.
2) Til de veiligheidsklep op, houd hem vast en zorg ervoor dat het insteekdeel voor grasbemesting verwijderd is.
3) Pak de graszak op met het handvat en zet de graszak op de onderste haken (a) van het dek van de maaier. (Fig. D2)
4) Laat de veiligheidskap los zodat de graszak op zijn plaats blijft. Controleer of de graszak stevig bevestigd is. (Fig. D3)

OPMERKING: Druk de graszak iets naar beneden om te controleren of hij volledig gemonteerd is.

4. VERWIJDEREN/LEEGMAKEN

Houd de graszak vast, til de veiligheidsflap (10) op en monteer de grasbak (5).

WAARSCHUWING: Controleer altijd of de veiligheidsflap de uitwerpopening goed kan afsluiten voor u het apparaat gebruikt. Til de veiligheidsflap (10) nooit op wanneer de grasmaaier wordt gebruikt zonder dat de graszak is gemonteerd.

5. DE ACCU MONTEREN EN VERWIJDEREN (Zie E1, E2)

DE ACCU VERWIJDEREN

Trek de batterij direct uit bij de batterijhandgreep. (Zie E1)

OPMERKING: Laat de accu niet op uw voet of op de grond vallen terwijl u hem verwijdert.

DE ACCU MONTEREN

Stop de batterij in de batterijhouder; zorg dat de batterij correct is geplaatst. (Zie E2)

BEDIENING

1. STARTEN EN STOPPEN (Zie F1, F2)

WAARSCHUWING! Het mes draait een paar seconden door nadat de machine uitgeschakeld is. Wacht tot de motor en het mes stilstaan voordat u weer "in"schakelt. Schakel niet snel uit en weer aan.

STARTEN

1) Steek de veiligheidsleutel in de behuizing van de schakelkast.
2) Schuif de sleutel naar rechts en houd deze op zijn plaats.
3) Trek de hefboomstaaf naar de handgreep en de maaier wordt gestart.
4) Laat de veiligheidssleutel los.

STOPPEN

Laat de schakelhendel los.

2. INDICATOR VULNIVEAU GRASZAK (Zie G)

Om uw onmiddellijk te waarschuwen wanneer de graszak vol is, beschikt de maaier over een indicator op de bovenkant van de zak om de vulstatus aan te geven. Dit ziet er als volgt uit:

Lege status: Flap zwevend (a)

Volle status: Flap omlaag (b)

3. ACHTERAFVOER (Zie H)

De grasmachine beschikt over een achterafvoer zodat u het gras kunt maaien zonder dat u een opvangbak nodig hebt. Het afval wordt aan via de achterafvoer verwijderd.

4. WERKMODUSSCHAKELAAR (Zie I)

Status1: STILLE modus

Selecteer de STILLE modus wanneer u in gewone omstandigheden maait, waarbij ongeveer 20mm gras per keer wordt gemaaid.

Status2: Turbomodus

Stel de knop in op de Turbomodus wanneer u dicht en hoog gras maait.

5. LAMPJES VOOR DE ACCUTOESTAND (Zie J)

OPMERKING: De lampjes geven de toestand van de accu aan als de knop van de accu wordt ingedrukt.

De lampjes tonen constant de toestand en de conditie van de accu, en wel als volgt:
Druk op de knop "POWERTEST" en het verlichtingsknopje wordt verlicht.
Als de drie groene lichten branden, is de

batterij zeer sterk opgeladen.
Als twee groene lichten ( ) branden, is de batterij matig opgeladen. .
Als slechts één licht ( ) brandt, is de batterij leeg.
Voordat u de nieuwe maaier voor het eerst gebruikt, is het aan te bevelen dat de accu een nacht aan de lader wordt gelegd om zeker te weten dat de accu volledig opgeladen is.

BEANGRIJK

Als slechts één licht brandt, dan is de accu te ver ontladen, zelfs al kan er nog gras gemaaid worden. Gaat u verder met grasmaaien terwijl de accu in deze toestand is, dan vermindert u de levensduur en de prestaties van de accu.

6. DE SNIJHOOGTE INSTELLEN (Zie K)

WAARSCHUWING! Wacht tot de grasmaaier volledig tot stilstand is gekomen voordat u de maaihoogte afstelt. De maaimessen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld, en een draaiend mes kan ernstig letsel veroorzaken. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.
Voordat u begint, stelt u de snijhoogte in op de gewenste positie. De grasmaaier kan worden ingesteld op 3 maaihoogtes tussen 20mm en 60mm
Neem één wiel vast, trek het uit de groef en plaats het terug op de gewenste hoogte. ALLE andere wielen moeten op dezelfde hoogte worden geplaatst.

7. MAAITIPS

OPMERKING: INSPECTEER DE OPPERVLAKTE WAAR DE MAAIER GEBRUIKT MOET WORDEN EN VERWIJDER ALLE STENEN, STOKKEN, DRAAD, BOTTEN EN ANDER AFVAL DAT DOOR HET DRAAIENDE MES WEGGEWORPEN ZOU KUNNEN WORDEN.

1) Maai evenwijdig aan hellingen, niet op en neer. Wees zeer zorgvuldig als u op een helling van richting verandert. Maai geen steile hellingen. Zorg ervoor dat uw voeten stevig staan.
2) Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te schakelen als u over grind gaat (steentjes kunnen door het mes worden weggeworpen).
3) Zet de maaier op de hoogste snijhoogte als u maait door ruwe grond of hoog onkruid. Zou u te veel gras tegelijk verwijderen, dan kan dat resulteren in het doorslaan van een zekering, waardoor de maaier stopt.
4) Gebruikt u een graszak in het seizoen waarin het gras snel groeit, dan kan het gras zich ophopen in de uitwerpopening. Laat de schakelaar los om de maaier "UIT" te zetten en verwijder de veiligheidssleutel. Verwijder de graszak en schud het gras tot achterin de zak. Verwijder gras en ander afval dat zich heeft opgehoopt bij de uitwerpopening. Zet de graszak weer terug.
5) Mocht de maaier abnormaal trillen, laat dan de schakelaar los om de maaier "UIT" te zetten en verwijder de veiligheidssleutel. Zoek naar de oorzaak. Trilling is een waarschuwing voor een probleem. Gebruik de maaier niet voordat er een controle is uitgevoerd.
6) **LAAT DE SCHAKELAAR ALTIJD LOS OM DE MAAIER "UIT" TE SCHAKELEN EN VERWIJDER DE VEILIGHEIDSSLEUTEL ALS U DE MACHINE ONBEHEERD ACHTER LAAT, ZELFS ALS HET MAAR EVEN IS.**

ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Stop de maaier en verwijder de veiligheidspin voordat u de graszak verwijdert.

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat uw machine lang meegaat en betrouwbaar blijft, dient u de volgende onderhoudstaken regelmatig uit te voeren. Controleer op duidelijk zichtbare defecten, zoals een loszittend, verbogen of beschadigd mes, loszittende montages en versleten of beschadigde onderdelen. Controleer of de afdekkingen en beschermkappen onbeschadigd zijn en op de juiste wijze op de grasmaaier bevestigd zijn. Voer eventueel

noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke reparaties uit voordat u de grasmaaier gebruikt. Wanneer de grasmaaier ondanks regelmatig onderhoud toch niet werkt, neem contact op met onze klantenservice voor advies.

HET MES SLIJPEN

HOUD HET MES SCHERP VOOR DE BESTE PRESTATIES. MET EEN BOT MES KUNT U HET GRAS NIET GOED SNIJDEN EN NIET GOED BEMESTEN.
DRAAG GOEDE OOGBESCHERMING ALS U HET MES VERWIJDERT, SLIJPT EN MONTEERT. ZORG ERVOOR DAT DE VEILIGHEIDSSLEUTEL VERWIJDERD IS.
Het is meestal voldoende het mes twee keer tijdens het maaiseizoen te slijpen. Door zand wordt het mes snel bot. Heeft het gras een zanderige bodem, dan moet het mes vaker geslepen worden.
VERVANG EEN VERBOGEN OF BESCHADIGD MES DIRECT.

ALS U HET MES SLIJPT:

1. Zorg ervoor dat het mes gebalanceerd blijft.
2. Slijp het mes op de oorspronkelijke snijhoek.
3. Slijp de randen aan beide kanten van het mes en verwijder dezelfde hoeveelheid materiaal van weerszijden.

HET MES SLIJPEN IN EEN BANKSCHROEF (Zie L)

1. Laat de schakelhendel los, wacht tot het mes gestopt is en verwijder de veiligheidssleutel voordat u het mes demonteert.
2. Verwijder het mes van de maaier. Zie de instructies voor het verwijderen en monteren van het mes.
3. Monteer mes L-1 in een bankschroef L-2.
4. Draag een veiligheidsbril en pas op dat u zichzelf niet snijdt.
5. Vijl zorgvuldig de randen van het mes met een fijne vijl L-3 of op een slijpsteen.
6. Controleer de balancering van het mes. Zie de instructies voor de balancering.
7. Zet het mes terug op de maaier en zet het stevig vast. Zie de instructies hieronder.

HET MES BALANCEREN (Zie M)

Controleer de balancering van het mes door het centrale gat van het mes M-1 over een spijker of schroevendraaier M-2 te zetten, horizontaal in een bankschroef geklemd M-3. Als het mes niet in elke stand blijft staan, vijl dan aan het einde dat naar beneden komt. Het mes is goed gebalanceerd als het horizontaal blijft staan.

ONDERHOUD VAN HET MES (Zie N1, N2)

Vernieuw het metalen mes na 50 uur maaien met een minimum vanaf 2 jaar, ongeacht de conditie waarin het mes verkeert.
Volg deze werkwijze voor het verwijderen en vervangen van het mes. Draag tuinhandschoenen (niet meegeleverd) en gebruik een moersleutel (niet meegeleverd) om het mes te verwijderen. Houd het mes (15) vast en schroef de bout (14) linksom met de moersleutel, en verwijder vervolgens het blad. Om opnieuw te monteren, plaatst u het blad (15) met de snijranden naar de grond gericht. Zet daarna de moer stevig vast (14).

OPSLAG: (Zie O)

Stop de maaier en verwijder de veiligheidssleutel. Maak de buitenkant van de machine goed schoon met behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen. Verwijder al het gras en andere resten, met name uit de ventilatieopeningen.
Leg de machine op zijn kant en maak de messen schoon. Wanneer grasresten vastzitten in de beschermkap van de messen, kunt u deze verwijderen met een houten of plastic voorwerp.
Berg de machine op een droge plek op. Plaats geen andere objecten op de machine.
Voor een gemakkelijke opslag maakt u de nokhendel van de handgreep los en draait of vouwt u het bovenste deel van de handgreep dicht.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

EC CONFORMITEITVERK-LARING

Wij,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Verklaren dat het product
Beschrijving
WORX Snoerloze grasmaaier
Type **WG783E**
Functie **Gras maaien**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
Richtlijn Machines EG **2006/42/EG**
Laagspanningsrichtlijn EG **2006/95/EG**
Richtlijn Elektronische Compatibiliteit EG **2004/108/EG**
Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
2000/14/EG gewijzigd door2005/88/EG
- Procedure beoordeling conformiteit volgens: **Annex VI**
- Niveau gemeten geluidsvermogen
85dB(A) Turbomodus
76dB(A) STILLE modus
Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen **88dB(A)**

- De betrokken aangemelde instantie:
Naam: Intertek Testing & Certification Ltd
Adres: Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL

Standaards in overeenstemming met,

EN 60335-1	**EN 60335-2-77**
EN ISO 3744	**EN 55014-1**
EN 55014-2	**EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3	**EN 62233**
EN 60335-2-29	

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,
Naam: Russell Nicholson
Adres: Positec Powertools (Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Kwaliteitsmanager

1. ØVERSTE HÅNDTAG
2. KONTAKTHÅNDTAG
3. KABELKLEMME
4. INDIKATOR FOR FYLDT GRÆSFANGER
5. GRÆSOPSAMLER
6. DREJEKNAP TIL ARBEJDSTILSTAND
7. SIKKERHEDSNØGLE
8. LÅSEGREB
9. NEDERSTE HÅNDTAG
10. SIKKERHEDSKLAP
11. BATTERIPAKKE *
12. MOTORDÆKSEL
13. OPLADER* (Se A2)
14. FASTGØRINGSSKRUE TIL KNIV (Se N1)
15. KNIV (Se N1)

*** Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen.**

TEKNISK DATA

Nominel Effekt	24V ⎓
Skærediameter	33cm
Skæredybde	20-60mm
Antal stillinger til klippehøjden	3
Græsopsamlingskapacitet	30L
Batteritype	Syre
Batteritype	WA3216
Opladningtid	5-7 timer
Opladermodel	WA3720
Mærkekapacitet på opladeren	Indgang: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Udgang: 29.5V ⎓ , 1.0A
Maskinens vægt	13.6kg

STØJ- OG VIBRATIONSDATA

A-vægtet lydtryksniveau	L_{pA}: 73dB(A) — Turbo-tilstand K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — STILLE tilstand K_{pA}: 3dB(A)
A-vægtet lydeffektniveau	L_{wA}: 88dB(A)
Bær høreværn, når lydtrykket er over	80dB(A)
Typisk, vægtet vibration	3.0m/s² K=1.5m/s²

TILBEHØR

Batteripakke	**1**
Oplader	**1**
Græsopsamler	**1**
Låsegreb	**2**

Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Anvend udstyr af god kvalitet og af et velkendt mærke. Vælg slibepapir afhængigt af opgaven. Se på emballagen til tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

GENERELLE ADVARSLER I FORBINDELSE MED MASKINVÆRKTØJ

ADVARSEL! Læs samtlige anvisninger. Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

For at opnå sikker betjening af maskinen, skal du læse instruktionerne omhyggeligt.
Gem alle advarsler og instruktioner for fremtidig reference.

- Trimmeren må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de overvåges eller er instrueret i brugen af trimmeren af en person, ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med redskabet.

TRÆNING

1) Læs instruktionerne omhyggeligt. Lær kontrollerne at kende og den korrekte brug af apparatet.
2) Lad aldrig børn, eller folk der ikke er bekendt med instruktionerne, bruge maskinen. Lokale regulativer kan sætte begrænsninger på alderen af operatøren.
3) Slå aldrig græs, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr er i nærheden.
4) Operatøren, eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller fare, der opstår på andre mennesker eller deres ejendom.

FORBEREDELSE

1) Når der slås græs skal du altid bære solidt fodtøj og lange bukser. Brug ikke apparatet når du er barfodet eller bærer åbne sandaler.
2) Gennemfør en grundig inspektion af det område, hvor maskinen skal anvendes og fjern alle sten, pinde, tråd, ben, og andre fremmedlegemer.
3) Før brug skal du altid udføre en visuel inspektion for at se om bladene, bladboltene og skæreenheden ikke er slidt eller beskadiget. Udskift slidte eller beskadigede blade og bolte i sæt, for at bevare balancen.
4) På maskiner med flere knive skal der udvises forsigtighed, da drejning af én kniv kan få andre knive til at dreje rundt.

DRIFT

1) Slå kun græs i dagslys eller i god kunstigt lys.
2) Undgå at bruge plæneklipperen i vådt græs, hvis det er muligt.
3) Hold altid dit fodfæste på hældninger.
4) Gå, løb aldrig;
5) Ved brug af roterende maskiner på hjul, skal der slås på tværs af hældninger, aldrig op og ned.
6) Udvis ekstrem forsigtighed, når du ændrer retning på hældninger.
7) Slå ikke på ekstreme hældninger.
8) Udvis ekstrem forsigtighed når du bakker eller trækker plæneklipperen i mod dig.
9) Stop blade(ne) hvis plæneklipperen skal hældes for transport når du kører over andre overflader end græs, og når du transporterer plæneklipperen til og fra det område der skal slås.
10) Brug aldrig plæneklipperen med defekte sikkerhedsskærme, eller uden sikkerhedsanordninger, for eksempel, deflektorer og/eller græsfangere på plads.
11) Tænd for motoren i overensstemmelse med instruktionerne og med fødderne så langt væk fra blade(ne) som muligt.
12) Hæld ikke plæneklipperen, når du tænder for motoren, undtagen hvis plæneklipperen skal hældes for start. I dette tilfælde, må den ikke hældes mere end absolut nødvendigt og løft kun den del som vender væk fra operatøren.
13) Put aldrig dine hænder eller fødder under de bevægelige dele. For rotorplæneklippere, skal du altid holde dig fra udkastningsåbningen.
14) Rør ikke ved kniven, før afmonteringsmekanismen er fjernet. Og kniven står fuldstændigt stille.
15) Afmonteringsmekanismen fjernes:
    - Når du efterlader plæneklipperen uden opsyn;

- Før du fjerner en blokering;
- Før kontrol, rengøring og før der arbejdes på maskinen;
- Efter at du har ramt et fremmedlegeme.
- Wenn der Rasenmäher ungewöhnlich zu vibrieren beginnt

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

1) Hold alle møtrikker, bolte, og skuer spændte, for at sikre at plæneklipperen er i sikker arbejdstilstand.
2) Kontroller græsopsamleren regelmæssigt for slid eller ældning.
3) Udskift slidte eller beskadigede dele for en sikkerheds skyld.

BRUG OG ANVENDELSE AF BATTERIVÆRKTØJ

1) Oplad kun med den oplader, der er angivet af producenten. En oplader, der passer til en type batterienhed kan forårsage risiko for brand, hvis den bruges sammen med en anden batterienhed.

2) Brug kun de el-værktøjer, der er specifikt angivet til batterienhederne. Brug af andre batterienheder kan udgøre en risiko for skade og brand.

3) Når batterienheden ikke bruges, skal du holde den væk fra andre metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre mindre metalgenstande, der kan skabe forbindelse mellem en klemme til en anden. Kortslutning af batteriklemmer kan forårsage brandsår eller brand.

4) Ved forkert brug kan der sprøjte væske ud af batteriet; undgå kontakt. Hvis der sker kontakt ved et uheld, skal du straks skylle med vand. Hvis der kommer væske i øjnene, skal du også søge lægehjælp. Væske, der sprøjtes ud fra batteriet, kan medføre irritation eller forbrænding.

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BATTERIOPLADEREN

1. Læs instruktionerne inden opladning.
2. Hvis elledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller anden kvalificeret fagmand for at undgå, at der opstår farlige situationer.
3. Efter opladning frakobles batteriopladeren først fra lysnettet. Derefter fjernes chassisforbindelsen og derefter batteriforbindelsen.
4. Oplad ikke et lækkende batteri.
5. Brug ikke opladerne til andet arbejde, end det de er designet til.
6. Forbind kun opladeren til en AC stikkontakt.
7. Opladeenheden skal beskyttes mod fugt.
8. Brug ikke opladeenheden udendørs.
9. Kortslut ikke kontakterne på batteriet eller oplader.
10. Respekter polariteten "+/-" når du burger opladeren.
11. Åbn ikke enheden og hold den uden for børns rækkevidde.
12. Oplad ikke andre fabrikanters batterier.
13. Forvis dig om at forbindelsen imellem batteriopladeren og batteriet er korrekt placeret og ikke bliver forhindret af fremmedlegemer.
14. Hold batteriopladerens åbninger fri for fremmedlegemer og beskyt mod snavs og fugtighed. Opbevar den på et tørt og frostfrit sted.
15. Når der oplades batterier, skal du forvisse dig om at batteriopladeren står på en sted med god ventilation og langt væk fra letantændelige materialer. Batterierne kan blive varme under opladning. Over oplad ikke batterierne. Forvis dig om at batterierne og opladeren ikke efterlades uden opsyn under opladning.
16. Oplad ikke ikke-opladelige batterier, eftersom de kan blive overophedet og lække.
17. Batterienheden sikres længere levetid og bedre ydeevne, hvis den oplades i temperaturer mellem 18° og 24°. Oplad ikke batterienheden i temperaturer under 4.5° eller over 40.5°. Dette er vigtigt, idet det kan forhindre alvorlig skade på batterienheden.

SYMBOLER



Læs instruktionsbogen, før denne maskine betjenes

Advarsel

Holds tilskuere væk.

Bladet fortsætter med at rotere efter at maskinen er slukket. Vent indtil alle maskinens komponenter er standset fuldstændigt før du berører dem.

Pas på de skarpe knive. Knivene fortsætter med at rotere efter, at motoren er slukket. Træk stikket ud af stikkontakten før vedligeholdelse, eller hvis ledningen er beskadiget.

Hold tilslutningskablet borte fra skæreknivene.

Må ikke udsættes for regn eller vand

Må ikke brændes

Smid ikke brugte batterier ud. Bring dem til det lokale indsamlings- eller genbrugssted.

Indeholder Pb batteri. Batteriet skal genbruges eller bortskaffes på korrekt måde.

Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.

Anvend kun ladeaggregatet i tørre rum.

FORESKREVET ANVENDELSE

Dette produkt er beregnet til privat plæneklipning.

SIKKERHEDSANVISNINGER TIL OPLADEREN

1. Opladeren skal tilsluttes direkte til en stikkontakt. LEDNINGEN MÅ IKKE MISHANDLES. Bær aldrig opladeren i ledningen. Træk aldrig stikket fra opladeren ud af væggen eller plæneklipperen ved at rive i ledningen.
2. ⚠ **FORSIGTIG:** For at mindske risikoen for brandfare, elektriske stød eller personskader må opladeren aldrig anvendes sammen med noget andet elektrisk udstyr.
   Af samme årsag må plæneklipperen ikke oplades ved hjælp af nogen anden oplader.
3. Der må ikke foretages service på plæneklipperen med opladeren tilsluttet eller sikkerhedsnøglen på plads.
4. Anvend aldrig en beskadiget oplader. Beskadigede ledninger eller opladere skal straks udskiftes på et autoriseret WORX serviceværksted.
5. Plæneklipperen skal altid oplades på et tørt sted beskyttet af vejret. Plæneklipperen og opladeren må ikke udsættes for vand eller anden væske. Den må heller ikke oplades i våde omgivelser. Plæneklipperen må ikke oplades, når temperaturen er over 40°C eller under 5°C.
6. Plæneklipperen og opladeren skal holdes borte fra vand, varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater og komfurer mm., åben ild og kemikalier. Sørg for ikke at beskadige ledningen til opladeren ved at holde den fri af skarpe genstande og kanter.

OPLADNING AF BATTERIET

1. Opladningen kan ske enten med batteriet isat (Se A1) eller fjernet fra plæneklipperen (Se A2).
2. Sæt stikket fra opladeren i stikdåsen på batteriet. (Se A1,A2).
3. Sæt stikket fra opladeren i stikkontakten.
4. Tryk på knappen på opladeren. Det røde lys angiver, at der er strøm på og, at batteriet oplades.
5. Når opladningen er fuldført, slukker det røde lys, og et grønt lys tænder (det tager ca.5-7 timer at oplade plæneklipperen fuldstændigt)
6. Når batteriet er helt opladet, lyser det grønne lys i fem sekunder for at angive fuld opladning. For at spare på strømmen slukker det grønne lys efter fem sekunder samtidig med, at opladningen stopperr.

NOTER: Hvis batteriet er defekt, blinker det røde lys.
Lysene lyser kun, når opladeren er forbundet til batteriet og stikkontakten.

7. Opladeren er en intelligent oplader og kan forblive forbundet til batteriet og stikkontakten i lang tid, uden at batteriet og opladeren tager skade deraf. Opladeren tænder automatisk for at sikre, at batteriet er fuldt opladet.

VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIET

Batteriet i den ledningsfri plæneklipper er et 24-volts tillukket system med bly og syre. Plæneklipperen kan opbevares hvor som helst uden frygt for lækage.

- For at opnå optimal batterilevetid og ydelse, skal batteriet under opbevaring oplades fuldt ud hver anden måned.
- For at opnå optimal batterilevetid og ydelse, skal batteriet oplades fuldt ud efter hver brug.
- Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted.
- Batteriet kan opvares sikkert i temperaturer ned til -10°C, hvis det holdes fuldt opladet.
- Batteriet behøver ikke at løbe helt tør, før

det genoplades.
- Ved ibrugtagningen skal batteriet oplades 2-3 gange, før det er fuldstændigt opladet.

YDERLIGERE BATTERIER kan bestilles hos kundetjenesten.

SAMLING

VIGTIGT! Inden du samler plæneklipperen, skal du tjekke tilbehøret i henhold til ovenstående. Tjek, at alt tilbehøret findes.

1. SAMLING AF HÅNDTAGET (Se B1, B2, B3)

1. Anbring den nedre del af håndtaget (9) i hullerne i dækslet.
2. Stram skruerne.(Fig B1)
3. Monter den øvre del af håndtaget (1) med bolten og låsehåndtaget (8) på det nedre håndtag (9). (Fig B2)
4. Stram de to låsehåndtag. Kontroller, at håndtaget sidder HELT fast. Låsehåndtagets tryk indstilles ved at dreje låsehåndtaget (8) med eller imod uret. OVERSPÆND IKKE.

NOTER: Kontroller, at boltene er stukket helt genne håndtagene, inden håndtagsknopperne anbringes.

5) Monter de to ledningsspænder (3) på det øvre og nedre håndtag. Anbring ledningen I spænderne, idet det sikres, at den løsthængende del er lang nok. (Fig B3)

2. SAMLING AF GRÆSOPSAMLEREN

Monter håndtaget på græsfangeren som vist i Fig C1-C4.
Step 1.Tryk kort ned på den forreste del af håndtaget. (Fig C2)
Step 2. Skub derefter fremad. (Fig C2)
Step 3. Tryk håndtagets bageste del ned. (Fig C2)
Step 4. Til sidst: Sæt plastikspænderne fast på metalrammen. (Fig C3)

ADVARSEL: Anbring ikke håndtaget i modsat retning. Anbring det som vist i Fig C1.

3. MONTERING AF GRÆSOPSAMLEREN (Se D1, D2, D3)

1. Sluk for plæneklipperen, vent til kniven er standset og fjern sikkerhedsnøglen.
2. Løft sikkerhedsklappen og hold den oppe og kontroller, at bioklipindsatsen er fjernet.
3. Løft i håndtaget på græsopsamleren, og placer græsopsamleren på de nedre kroge (a) på plæneklipperens skjold. (Fig D2)
4. Frigør sikkerhedsafskærmningen, så græsopsamleren låses på plads. Kontroller, at græsopsamleren er monteret sikkert. (Fig D3)

NOTER: Tryk let på græsopsamleren for at sikre, at den er rigtigt monteret.

4. FJERNELSE/TØMNING

Hold i græsfangeren, løft sikkerhedsklappen (10) og hold den op. Fjern græsopsamleren (5).

ADVARSEL! Kontroller altid, at sikkerhedsklappen kan lukke tømningsåbningen ordentligt, inden plæneklipperen tages i brug. Løft aldrig sikkerhedsklappen (10) uden græsfangeren, når plæneklipperen bruges.

5. ISÆTNING/FJERNELSE AF BATTERIET (Se E1, E2)

FJERNELSE AF BATTERIET

Løft batteriet ud i håndtaget. (Se E1)

NOTER: Pas på ikke at tabe batteriet ned over fødderne eller på jorden, når det fjernes.

ISÆTNING AF BATTERIET

Anbring batteriet i batteriholderen. Kontroller, at batteriet er korrekt anbragt. (Se E2)

DRIFT

1. START OG STOP (Se F1, F2)

ADVARSEL! Kniven fortsætter med at dreje rundt i nogle sekunder, efter at plæneklipperen er slukket. Lad motoren/kniven standse helt, før der tændes igen for plæneklipperen. Der må ikke tændes og slukkes lige efter hinanden.

START

1. Sæt sikkerhedsnøglen i afbryderpanelet.

2. Skub knappen til højre og hold den der.
3. Træk armen op mod håndtaget, hvorefter plæneklipperen starter.
4. Slip sikkerhedsnøglen.

STOP

Udløs kontrolhåndtaget.

2. INDIKATOR FOR FYLDT GRÆSFANGER (Se G)

For at minde dig om straks at tømme græsfangeren, når den er fuld, er der en indikator ovenpå græsfangeren, der viser opsamlingsstatus. Se venligst nedenfor:

Tom: Flap åben (a)

Fuld: Flap lukket (b)

3. BAGUDTØMNING (Se H)

Plæneklipperne har bagudtømning, hvilket vil sige, at der kan klippes uden opsamling. Det afklippede græse slynges ud bagtil.

4. DREJEKNAP TIL ARBEJDSTILSTAND (Se I)

Status1: STILLE tilstand

Vælg STILLE under normale klippeforhold - 20mm græs.
20mm of grass at a time.

Status2: Turbo-tilstand

Indstil vælgeren på TURBO ved klipning af tæt og langt græs.

5. BATTERIETS STATUSLAMPER (Se J)

NOTER: Statuslamperne angiver batteritilstanden, når der trykkes på knappen til batteriet.

Lamperne overvåger og viser hele tiden batteritilstanden som følger:
Tryk på knappen "POWERTEST, hvorved statuslampen tændes.
Når de 3 grønne lamper lyser, er batteriet ladet fuldt op.
Når de 2 lamper ( ) lyser, er batteriet ladet moderat op.
Når der kun lyser én grøn lampe ( ), er batteriet ved at være fladt.
Før ibrugtagning ved første anvendelse anbefales det, at batterienheden oplades natten over, så batteriet lades fuldstændigt op.

VIGTIGT

Når der kun lyser en grøn lampe, er batteriet ved at være kørt fuldkommen fladt, selv om plæneklipperen stadig kan klippe græsset. Hvis der fortsættes med plæneklipning i den tilstand, kan det forkorte livstiden og mindske ydelsen på batteriet betydeligt.

6. JUSTER SKÆREDYBDEN (Se K)

ADVARSEL! Før du skæredybden, vent indtil maskinen er standset fuldstændigt.
Plæneklipperens blade forsætter med at rotere, efter at maskinen er slukket og et roterende blad kan forårsage kvæstelser. Vent indtil alle maskinens komponenter er stoppet fuldstændigt, før du berører dem.
Inden du klipper første gang, skal klippehøjden indstilles til den ønskede højde.
Plæneklipperen kan indstilles til 3 klippehøjder mellem 20 og 60 mm.
Tag fat i et hjul, træk det ud af furen og anbring det i den ønskede højde. ALLE andre hjul skal indstilles i samme højde.

7. TIPS OM GRÆSKLIPNING

NOTER: INSPICER ALTID FØRST DET GRÆSAREAL, DER SKAL SLÅS, OG FJERN ALLE STEN, KÆPPE, STÅLTRÅD, METAL OG ANDET UDVEDKOMMENDE, DER KAN BLIVE SLYNGET BORT AF DET ROTERENDE KNIVBLAD.

1. Klip på langs af skråninger, og aldrig op og ned. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger. Anvend aldrig plæneklipperen på særligt stejle skråninger. Sørg for at holde et godt fodfæste.
2. Slip afbrydergrebet, så plæneklipperen slukkes, når du krydser et område med f.eks. perlesten, da stenene kan blive slynget til alle sider af kniven.
3. Indstil plæneklipperen til største klippehøjde, når der klippes på en grov bund eller et sted med højt ukrudt.

Hvis der klippes for meget græs på én gang, kan det få sikkerhedsafbryderen til at reagere, hvorved plæneklipperen standses.

4. Hvis der anvendes græsopsamler i vækstsæsonen, har græsset tendens til at blokere udkaståbningen. Slip afbrydergrebet for at slukke plæneklipperen og fjern sikkerhedsnøglen. Fjern græsopsamleren og ryst græsset bagud i posen. Fjern desuden græs eller snavs, der har samlet sig omkring udkaståbningen. Sæt græsopsamleren på plads.
5. Slip afbrydergrebet for at slukke for plæneklipperen og fjern sikkerhedsnøglen, hvis plæneklipperen skulle begynde at vibrere unormalt. Kontroller straks, hvad der er årsag til det. Vibrering er tegn på problemer. Plæneklipperen må ikke anvendes igen, før der har været foretaget et servicecheck.
6. **SLIP ALTID AFBRYDERGREBET FOR AT SLUKKE FOR PLÆNEKLIPPEREN OG FJERN SIKKERHEDSNØGLEN, NÅR DEN EFTERLADES UDEN OPSYN, SELV I ET KORT ØJEBLIK.**

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Stands plæneklipperen og fjern sikkerhedsnøglen, før græsopsamleren fjernes.

NOTER: For at sikre en lang og pålidelig levetid, skal følgende vedligeholdelsesprocedurer udføres regelmæssigt. Kontroller for åbenlyse fejl, så som en løs, løsgjort eller beskadiget kniv, løse dele, og slidte eller beskadigede dele. Kontroller, at alle dæksler og afskærmninger er ubeskadiget og sider rigtigt på plads. Sørg for at udføre al nødvendig vedligeholdelse eller reparationer, før plæneklipperen anvendes. Hvis plæneklipperen skulle svigte trods en regelmæssig vedligeholdelse, bør du henvende dig til vor kundetjeneste for at få nærmere råd og vejledning.

SLIBNING AF KNIVEN

VED AT HOLDE KNIVEN SKARP OPNÅS DEN BEDSTE KLIPNING. EN SLØV KNIV KAN NEMLIG IKKE SKÆRE GRÆSSET RENT OG BIOKLIPPE ORDENTLIGT.

DER SKAL BÆRES KORREKT ØJENVÆRN VED FJERNELSE, SLIBNING ELLER MONTERING AF KNIVEN. KONTROLLER, AT SIKKERHEDSNØGLEN ER FJERNET.

Normalt er det tilstrækkeligt at slibe kniven 2 gange i løbet af sæsonen. Sand sløver dog kniven meget hurtigt. Så hvis plænen er sandet i bunden, kan det være nødvendigt at slibe kniven oftere.

UDSKIFT STRAKS BUGGEDE ELLER BESKADIGEDE KNIVE.

NÅR KNIVES SLIBES:

1. Sørg for, at kniven forbliver i balance.
2. Slib kniven i den oprindelige skærevinkel.
3. Slib knivæggene, så lige meget materiale fjernes i begge ender.

SLIBNING AF KNIVEN I EN SKRUESTIK (Se L)

1. Sørg for at slippe afbrydergrebet, og at kniven er standset fuldstændigt og sikkerhedsnøglen er fjernet, inden kniven fjernes.
2. Fjern kniven fra plæneklipperen. Læs instruktionerne om, hvordan kniven fjernes og monteres.
3. Spænd kniven op (L-1) i en skruestik (L-2).
4. Bær sikkerhedsbriller og pas på ikke at skære dig selv.
5. Fil forsigtigt knivæggene med en finhugget fil (L-3) eller slibesten.
6. Kontroller balancen på kniven. Læs instruktionerne om afvejning af kniven.
7. Sæt kniven tilbage på plads på plæneklipperen, og spænd den forsvarligt. Se nedenstående instruktioner.

AFVEJNING AF KNIVEN (Se M)

Kontroller afvejningen på kniven ved at placere midterhullet på kniven (M-1) over et søm eller et skruetrækkerskaft (M-2), spændt vandret op i en skruestik (M-3). Den ende, der drejer nedad, files. Kniven er ordentligt

afvejet, når ingen af enderne drejer nedad.

VEDLIGEHOLDELSE AF BLADET (Se N1, N2)

Udskift metalbladet efter 50 timers slåning eller 2 år, hvilket kommer først, uanset kondition.

Følg disse procedurer for at fjerne eller udskifte bladet. Du har brug for havehandsker (medfølger ikke) og en spændenøgle (medfølger ikke) for at fjerne bladet. Hold bladet (15) og løsn bladbolten (14) mod uret, ved brug af spændenøglen, og fjern derefter kniven.

Genmonter kniven (15) med skærekanterne mod jorden. Spænd derefter møtrikken forsvarligt.

OPBEVARING (Se O)

Stands plæneklipperen og fjern altid sikkerhedsnøglen. Rengør omhyggeligt plæneklipperen udvendigt med en blød børste og en blød klud. Der må hverken anvendes vand, opløsningsmidler eller pudsemidler. Fjern al græs og snavs, specielt fra ventilationsåbningerne.

Hæld maskinen til den ene side og rengør området omkring bladene. Hvis græsrester er komprimeret i bladområdet, fjernes de med et træ- eller plastikredskab.

Opbevar maskinen på et tørt sted. Placer ikke andre objekter på toppen af maskinen.

For at gøre opbevaring nemmere: frigør låsehåndtaget og fold håndtagets øverste del ned.

MILJØBESKYTTELSE

Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.

EC KONFORMITETSERKLÆRING

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Erklærer herved, at produktet
Beskrivelse **WORX Ledningsfri plæneklipper**
Type **WG783E**
Funktion **Græsklipning**

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:
EU Maskindirektiv **2006/42/EF**
EU Lavspændingsdirektiv **2006/95/EF**
EU Elektromagnetiske kompatibilitetsdirektiv **2004/108/EF**
Direktiv om "Støjemmision i Miljøet fra Maskiner til Udendørs Brug" 2000/14/EF ændret ved 2005/88/EF
- Konformitetstestprocedure pr. **Annex VI**
- Målt niveau for lydeffekt
85dB(A) Turbo-tilstand
76dB(A) STILLE tilstand
Deklareret garanteret niveau for lydeffekt
88dB(A)

Afprøvningsorgan involveret
Navn: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Adresse: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Standarder i overensstemmelse med:
EN 60335-1
EN ISO 3744
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 60335-2-29
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 61000-3-2
EN 62233

Personen, autoriseret til at udarbejde den tekniske fil,
Navn Russell Nicholson
Adresse Positec Powertools(Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Kvalitetsmanager

1. YLEMPI KAHVA
2. VAIHDEVIPU
3. KAAPELIPIDIKKEET
4. RUOHOPUSSIN TÄYTTYMISEN ILMAISIN
5. RUOHONKERUUPUSSI
6. TYÖTILAN VALINTA
7. TURVA-AVAIN
8. NOSTOVIVUN LUKITUS
9. ALEMPI KAHVA
10. VAROLÄPPÄ
11. AKKU *
12. MOOTTORIN KANSI
13. LATURI* (Katso A2)
14. TERÄN PULTTI (Katso N1)
15. TERÄ (Katso N1)

*** Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen.**

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	24V ⎓
Leikkuuleveys	33cm
Leikkuukorkeus	20-60mm
Leikkuukorkeuden säätötasot	3
Ruohosäiliön tilavuus	30L
Akun tyyppi	Lyijyhappo
Akun malli	WA3216
Latausaika	5-7 tunti
Laturin malli	WA3720
Laturin teho	tuloteho: AC 220-240V, 50/60Hz,
	lähtöteho: 29.5V ⎓ , 1.0A
Koneen paino	13.6kg

MELU- JA TÄRINÄARVOT

A-painotettu äänenpaine	L_{pA}: 73dB(A) — Turbo-tila K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — HILJAINEN-tila K_{pA}: 3dB(A)
A-painotettu ääniteho	L_{wA}: 88dB(A)
Käytä kuulonsuojaimia, kun äänenpaine on yli	80dB(A)
Tyypillinen painotettu tärinä	3.0m/s² K=1.5m/s²

VARUSTEET

Akkuyksikkö	**1**
Laturi	**1**
Ruohonkeruupussi	**1**
Nostovivun lukitus	**2**

Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen. Käytä hyvälaatuisia merkkitarvikkeita. Valitse karkeus käsillä olevan työn mukaan. Katso tarkemmat tiedot kyseisen tarvikkeen pakkauksesta. Saat apua ja neuvoja myös myymälän henkilökunnalta.

MOOTTORITYÖKALUN YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET

VAROITUS! Lue kaikki ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena sähköisku, tulipalo ja/tai vakava tapaturma.

Lue ohjeet koneen turvallisesta käytöstä huolellisesti.
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttoä varten.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaanlukien), jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä kyvyiltään heikkoja, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, ellei heitä ole valvomassa tai ohjaamassa laitteen käyttöön heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.
- Lapsia tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteella.

HARJOITTELU

1) Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu laitteen ohjaimiin ja oikeaan käyttötapaan.
2) Älä koskaan anna lasten tai sellaisten ihmisten, jotka eivät tunne näitä ohjeita, käyttää laitetta. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää.
3) Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä.
4) Käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai näiden omaisuudelle sattuvista tapaturmista tai vaaroista.

VALMISTELU

1) Käytä ruohoa leikatessasi aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta paljain jaloin tai avonaiset kengät jalassa.
2) Tarkasta alue, jossa laitetta aiotaan käyttää ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, luut ja muut vierasesineet.
3) Tarkasta aina silmämääräisesti ennen käyttöä, että terät, teräpultit ja leikkuukokonaisuus eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.
4) Moniteräisillä koneilla ole varovainen, koska yhden terän pyöriminen voi aiheuttaa muiden terien pyörimisen.

KÄYTTÖ

1) Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
2) Vältä mahdollisuuksien mukaan laitteen käyttöä märällä nurmella.
3) Asettele aina jalat tukevasti rinteissä.
4) Kävele, älä koskaan juokse.
5) Kun käytät pyörillä ja pyörivillä terillä varustettuja koneita, leikkaa ruoho rinteistä sivusuunnassa, ei koskaan siirtyen suoraan ylämäkeen tai alamäkeen.
6) Ole erittäin varovainen, kun muutat suuntaa rinteessä.
7) Älä leikkaa ruohoa liian jyrkistä rinteistä.
8) Ole erittäin varovainen, kun peruutat tai vedät laitetta kohti itseäsi.
9) Pysäytä terä(t), jos laite täytyy kallistaa siirtoa varten, kun kuljet muiden pintojen kuin nurmen yli, ja kun siirrät laitteen käsiteltävälle alueelle ja pois sieltä.
10) Älä koskaan käytä laitetta, jos suojukset ovat vialliset tai jos suojalaitteet, esim. deflektorit ja/tai ruohosiepparit, eivät ole paikoillaan.
11) Käynnistä moottori ohjeiden mukaisesti ja pitäen jalat kaukana teristä.
12) Älä käynnistä laitetta käynnistäessäsi moottoria, paitsi jos laitetta on kallistettava käynnistystä varten. Tässä tapauksessa älä kallista sitä enempää kuin on ehdottoman välttämätöntä ja kallista vain sitä osaa, joka on kaukana käyttäjästä.
13) Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Pyörivätelaisten leikkurien tapauksessa pysy aina kaukana poistoaukosta.
14) Älä kosketa terää, ennen kuin käynnistymisenesto on päällä ja terät ovat täysin pysähtyneet;
15) Kytke käynnistymisenesto päälle:
    - Aina kun kone jää ilman valvontaa;
    - Ennen tukkeuman poistoa;
    - Ennen laitteen tarkastamista,

puhdistamista tai huoltamista;
-Törmättyäsi vierasesineeseen.
- Jos ruohonleikkuri alkaa täristä poikkeuksellisella tavalla

KUNNOSSAPITO JA SÄILYTYS

1) Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä varmistaaksesi että laite on turvallisessa käyttökunnossa.
2) Tarkasta ruohosieppari usein kulumisen tai rappeutumisen varalta.
3) Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuussyistä.

AKKUTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO

1) Lataa vain valmistajan määrittelemällä laturilla. Tietylle akkupakkaukselle sopiva laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettäessä toisen akkupakkauksen kanssa.

2) Käytä sähkötyökaluja vain määriteltyjen akkupakkausten kanssa. Muiden akkupakkausten käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalon vaaran.

3) Kun akkupakkaus ei ole käytössä, pidä se erossa metalliesineistä kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä jotka mahtuvat akun napojen väliin. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

4) Väärinkäytettynä akusta voi roiskua nestettä; vältä koskettamasta sitä. Jos kosketus tapahtuu vahingossa, huuhtele vedellä. Jos nestettä menee silmiin, hakeudu lisäksi lääkärinhoitoon. Akkunesteen roiskeet voivat aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

AKKULATURIA KOSKEVIA LISÄTURVALLISUUSOHJEITA

1. Lue ohjeet ennen lataamista.
2. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on sähköiskun välttämiseksi jätettävä valmistajan, valtuutetun huoltoedustajan tai vastaavan pätevän sähköteknikon vaihdettavaksi.
3. Irrota akkulaturi virtalähteestä latauksen jälkeen. Irrota sen jälkeen liitäntä runkoon sekä liitäntä akkuun.
4. Älä lataa vuotavaa akkua.
5. Käytä latureita ainoastaan niille suunniteltuun tarkoitukseen.
6. Liitä latauslaite ainoastaan verkkovirtaan.
7. Latauslaite tulee suojata kosteudelta.
8. Älä käytä laturia ulkona.
9. Älä lyhennä akun tai laturin liittimiä.
10. Noudata ladattaessa “+/-“ napaisuutta.
11. Älä avaa yksikköä ja pidä se lasten ulottumattomissa.
12. Älä lataa muiden valmistajien akkuja.
13. Varmista, että akkulaturi on liitetty oikein akkuun ja että se on muilta esineiltä vapaa.
14. Varmista, että akkulaturin aukot ovat tyhjät ja suojaa ne lialta ja kosteudelta. Säilytä laturi kuivassa ja pakkaselta suojassa olevassa paikassa.
15. Akkua ladatessa varmista, että laturi on hyvin ilmastoidussa paikassa ja ettei lähistöllä ole tulenarkoja materiaaleja. Akku saattaa kuumeta latauksen aikana. Älä lataa akkua liikaa. Älä jätä akkua ja laturia varomattomasti latauksen aikana.
16. Älä lataa uudelleen akkuja, jotka eivät ole uudelleen ladattavia. Ne saattavat ylikuumeta tai mennä rikki.
17. Pidempi kestoikä ja parempi suorituskyky voidaan saavuttaa, jos akkuyksikkö ladataan ilman lämpötilan ollessa välillä 18° ja 24°. Älä lataa akkuyksikköä ilman lämpötilojen ollessa alle 4,5°, tai yli 40,5°. Tämä on tärkeää, koska se voi estää vakavan vaurion akkuyksikölle.

SYMBOLIT



Lue ohjekirja ennen kuin käytät tätä konetta

Varoitus

Pidä sivulliset loitolla.

Terän pyöriminen jatkuu, kun koneesta on katkaistu virta. Odota että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin kosketat niitä

Varo teräviä teriä. Terät pyörivät senkin jälkeen, kun moottori on sammutettu. Irrota pistoke sähköverkosta ennen huoltoa tai jos johto on vahingoittunut.

Pidä verkkojohto kaukana leikkuuteristä.

Älä jätä laitetta sateeseen tai veteen

Ei avotuleen

Älä hävitä paristoja tai akkuja. Palauta loppuun käytetyt akut ja paristot paikalliseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.

Sisältää Pb-akun. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä oikein.

Romutettuja sähkölaitteita ei saa heittää pois talousjätteen mukana. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Käytä latauslaitetta ainoastaan kuivassa tilassa.

ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

Tämä tuote on tarkoitettu ruohonleikkaukseen kotitalouksissa.

LATURIN TURVAOHJEET

1. Kytke laturi suoraan seinäpistokkeeseen. ÄLÄ VAURIOITA JOHTOA. Älä milloinkaan kanna laturia johdosta. Älä irrota laturia seinäpistokkeesta tai ruohonleikkurista vetämällä johdosta.
2. ⚠ **HUOMIO:** Tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi älä käytä tätä laturia muiden tuotteiden kanssa.
   Älä yritä ladata ruohonleikkuria millään toisella laturilla.
3. Älä huolla ruohonleikkuria, jos laturi tai turva-avain on kytkettynä.
4. Älä käytä vaurioitunutta laturia. Vaihda vaurioituneet johdot tai laturi uusiin välittömästi valtuutetussa WORX-huoltopisteessä.
5. Lataa ruohonleikkuri aina kuivassa paikassa säältä suojassa. Älä altista ruohonleikkuria tai laturia sateelle.
   Älä lataa ruohonleikkuria märissä olosuhteissa. Älä lataa ruohonleikkuria ympäristössä, jonka lämpötila on yli 40°C (104°F) tai alle 5°C (41°F).
6. Pidä ruohonleikkuri ja laturi etäällä vedestä, lämmönlähteistä (kuten lämpöpatterit, lämmityslaitteet, uunit, jne.), liekeistä ja kemikaaleista. Ole huolellinen, ettei laturin johto vaurioidu ja pidä se aina etäällä terävistä kulmista.

LATAAMINEN

1. Ruohonleikkuri voidaan ladata joko akun ollessa ASENNETTUNA (katso A1) koneeseen tai POISTETTUNA koneesta (Katso A2).
2. Kytke laturin johdin akun liittimeen. (Katso A1,A2).
3. Asenna laturin pistoke seinäpistokkeeseen.
4. Paina laturilla olevaa painiketta, punainsen valon tulisi syttyä osoittamaan, että tehoa on ja akkua ladataan.
5. Punainen valo sammuu ja vihreä valo syttyy, kun lataaminen on valmis (ruohonleikkurin lataaminen täyteen kestää noin 5-7 tuntia)
6. Sen jälkeen kun akku on täysin ladattu, vihreä valo syttyy ja pysyy 15 sekuntia osoittaen täyden latauksen. 15 sekunnin kuluttua vihreä valo ja varaukset sammuvat tehon säästämiseksi..

HUOMAUTUS: Jos akku on Viallinen, punainen valo vilkkuu.
Valot toimivat vain, kun laturi on liitetty sekä akkuun että seinäpistorasiaan.

7. Laturi on älykäs laturi, ja se voi pysyä liitettynä akkuun sekä seinäpistorasiaan jäljellä olevat ajanjaksot ilman pelkoa akun tai laturin vaurioitumisesta.
   Laturi käynnistyy automaattisesti, jotta varmistetaan akun täysi lautuminen.

AKUN KÄSITTELY

Johdottoman ruohonleikkurisi akku on 24-volttinen tiivistetty akkuhappoakku. Ruohonleikkuri voidaan varastoida mihin tahansa asentoon ilman pelkoa akkunesteen vuotamisesta.

- Akun optimaalista kestoikää ja suorituskykyä varten akku tulisi ladata täyteen 2 kuukauden välein säilytyksen aikana.
- Akun optimaalista kestoikää ja suorituskykyä varten akku tulisi ladata täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen
- Säilytä akku viileässä, kuivassa paikassa.
- Akkua voidaan säilyttää turvallisesti -10°C (14°F) lämpötilassa.
- Akun jäljellä olevaa latausta ei tarvitse purkaa ennen uudelleen lataamista.
- Akun käyttöajan maksimikapasiteetin saavuttaminen saattaa alkuvaiheessa vaatia 2 - 3 latauskertaa.

LISÄAKKUJA voit hankkia asiakaspalvelumme kautta.

ASENNUS

TÄRKEÄÄ! Ennen kuin asennat nurmikkoleikkurin, tarkasta varusteet ylläolevien tietojen mukaisesti. Varmista, että varusteet ovat täydelliset.

1. KAHVAN ASENTAMINEN (katso B1, B2,B3)

1. Laita alempi kahva (9) sisään kanteen järjestettyihin reikiin.
2. Varmista toimitetuilla ruuveilla. (Fig B1)
3. Liitä ylempi kahva (1) pulteilla ja lukolla sekä nokkavivulla (8) alempaan kahvaan (9) (9). (Fig B2)
4. Kahden lukkonokkavivun kiristäminen. Tarkasta, että kahva on TÄYSIN kiinnitetty. Nokkavivun paine voidaan asettaa säätämällä lukituksen nokkavipua (8) myötäpäivään/vastapäivään.ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.

HUOMAUTUS: Varmista, että pultit on laitettu kokonaan sisään kahvojen läpi ennen kahvan nuppien sovittamista.

5. Liitä toimitetut kaapelinpuristimet (2) ylempään ja alempaan kahvaan. Laita kaapeli sisään puristimiin varmistamaan, että kaapelin holkkumaa on riittävästi.(Fig B3)

2. RUOHOPUSSIN ASENTAMINEN

Liitä ruoholaatikon kahva laatikon huippuun Kuvan C1-C4 mukaisesti.
Vaihe 1.Paina kahvan etuosaa lyhyesti. (Fig C2)
Vaihe 2. Sen jälkeen paina sitä eteenpäin. (Fig C2)
Vaihe 3. Paina kahvan alaosa alas. (Fig C2)
Vaihe 4. Lopuksi, kiinnitä muovipidikkeet metallisen rungon yli. (Fig C3)

VAROITUS: Älä sovita kahvaa vastakkaiseen suuntaan. Sovita kahva Kuvan Fig C1 mukaisesti.

3. RUOHOSÄILIÖN ASENNUS (Katso D1, D2, D3)

1. Kytke ruohonleikkuri pois päältä, odota, kunnes terä pysähtyy ja irrota turva-avain.
2. Nosta varoläppää, pidä sitä ylhäällä ja varmista, että leikkuujätteen liitososa on irrotettu.
3. Nosta ruohopussi kahvasta ja aseta ruohopussi ruohonleikkurin kannen alakoukkuihin (a). (Fig D2)
4. Vapauta varoläppä, jotta ruohopussi lukittuu paikoilleen. Varmista, että ruohopussi on asennettu varmasti. (Fig D3)

HUOMAUTUS: Paina ruohopussia hiukan alas varmistaaksesi, että se on asennettu oikein.

4. POISTAMINEN/TYHJENTÄMINEN

Pidä ruohopussia, nosta varoläppää (10) ja pidä sitä ylhäällä. Irrota ruohopussi (5).

VAROITUS! Tarkasta aina, että varoläppä voi sulkea purkuaukon (discharge outlet) tiukasti ennen käyttöä. Älä milloinkaan nosta turvaläppää (10), kun ruohonleikkuria käytetään ilman kiinnitettyä ruohopussia.

5. AKUN ASENTAMINEN/POISTAMINEN (Katso E1, E2)

AKUN POISTAMINEN

Vedä akku ulos suoraan akun kahvaan nähden. (Katso E1)

HUOMAUTUS: Varo, ettet pudota akkua jalallesi tai maahan, kun irrotat sitä.

AKUN ASENTAMINEN

Laita akku akkukoteloon; varmista, että akku on kiinnitetty oikein. (Katso E2)

KÄYTTÖ

1. KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN (Katso F1, F2)

VAROITUS! Terä jatkaa pyörimistään muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun kone on kytketty pois päältä. Odota, kunnes moottorin/terän pyöriminen pysähtyy, ennen kuin kytket koneen taas "Päälle". Älä kytke konetta nopeasti päälle ja pois päältä.

KÄYNNISTÄMINEN

1. Aseta turva-avain kytkinkoteloon.
2. Käännä avainta oikealle ja pidä paikallaan.
3. Vedä vipukahvaa kohden ja ruohonleikkuri käynnistyy.
4. Vapauta turva-avain.

PYSÄYTTÄMINEN
Vapauta vaihdevipu.

2. RUOHOPUSSIN TÄYTTYMISEN ILMAISIN (Katso G)
Jotta sinua muistutetaan tyhjentämään ruohopussi välittömästi sen ollessa täysi, ruohonleikkurissa on pussin huipussa oleva ilmaisin keräystilan näyttämiseksi. Ja voit jatkaa alla esitetyn mukaisesti:
Tyhjä-tila: läpän kelluminen (a)

Täysi-tila: läpän putoaminen alas (b)

3. TAAKSEPURKU (Katso H)
Ruohonleikkuri tarjoaa taaksepurkutoiminnon niin, että voit leikata ruohoa ilman pussiin keräämistä. jätteet puretaan takakourusta.

4. TYÖTILAN VALINTA (Katso I)
Tila 1: HILJAINEN-tila

Valitse HILJAINEN-tila, kun leikkaat ruohoa normaaleissa olosuhteissa poistaen ruohoa kerrallaan noin 20 mm.
Tila 2: Turbo-tila

Aseta valinta Turbo-tilaan leikatessasi läpitunkematonta tai ylikasvanutta ruohoa

5. AKUN TILAN LED-VALOT (Katso J)
HUOMAUTUS: Tilan LED-valot ilmoittavat akun tilan, kun akun painiketta painetaan.
LED-valot ilmoittavat akun tilan seuraavasti:
Paina painiketta "POWERTEST" (Paina), niin valopainike syttyy.
Kun kolme vihreää valoa palaa, akussa on paljon virtaa.
Kun kaksi valoa ( ) palaa, akussa on kohtalaisesti virtaa.
Kun vain yksi vihreä valo ( ) palaa, akun virta on lopussa.
Ennen kuin käytät uutta ruohonleikkuriasi ensimmäistä kertaa, suosittelemme, että lataat akkua yön yli, jotta se latautuu täyteen.
TÄRKEÄÄ
Kun vain yksi vihreä valo palaa, akun virta on liian vähissä, vaikka ruohonleikkuri voisikin yhä leikata ruohoa. Ruohonleikkurin käytön jatkaminen tällaisessa alilataustilassa saattaa lyhentää akun käyttöikää ja heikentää akun suorituskykyä.

6. LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (Katso K)
VAROITUS! Odota että ruohonleikkuri pysähtyy kokonaan ennen leikkurin korkeuden säätämistä. Ruohonleikkurin terät jatkavat pyörimistä sen jälkeen, kun kone on sammutettu, ja pyörivä terä voi aiheuttaa vamman. Odota kunnes kaikki koneen osat ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin kosket niihin.
Ennen ensimmäistä leikkaamista säädä leikkurin leikkuusyvyys haluttuun paikkaan. Ruohonleikkuriin voidaan asettaa 3 eri leikkuukorkeutta 20mm - 60mm välille.
Tartu yhteen pyörään ja vedä se ulos urasta sekä sijoita se uudestaan tarvittavaan korkeuteen. KAIKKI muut pyörät ulee sijoittaa samalle korkeudelle.

7. OHJEITA RUOHONLEIKKAUKSEEN
HUOMAUTUS: TARKASTA AINA ALUE, JOSSA RUOHONLEIKKURIA AIOTAAN KÄYTTÄÄ. POISTA KAIKKI KIVET, OKSAT, VAIJERIT, METALLI JA MUUT ROSKAT, JOIHIN PYÖRIVÄ TERÄ SAATTAA OSUA.

1. Leikkaa ruoho rinteissä sivusuunnassa, älä milloinkaan suoraan ylä- tai alamäkeen. Ole erityisen varovainen, kun vaihdat suuntaa rinteellä. Älä leikkaa ruohoa ruohonleikkurilla erittäin jyrkiltä rinteiltä. Pidä jalkasi aina tukevassa asennossa.
2. Vapauta vaihdevipu ja kytke ruohonleikkuri "Pois päältä", kun ylität sora-alueita (terä saattaa osua kiviin ja heittää niitä ilmaan).
3. Kun leikkaat ruohoa vaikeassa maastossa tai ruoho on pitkää, aseta ruohonleikkurin leikkuukorkeus ylimmälle tasolle.
   Jos leikkaat liikaa ruohoa kerrallaan, suojakytkin saattaa laueta ja pysäyttää

ruohonleikkurin.

4. Jos ruohopussia käytetään, kun ruohoa leikataan usein, ruoho saattaa tukkia poistoaukon. Vapauta vaihdevipu kytkeäksesi ruohonleikkurin "Pois päältä" ja irrota turva-avain. Irrota ruohopussi ja ravista ruoho pussin pohjalle. Puhdista myös kaikki ruoho tai muut roskat, joita on kerääntynyt poistoaukkoon. Kiinnitä ruohopussi paikoilleen.
5. Jos ruohonleikkuri alkaa täristä epänormaalisti, vapauta vaihdevipu kytkeäksesi ruohonleikkurin "Pois päältä" ja irrota turva-avain. Tarkasta heti tärinän syy. Tärinä on merkki ongelmasta. Älä käytä ruohonleikkuria, ennen kuin huoltotarkastus on suoritettu.
6. **VAPAUTA VAIHDEVIPU KYTKEÄKSESI RUOHONLEIKKURIN "POIS PÄÄLTÄ" JA IRROTA TURVA-AVAIN AINA, KUN JÄTÄ KONEEN VALVOMATTA LYHYEKSIKIN AJAKSI.**

HUOLTO

⚠ VAROITUS: Pysäytä ruohonleikkuri ja irrota turva-avain, ennen kuin poistat ruohopussin.

HUOMAUTUS: Koneen pitkäaikaisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi suorita seuraavat huoltotyöt säännöllisesti. Tarkasta kone ilmeisten vikojen varalta, kuten löysän, irronneen tai vaurioituneen terän, löysien asennusten ja kuluneiden tai vaurioituneiden komponenttien varalta. Tarkasta, että suojat ja varoläpät ovat kunnossa ja kiinnitettynä ruohonleikkuriin oikein. Suorita kaikki tarvittavat huolto- ja korjaustyöt ennen kuin käytät ruohonleikkuria. Jos ruohonleikkuriin tulee säännöllisestä huollosta huolimatta toimintahäiriöitä, ota yhteys asiakaspalveluumme saadaksesi ohjeita.

TERÄN TEROITTAMINEN

PIDÄ TERÄ TERÄVÄNÄ, JOTTA RUOHONLEIKKURI TOIMII TÄYDELLÄ TEHOLLAAN. TYLSÄ TERÄ EI LEIKKAA RUOHOA KUNNOLLA.
KÄYTÄ SOVELTUVAA SILMÄSUOJUSTA, KUN IRROTAT, TEROITAT JA ASENNAT TERÄÄ.
VARMISTA, ETTÄ TURVA-AVAIN ON IRTI.
Terän teroittaminen kahdesti ruohonleikkauskauden aikana on normaaleissa käyttöolosuhteissa tavallisesti riittävä määrä. Hiekka tylsyttää terän nopeasti. Jos leikattavan nurmikon maaperä on hiekkainen, terää saatetaan joutua teroittamaan useammin.
VAIHDA VÄÄNTYNYT TAI VAURIOITUNUT TERÄ VÄLITTÖMÄSTI UUTEEN.

KUN TEROITAT TERÄÄ:

1. Varmista, että terä pysyy tasapainoisena.
2. Teroita terä alkuperäisen leikkauskulman suuntaisesti.
3. Teroita leikkuureunat terän molemmin puolin poistamalla molemmista päistä yhtä paljon leikkuujätettä.

TERÄN TEROITTAMINEN RUUVIPENKISSÄ (Katso L)

1. Varmista, että vaihtovipu on vapautettu, terä on pysähtynyt ja turva-avain on irti, ennen kuin irrotat terän.
2. Irrota terä ruohonleikkurista. Katso terän poisto- ja asennusohjeet.
3. Kiinnitä terä L-1 ruuvipenkkiin L-2.
4. Pidä silmäsuojusta ja varo, ettet leikkaa itseäsi.
5. Viilaa terän leikkuureunoja varovaisesti hienohampaisella viilalla L-3 tai teroituskivellä.
6. Tarkasta terän tasapainoisuus. Katso terän tasapainotusohjeet.
7. Kiinnitä terä ruohonleikkuriin ja kiristä tiukasti. Katso alla olevat ohjeet.

TERÄN TASAPAINOTTAMINEN (Katso M)

Tarkasta terän tasapaino asettamalla terän M-1 keskiaukko naulaan tai ruuviavaimen varteen M-2, joka on kiinnitetty vaakatasossa ruuvipenkkiin M-3. Jos terän toinen pää pyörii alaspäin, viilaa kyseistä päätä. Terä on oikein tasapainotettu, kun kumpikaan pää ei putoa alaspäin.

TERÄN KUNNOSSAPITO (Katso N1, N2)

Vaihda metalliterä uuteen 50 tunnin leikkuun tai 2 vuoden välein, riippuen siitä kumpi on

aiemmin – terän kunnosta riippumatta.
Noudata näitä menettelytapoja kun poistat ja vaihdat terän. Tarvitset terän poistamiseen puutarhakäsineet (ei kuulu toimitukseen) ja mutteriavaimen (ei kuulu toimitukseen). Pidä terää (15) ja avaa teräpultti (14) vastapäivään käyttäen mutteriavainta, ja sen jälkeen poista terä.
Uudestaan asentamista varten paikoita terä (15) leikkuureunojen kanssa maata kohden. Kiristä sitten terän mutteri tiukasti (14).

SÄILYTYS: (KATSO 0)

Pysäytä ruohonleikkuri ja irrota aina turva-avain. Puhdista koneen ulkopuoli perusteellisesti pehmeällä harjalla ja kankaalla. Älä käytä vettä, liuotinaineita tai kiillotusaineita. Poista kaikkia ruoho ja roskat, erityisesti tuuletusaukoista.
Käännä kone kyljelleen ja puhdista teräalue. Jos teräalueelle on paakkuuntunut leikattua ruohoa, poista se puisella tai muovisella välineellä.
Säilytä konetta kuivassa paikassa. Älä aseta muita esineitä koneen päälle.
Tallentamisen auttamiseksi vapauta kahvan nokkavipu, ja pyöritä tai taita ylempi kahva.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Romutettuja sähkölaitteita ei saa heittää pois talousjätteen mukana. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

EC VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Vakuutamme täten, että tuote
Selostus **WORX Johdoton ruohonleikkuri**
Tyyppi **WG783E**
Toiminto **ruohon leikkaaminen**

Täyttää seuraavien direktiivien määräykset:
EU:n konedirektiivi **2006/42/EC**
EU:n pienjännitedirektiivi **2006/95/EC**
EU:n direktiivi sähkömagneettisesta yhdenmukaisuudesta **2004/108/EC**
Ulkona käytettävien laitteiden ympäristömeludirektiivi 2000/14/EY ja sen lisäys 2005/88/EC
-Yhdenmukaisuuden arviointi perusteilla **Liite VI**
- Mitattu äänenvoimakkuuden taso **85dB(A) Turbo-tila**
76dB(A) HILJAINEN-tila
- Ilmoitettu taattu äänenvoimakkuuden taso **88dB(A)**

Asiaankuuluva viranomainen
Nimi: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Osoite: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Yhdenmukaisuusstandardit
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

Henkilö valtuutettu kääntämään teknisen tiedoston,
Nimi **Russell Nicholson**
Osoite **Positec Powertools(Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom**

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Laatupäällikkö

1. ØVRE HÅNDTAK
2. BRYTERHÅNDTAK
3. KABELKLEMMER
4. GRESSPOSE FYLLINGSINDIKATOR
5. GRESSAMLEPOSE
6. ARBEIDSMODUS-INNSTILLING
7. SIKKERHETSNØKKEL
8. LÅSE CAM HÅNTAK
9. NEDRE HÅNDTAK
10. SIKKERHETSKLAFF
11. BATTERIPAKKE *
12. MOTORDEKSEL
13. LADER *(Se A2)
14. KNIVBOLT (Se N1)
15. KNIV (Se N1)

*** Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår delvis ikke i leveransen.**

TEKNISKE DATA

Merkeytelse	24V ⎓
Skjærediameter	33cm
Klippehøyde	20-60mm
Klippehøyde posisjoner	3
Gressoppsamlingskapasitet	30L
Batteri type	Blysyre
Batteri Modell	WA3216
Ladings tid	5-7 time
Lade Modell	WA3720
Lade vurdering	Input: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Output: 29.5V ⎓ , 1.0A
Maskinens vekt	13.6kg

STØY- OG VIBRASJONSDATA

Belastning lydtrykk	L_{pA}: 73dB(A) — Turbo-modus K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — STILLE-modus K_{pA}: 3dB(A)
Belastning lydeffekt	L_{wA}: 88dB(A)
Bruk hørselsvern når lydtrykket er over	80dB(A)
Veiet vibrasjonshastighet	3.0m/s² K=1.5m/s²

TILLEGGSUTSTYR

Batteripakke	**1**
Lader	**1**
Gressamlepose	**1**
Låse cam håntak	**2**

Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet. Anvend godt kvalitetsekstrautstyr, merket med et velkjent varemerke. Velg kvalitet i henhold til det arbeidet du akter å gå i gang med. Henviser til tilbehørspakningen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan også gi hjelp og råd.

GENERELLE SIKKERHETS-ADVARSLER FOR ELEKTROVERKTØY

ADVARSEL! Les alle instruksjoner. Hvis du unnlater å følge instruksjonene under, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Les instruksjonene nøye for sikker drift av maskinen.
Ta vare på alle advarsler og veiledninger for fremtidig referanse.

- Denne maskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanse- eller sinnsevner, eller som ikke har erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilsyn eller har hatt opplæring i hvordan maskinen skal brukes av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør ha tilsyn for å sørge for at de ikke leker med maskinen.

OPPLÆRING

1) Les anvisningene grundig. Bli kjent med kontrollene og bruken av maskinen.
2) La aldri barn eller andre som ikke har lest denne manualen bruke maskinen. Lokale forskrifter kan sette grenser for brukerens alder.
3) Ikke bruk klipperen når spesielt barn eller husdyr er i nærheten.
4) Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som inntreffer i forhold til andre personer eller eiendommer.

FORBEREDELSER

1) Ha på skikkelig skotøy og langbukser under klippingen. Ikke bruk maskinen når du er barbent eller har på deg åpne sandaler.
2) Undersøk området hvor maskinen skal brukes grundig og fjern alle steiner, grener, bein og andre fremmedlegemer.
3) Før bruk må du alltid undersøke maskinen for å se om skjærekniven, knivboltene og skjæremonteringen ikke er slitt eller skadet. Bytt slitte eller skadede kniver og bolter i par for å beholde balansen.
4) På maskiner med flere blad må du være forsiktig fordi ett blad som roterer kan føre til andre blader begynner å rotere.

DRIFT

1) Klipp kun i dagslys eller ved god kunstig belysning.
2) Unngå om mulig å bruke maskinen i våt gress.
3) Pass alltid på at du står støtt i skråninger.
4) Gå, løp aldri.
5) For roteringshjul maskiner, klipp på tvers av skråningen, aldri opp eller ned;
6) Vær ekstra forsiktig når du endrer retning i skråninger.
7) Ikke bruk klipperen i meget bratte skråninger.
8) Vær ekstra forsiktig når du kjører i revers, eller når du trekker maskinen mot deg.
9) Stans kviven(e) hvis maskinen må stilles på skrå for transportering eller når du skal over et annet dekke enn gress, og når maskinen transporteres til eller fra området som skal klippes.
10) Bruk aldri maskinen med skadede vern eller beskyttere, eller uten sikkerhetsanordninger, for eksempel deflektorer og/eller gressoppsamler.
11) Slå på motoren ifølge bruksanvisningen og hold føttene unna kniven(e).
12) Ikke still maskinen på skrå når du slår på motoren, untatt når maksinen må stilles litt på skrå for å starte. I dette tilfellet bør den ikke stilles mer på skrå enn absolutt nødvendig, og løft bare opp den delen som er lengst borte fra brukeren.
13) Hold hender og føtter unna roterende deler. Ved rotasjonsgressklippere bør man alltid holde seg unna utkasteråpningen.
14) Ta ikke på knivet før løsrivelses enheten har blitt fjernet og kniven har fullstendig stoppet;
15) For å fjerne løsrivelses enheten:
    - Alltid når maskinen blir forlatt uten overvåkning;
    - Før du fjerner en blokkering;
    - Når du skal sjekke, rengjøre eller arbeide på maskinen;
    - Etter at du har kjørt på et

fremmedlegeme;
- Når gressklipperen begynner å vibrere unormalt.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

1) Sørg for at alle skruer, muttere og bolter sitter godt fast slik at maskinen er i god bruksmessig stand.
2) Sjekk gressoppsamleren regelmessig for slitasje og skader.
3) Slitte eller skadede deler skal byttes ut for sikkerhets skyld.

BRUK OG PLEIE AV BATTERIVERKTØY

1) Gjenopplad kun med laderen som er spesifisert av fabrikanten. En lader som passer for én type batteripakke kan gi brannfare når den brukes med en annen batteripakke.

2) Bruk batteriverktøy bare med den bestemte, tilhørende batteripakken. Bruk av andre batteripakker kan gi risiko for ulykker og brann.

3) Når batteripakken ikke er i bruk, oppbevar den vekk fra metallobjekter, som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en terminal til en annen. Kortslutning mellom batteriterminalene kan forårsake brennmerker eller brann.

4) Under ekstreme forhold kan væske utskilles fra batteriet. Unngå kontakt. Hvis kontakt skulle oppstå ved et uhell, skyll godt med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, søk øyeblikkelig medisinsk hjelp. Væske utskilt fra batteriet kan forårsake irritasjon og brennmerker.

YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERILADEREN

1. Les instruksene før lading.
2. Hvis den medfølgende ledningen er beskadiget må den erstattes av produsenten, serviceagenten eller andre kvalifiserte personer for å unngå risiko.
3. Etter ladning, koble batteriladeren fra strømmen. Fjern deretter chassistilkoblingen og batteritilkoblingen.
4. Ikke lad opp batterier som lekker.
5. Ikke bruk ladere for andre arbeid enn de den er designet for.
6. Laderen skal bare kobles til vekselstrøm.
7. Ladeenheten må beskyttes fra fukt.
8. Ikke bruk laderen utendørs.
9. Ikke kortslutt kontaktene på batteri eller lader.
10. Pass på polariteten "+/-" ved lading.
11. Ikke åpne enheten og hold den utenfor barns rekkevidde.
12. Ikke lad batterier fra andre fabrikanter.
13. Kontroller at tilkoblingen mellom batteriladeren og batteriet er korrekt plassert og ikke er blokkert av andre objekter.
14. Hold hullene i batteriladeren fri for fremmede objekter og beskytt mot skit og fukt. Oppbevares på et tørt, frostfritt sted.
15. Når du lader batterier, kontroller at batteriladeren er i et godt ventilert område borte fra tennantennelige materialer. Batterier kan bli varme under ladning. Ikke lad for mye strøm på batteriene. Sørg for at batteriene og laderne observeres under ladning.
16. Ikke lad opp batterier som ikke er egnet for ladning, de kan overopphete og ødelegges.
17. Lengre levetid og bedre ytelse oppnås om batteripakken lades når lufttemperaturen er mellom 18ºC og 24ºC. Batteripakken må ikke lades i lufttemperatur under 4,5ºC eller over 40,5ºC. Dette er viktig da det kan hindre alvorlig skade på batteripakken.

SYMBOLER



Les instruksjonsveiledningen før du tar i bruk denne maskinen

Advarsel

Hold tilskuere på avstand.

Kniven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av. Vent til samtlige av maskinens deler har stoppet helt før du rører dem.

Pass deg for skarpe kniver. Knivene fortsetter å rotere selv etter at motoren er slått av. Fjern strømledningen fra strømmen før vedlikehold eller hvis ledningen er skadet.

Hold ledningen unna knivene.

Ikke utsett for regn eller vann Do not expose to rain or water

Ikke brenn

Ikke kast batteriene. Lever utladede batterier til ditt lokale oppsamlings- og resirkuleringssted.

Inneholder et Pb-batteri. Batteriet må gjenvinnes eller kasseres i henhold til regelverket

Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

Bruk ladeapparatet kun i tørre rom.

FORMÅLSMESSIG BRUK

Dette produktet er beregnet for gressklipping på private eiendommer.

LADER SIKKERHETSREGLER

1. Plugg aldri en lader direkte inn i en elektrisk outlet. MANIPULER IKKE LEDNINGEN. Transporter aldri lader ved å holde den i ledningen. Løsgjør aldri laderen fra strømuttaket eller gressklipper ved å dra den ut via ledningen.
2. ⚠ **ADVARSEL:** For å redusere risiko for brann, elektrisk sjokk eller personlig skade, prøv ikke å bruke laderen for andre produkter.
   Likedan, prøv ikke å lade gressklipper med en annen lader.
3. Vedlikehold ikke gressklipper med lader eller sikkerhetsnøkkel innstallert.
4. Betjen ikke en skadet lader. Erstatt skadet ledninger eller lader umiddelbart med en autorisert WORX betjenings depot.
5. Lad alltid gressklipper på et tørt området beskyttet fra vær og vind. La ikke gressklipper eller lader bli utsatt for regn. Lad ikke i fuktige områder. Lad ikke gressklipper når temperaturen er over 104°F (40°C) eller under 41°F (5°C).
6. Oppbevar gressklipper og lader borte fra vann, oppvarmings enheter (slik som radiatorer, varmeapparater, ovner,... osv) flammer eller kjemikaler. Vær forsiktig å ikke skade laderens ledning ved å holde ledningen borte fra skarpe ender.

LADINGS FREMGANGSMÅTE

1. Lading kan bli utført enten når batteriet er TILPASSET (Se A1) eller FJERNET fra maskinen (Se A2).
2. Plugg til lader kobler i mottaker til batteriet. (Se A1,A2).
3. Innfør pluggen til lader i veggen til mottaker.
4. Trykk på knappen på laderen. Det røde lyset skal tennes for å vise at du har strøm og at batteriet lades.
5. Det røde lyset slås av og det grønne lyset tennes når ladingen er ferdig (omtrentlig 5-7 timer for å lade en fullstendig tømt gressklipper)
6. Når batteriet er fulladet blir lyset grønt, og er på i 15 sekunder for å indikere en full lading. Etter 15 sekunder slår det grønne lyset og laderen seg av for å spare strøm.

MERK: Hvis batteriet er defekt vil det røde lyset blinke.
Lysene vil bare fungere når laderen er koblet til både batteriet og veggkontakten.

7. Laderen er en smart lader og kan være koblet til batteriet og veggkontakten i lange perioder uten frykt for å skade batteriet eller laderen. Laderen vil automatisk slå seg på for å sikre at batteriet er fulladet.

BATTERI TILSYN

Batteriet til den trådløse gressklipperen er et 24-volts forsikret bly syre system. Gressklipperen kan bli oppbevart i en hvilken som helst stilling uten fare for lekkasje.

- For optimal batteri-levetid og -ytelse bør batteriet lades helt hver 2. måned under lagring
- For optimal batteri-levetid og -ytelse bør batteriet lades helt etter hvert bruk
- Lagre batteriet på et kjølig tørt sted.
- Batteriet kan bli sikkert oppbevart ned til 14°F (-10°C).
- Batteriet trenger ikke å bli fullstendig utladet før gjentatt opplading.
- 2 til 3 åpnings landingsrunder kan bli krevet etter kjøpet for å oppnå maksimal kapasitet.

EKSTRA BATTERIER kan bli skaffet fra Kunde Hjelplinjen.

MONTERING

⚠ **VIKTIG!** Før du monterer gressklipperen, se tilbehør ifølge

informasjonen ovenfor, må du kontrollere at tilbehør er fullført.

1. MONTERING AV HÅNDTAK (Se B1, B2, B3)

1. Sett nedre håndtaket (9) i hullene på dekselet.
2. Fest med skruene som følger med.(Fig B1)
3. Fest det øvre håndtaket (1) med bolter og kamlåsspaken (8) til nedre håndtaket(9). (Fig B2)
4. Stram til de to kamlåsspakene. Kontroller at håndtaket er HELT sikret.
   Kamlåstrykket kan justeres ved å justere kamlåsspaken (8) med klokken / mot klokken. STRAM IKKE FOR MYE.

MERK: Sørg for at boltene er satt helt inn gjennom håndtakene før montering av håndtaksknottene.

5) Fest de medfølgende kabelklipsene (3) til øvre og nedre håndtaket. Sett kabelen inn i kabelklipsene slik det er nok slakk i kabelen. (Fig B3)

2. MONTERING AV GRESSPOSEN

Monter håndtaket til gressbokstoppen som vist i F ig C1-C4.

Trinn 1. Trykk kort foran på håndtaket. (Fig C2)
Trinn 2. Dytt det så fremover. (Fig C2)
Trinn 3. Trykk ned på bakerste delen av håndtaket. (Fig C2)
Trinn 4. Fest deretter plastklipsene over metallrammen. (Fig C3)

ADVARSEL: Pass på at du ikke monterer håndtaket i omvendt retning. Monter håndtaket som vist i Fig C1.

3. TILPASNING AV GRESSPOSEN (Se D1, D2, D3)

1. Skru av gressklipper, vent til kniven stopper og fjern sikkerhetsnøkkel.
2. Rett opp sikkerhets klaff og hold den oppe, forsikr at komposterings sett inn har blitt fjernet.
3. Ta opp gressposen ved håndtaket og sett på plass gressposen på det nedre hooks (a) på gressklipper dekket. (Fig D2)
4. Løsgjør sikkerhets funksjonen for å låse gressposen i dens stilling. Forsikr at gressposen er forsvarlig innstallert. (Fig D3)

MERK: Trykk lett på gressposen for å forsikre at den er fullstendig innstallert.

4. FJERNING/TØMMING

Hold gressposen, Løft opp sikkerhetsklaffen (10) og hold den oppe. Fjern gressposen (5).

ADVARSEL! Kontroller at sikkerhetsklaffen lukker utkastertrakten ordentlig før du bruker gressklipperen. Løft aldri sikkerhetsklaffen (10) når gressklipperen brukes uten at gressposen er montert.

5. TILPASSING/FJERNING AV BATTERIET (Se E1, E2)

FJERNING AV BATTERIET

Trekk ut batteriet etter batterihåndtaket. (Se E1)

MERK: Vær forsiktig for å ikke miste batteriet på foten din eller gulvet når du fjerner det.

TILPASSNING AV BATTERIET

Sett batteriet inn i batteribeholderen og pass på at batteriet er montert riktig. (Se E2)

OPERASJON

1. START OG STOPP (Se F1, F2)

ADVARSEL! Kniven fortsetter å rotere noen sekunder etter at maskinen har blitt slått av. Vent på at kniven stopper å rotere før du trykker "på" knappen igjen. Trykk ikke av og på hurtig.

START

1. Insert sikkerhetsnøkkel i hovedstrømhuset.
2. Skyv nøkkelen til høyre og hold den i denne posisjonen.
3. Trekk hendelen mot håndtaket og klipperen starter.
4. Løsgjør sikkerhetsnøkkel.

STOPP

Slipp opp bryterhåndtaket.

2. GRESSPOSE FYLLINGSINDIKATOR (Se G)

Indikator på toppen av posen for å vise oppsamlingsstatus. Og du kan følge som

nedenfor:

Tom status: Klaff åpen (a)

Full status: Klaff ned (b)

3. BAKUTKAST (Se H)

Klipperen har en bakutkast-funksjon, slik at du kan uten klippe uten oppsamlingspose. Gresset vil bli kastet ut av bakutkastet.

4. ARBEIDSMODUS-INNSTILLING (Se I)

Status1: STILLE-modus

Velg STILLE-modus når du klipper under vanlige forhold, og fjerner omtrent 20 mm gress av gangen.

Status2: Turbo-modus

Sett skiven på Turbo-modus når du klipper tett eller høyvokst gress.

5. BATTERI STATUS LED'S (Se J)

MERK: Status LED's indikerer batteri tilstand når knappen til batteriet er trykt.

LED's konstante sanser og viser batteri tilstand som følgende:

Trykk knappen "POWERTEST" når lys knappen er opplyst.

Når de tre grønne lysine er opplyst har batteriet oppnådd en høyt ladet tilstand.

Når de to lysene er opplyst ( ), har batteriet oppnådd en moderat ladet tilstand.

Når kun det ene grønne lyst ( ) er opplyst er batteri ladningen tappet.

Før bruk av din nye gressklipper for første gang er det anbefalt at enheten er fullstendig ladet over natten for å forsikre at batteriet er fulladet.

VIKTIG

Når kun det ene grønne lyset er opplyst er batteriet ditt fullstendig utladet, selv om gressklipperen fremdeles er i stand til å klippe gress. Fortsatt bruk av din gressklipper med et batteri i denne utladede tilstanden kan redusere livet og ytelse av ditt batteri.

6. JUSTERING AV KLIPPEHøYDE (Se K)

ADVARSEL! Før justering av klippehøyde bør du vente til klipperen er stanset helt. Skjæreknivene fortsetter å gå rundt etter at maskinen er slått av og den roterende kniven kan forårsake skader. Vent til samtlige av maskinens deler har stoppet helt før du rører dem.

Før du klipper for første gang, juster kuttedybden på klipperen til ønsket posisjon. Gressklipperen kan bli innstilt på 3 ulike klippehøyder mellom 20mm og 60mm.

Grip ett hjul og trekk den ut av sporet og plasserer den i ønsket høyde. ALLE andre hjul bør plasseres i samme høyde.

7. GRESSKLIPPNINGS TIPS

MERK: INSPECT ALLTID OMRÅDET HVOR GRESSKLIPPER SKAL BLI BRUKT OG FJERN ALLE STEINER, GREINER, LEDNINGER, METALL OG ANDRE GJENSTANDER SOM KAN UTSETTE DEN ROTERENDE KNIVEN FOR SKADE.

1. klipp gresset mot face of slopes, aldri opp-og-ned. Utøv ekstrem forsiktighet under endring av retning på slopes. Klipp ikke for mye i bakker. Oppretthold alltid godt fotfeste.
2. Løsgjør hovedstrømbryter for å skru maskin "AV" når du går over et hvert gruset område (Steiner kan skade kniven).
3. Innstill gressklipper på dens høyeste klippehøyde under klipping på rough ground eller høye ugress. Fjerning av for mye gress på en gang kan forårsake en bremse til å feile, hvilket stopper gressklipperen.
4. Hvis gressekken blir brukt under sesongen for hurtig vekst har gresset tendens til å samles ved utløser åpningen. Løsgjør hovedstrømbryter for å skru gressklipper "AV" og fjern sikkerhetsnøkkel. Fjern gressekken og rist gresset ned til enden av sekken. Rengjør i tillegg for gress eller gjenstander som kan ha blitt oppsamlet rundt utløser åpning. Erstatt gressekken.
5. Hvis gressklipper beginner å vibrere på en unormal måte frigjør hovedstrømbryter

for å skru gressklipper "AV" og fjern sikkerhetsnøkkel. Sjekk umiddelbart for årsak. Vibrering er en advarsel for at noe er galt. Bruk ikke gressklipper før service sjekk har blitt utført.

6. **FRIGJØR ALLTID HOVEDSTRØMBRYTER FOR Å SKRU "AV" GRESSKLIPPER OG FJERN SIKKERHETSNØKKEL NÅR FORLATT UOVERVÅKET FOR EN LITEN STUND.**

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: Stopp gressklipper og fjern sikkerhetsnøkkel før fjerning av gressekken.

MERK: For å forsikre lang og pålitelig bruk, utfør følgende vedlikeholds prosedyrer med jevne mellomrom. Sjekk for åpenbare feil slik som en løs, feilplassert eller skadet kniv, løse tilbehør og utbrukte eller skadede deler. Sjekk at deksel og beskyttelse ikke er skadet og korrekt montert til gressklipper. Utfør det nødvendige vedlikehold eller reperasjoner før bruk av gressklipper. Hvis gressklipper skulle feile selv om vedlikehold har blitt utført vennligst kontakt vår kunde hjelpline for råd.

SKARPING AV KNIV

OPPRETTHOLD KNIVEN SKARP FOR BEST MULIG GRESSKLIPPINGSYTELSE. EN SLØV KNIV KLIPPER IKKE RENT GRESSET OG KOMPOSTERER IKKE OMSTENDIG.
BRUK KORREKT ØYE BESKYTTELSE UNDER FJERNING, SKARPGIN OG MONTERING AV KNIV. FORSIKR AT SIKKERHETSNØKKEL ER FJERNET.
Skarping av kniven to ganger under en gressklippings sesong er vanligvis tilstrekkelig under normale omstendigheter. Sand kan årsake at kniven blir hurtigere sløv. Hvis plenen din har jord med sand i kan det være nødvendig med en hyppigere skarping av kniv.
ERSTATT BØYD ELLER SKADET KNIV ØYEBLIKKELIG.

UNDER SKARPING AV KNIV:

1. Forsikr av kniven forblir balansert.
2. Skarp kniven etter den opprinnelige klippe vinkel.
3. Skarp klippe endene på begge endene av kniven, fjern lik mengde materiale fra begge sider.

FOR Å SKARPE KNIVEN I EN SKRUSTIKKE (Se L)

1. Vær sikker på at hovedstrømbryter er frigjort, kniven har stoppet og sikkerhetsnøkkel er fjernet før fjerning av kniv.
2. Fjern kniv fra gressklipper. Se instruksjon for fjerning og montering av kniv.
3. Forsikr kniv L-1 i en skrustikke L-2.
4. Bruk sikkerhets briller og vær forsiktig for ikke å kutte deg selv.
5. Fil forsiktig endene på kniven med en fin tannfil L-3 eller en skarpingsstein.
6. Sjekk balansen til kniv. Se instruksjonene for kniv balansering.
7. Monter kniv på gressklipper og stram omstendig. Referanse til instruksjoner nedenfor.

KNIV BALANSERING (Se M)

Sjekk balansen til kniv ved å plassere sentrums hullet til kniv M-1 over en spik eller skrujernsskaft M-2, fast spent horisontalt i en skrustikke M-3. Hvis en ende av kniven roterer nedover, fil den enden. Kniven er korrekt balansert hvis ingen av enden faller nedover.

KNIV-VEDLIKEHOLD (Se N1, N2)

Skift ut metallkniven etter 50 timers drift eller annethvert år, avhengig av hva som kommer først - uansett forfatning.
For å bytte kniven kan du følge disse anvisninger. Du trenger hagehansker (medfølger ikke) og en skrunøkkel (medfølger ikke) for å fjerne kniven. Hold kniven (15) og skru opp knivbolten (14) mot klokken ved å bruke skrunøkkelen, og så fjerne bladet.
For å montere igjen kan du plassere bladet (15) med skjærekantene mot bakken. Deretter stramm forsiktig kniv mutteren.

LAGRING (Se 0)

Stopp gressklipper og fjern alltid sikkerhetsnøkkel. Rengjør utsiden av maskinen omstendig ved bruk av en myk børste eller klut. Bruk ikke vann, løsningsmiddel eller polerende middle. Fjern alt gress og annet rusk spesielt fra ventilasjons slusene.
Legg maskinen på siden og rengjør knivområdet. Hvis det finnes gress som er presset sammen i knivområdet bør du fjerne det med et redskap av tre eller plast.
Oppbevar maskinen på et tørt sted. Ikke sett andre ting oppå maskinen.
Som en hjelp ved lagringen kan du løse opp kamlåshåndtaket, og rotere og folde det øvre håndtaket sammen.

MILJØVERNTILTAK

Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

EC SAMSVARSERKLÆRING

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Hültigbaum6
22143 Hamburg

Erklærer at produktet
Beskrivelse **WORX Batteridrevet gressklipper**
Type **WG783E**
Funksjon **gressklipping**

Samsvarer med følgende direktiver,
Maskindirektivet **2006/42/EC**
Lavspenningsdirektivet **2006/95/EC**
EMC-direktivet **2004/108/EC**
Lydutslipp i Miljøet av Utstyr for Utendørs Bruk Direktivet 2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC
- Tilpassningsbedømmelse Utført ifølge **Anneks VI**
- Målt Lydkraftniv **85dB(A) Turbo-modus**
76 dB(A) STILLE-modus
- Erklært Garantert Lydkraftniv **88dB(A)**

- Den notifiserte gruppen involvert
Navn: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Adresse: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Standardene samsvarer med

EN 60335-1	**EN 60335-2-77**
EN ISO 3744	**EN 55014-1**
EN 55014-2	**EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3	**EN 62233**
EN 60335-2-29	

Personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske filen,
Navn Russell Nicholson
Adresse Positec Powertools(Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Kvalitetsleder

1.	ÖVRE HANDTAGET
2.	BRYTARARM
3.	KABELKLÄMMA
4	GRÄSUPPSAMLARE FYLLNADSINDIKATOR
5.	GRÄSUPPSAMLINGSSÄCK
6.	ARBETSLÄGESRATT
7.	SÄKERHETSNYCKEL
8.	KAMLÅSSPAK
9.	NEDRE HANDTAGET
10.	SÄKERHETSLOCK
11.	BATTERIPAKET *
12.	MOTORHÖLJE
13.	LADDARE R*(SE A2)
14.	BLADBULT (SE N1)
15.	BLAD (SE N 1)

*** Avbildat eller beskrivet tillbehör ingår delvis inte I leveransomfånget.**

TEKNISK INFORMATION

Effekt	24V ⎓
Klippdiameter	33cm
Klipphöjd	20-60mm
Klipphöjdslägen	3
Gräsuppsamlingskapacitet	30L
Batterityp	Blybatteri
Batterimodell	WA3216
Laddningstid	5-7 timme
Laddarmodell	WA3720
Laddningsmärkdata	Inmatning: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Utmatning: 29.5V ⎓ , 1.0A
Maskinens vikt	13.6kg

LJUD- OCH VIBRATIONSDATA

Ett uppmätt ljudtryck	L_{pA}: 73dB(A) — TURBO-LÄGE K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — TYST läge K_{pA}: 3dB(A)
En uppmätt ljudstyrka	L_{wA}: 88dB(A)
Använd hörselskydd när ljudtrycket är över	80dB(A)
Typisk medelvibration	3.0m/s² K=1.5m/s²

TILLBEHÖR

Batteripaket	**1**
Laddare	**1**
Gräsuppsamlingssäck	**1**
Kamlåsspak	**2**

Vi rekommenderar att du köper alla dina tillbehör från samma affär där du köpte verktyget. Använd bra kvalitetstillbehör av ett välkänt märke. Se avsnittet med arbetstips i denna bruksanvisning eller tillbehörets förpackning för mer information. Affärspersonalen kan också hjälpa dig och ge dig råd.

GENERELLA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ELVERKTYG

VARNING! Läs alla instruktioner.
Följs inte alla nedanstående instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Läs noga igenom instruktionerna för säker hantering av maskinen.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nersatta fysiska, sensoriska eller mentala funktioner eller saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner beträffande apparatens användning av en person med ansvar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten.

UTBILDNING

1) Läs igenom instruktionerna noggrant. Bekanta dig med kontroller och hur apparaten används korrekt.
2) Låt aldrig barn eller personer som är obekant med dessa instruktioner använda apparaten. Lokal bestämmelser kan inskränka åldern för operatören
3) Klipp aldrig medan personer, särskilt barn eller djur finns i närheten.
4) Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som uppstår för andra personer eller deras egendom.

FÖRBEREDELSE

1) Vid klippning använd alltid solida skodon och långbyxor. Använd inte denna apparat när du är barfota eller använder öppna sandaler;
2) Undersök grundligt området där apparaten ska användas och ta bort alla stenar, pinnar, trådar, ben och andra främmande föremål;
3) Före användning kontrollera alltid visuellt så att blad, bladbultar och klippmontage inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade blad och bultar i set för att bibehålla balansen;
4) På maskiner med flera blad bör du var försiktig eftersom rotation av ett blad kan göra att andra blad roterar.

DRIFT

1) Arbeta endast i dagsljus eller i bra artificiellt ljus;
2) Undvik att använda apparaten i vått gräs då det är möjligt;
3) Se alltid till att du är stadig på foten i slänter;
4) Gå spring aldrig;
5) För roterande maskiner försedda med hjul, rör dig alltid längs med lutningar aldrig uppåt och nedåt;
6) Var extra försiktig när du byter riktning i slänter;
7) Kör inte i mycket branta slänter;
8) Var extra försiktig när du backar eller drar apparaten mot dig;
9) Stoppa bladen om apparaten ska lutas för transport när andra ytor än gräs korsas och när apparaten transporteras från ett område till ett annat som ska klippas;
10) Använd aldrig apparaten med defekta skydd och skärmar eller utan säkerhetsenheter, exempelvis strålningsskydd och eller/gräsuppsamlare på plats;
11) Starta motorn enligt instruktionerna och med fötterna borta från bladen;
12) Luta inte apparaten när motorn startas förutom om apparaten måste lutas för start. I detta fall luta inte mer än nödvändigt och lyft endast den del som är längst bort från användaren;
13) Placera inge händer eller fötter i närheten av roterande delar. För rotationsklippare håll utblåsningsöppningarna rena hela tiden;
14) Vidrör inte bladet innan frånkopplingsenheten tagits bort. och bladen har stannat helt och hållet.
15) Borttagning av frånkopplingsenheten:
    - Varje gång som maskinen lämnas oövervakad;
    - Innan du rensar en blockering;
    - Före kontroller, rensning eller arbete på

apparaten;
- Efter att du kört på ett främmande föremål;
- När gräsklipparen börjar vibrera onormalt

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. Se till att alla skruvar, muttrar och bultar är åtdragna för att säkra att apparaten är säker att arbeta med.
2. Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet för slitage eller förslitning.
3. Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV SLADDLÖSA VERKTYG

1) **Ladda bara med den laddare som tillverkaren anger.** En laddare som passar en typ av batteripaket kan medföra en risk för brand när den används till ett annat batteripaket.
2) **Använd elverktyg bara tillsammans med det särskilt konstruerade batteripaketet.** Användning av andra batteripaket kan medföra en risk för personskador och brand.
3) **När batteripaketet inte används ska det hållas borta från metallföremål som gem, mynt, nycklar, skruvar och andra små metallföremål som kan skapa kontakt mellan batteripaketets poler och kortsluta det.** En kortslutning kan orsaka brännskador och brand.
4) **Under olyckliga omständigheter kan vätska kommat ur batteriet. Undvik kontakt. Om den kommer i kontakt med huden, skölj med vatten. Om den kommer i kontakt med ögonen, skölj rikligt med vatten och sök läkarhjälp.** Vätska som kommer ut ur batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR DIN BATTERULADDARE

1. Läs anvisningarna före uppladdning.
2. Om strömkabeln är skadad och att undvika fara, måste den ersättas av tillverkaren, servis agenten eller liknande kvalifiserad person.
3. Efter laddning, koppla bort batteryiladdaren från nätströmmen. Koppla därefter bort chassianslutningen och därefter batterianslutningen.
4. Ladda inte ett läckande batteri.
5. Använd inte laddare för andra ändamål än de är avsedda för.
6. Laddningsenheten får bara anslutas till en växelströmskälla.
7. Laddningsenheten måste skyddas mot fukt.
8. Använd inte laddningsenheten utomhus.
9. Kortslut inte batteriets eller laddarens kontakter.
10. Tänk på polerna “+/-“ vid laddning.
11. Öppna inte enheten och förvara den utom räckhåll för barn.
12. Ladda inte batterier från andra tillverkare.
13. Kontrollera att anslutningen mellan batteriladdare och batteri är rätt positionerad och att den inte hindras av främmande föremål.
14. Håll batteriladdarens öppningar fria från främmande föremål och skydda dem mot smuts och fukt. Förvara enheten på en torr och frostfri plats.
15. Under laddning av batterier, kontrollera att batteriladdaren är placerad i ett väl ventilerat utrymme och långt bort från antändliga material. Batterier kan bli heta under laddning. Överladda inte batterier. Batterier och laddare får inte lämnas utan uppsikt under laddning.
16. Ladda inte engångsbatterier, eftersom de kan överhettas och gå sönder.
17. Om batteriet laddas i en temperatur mellan 18 och 24 grader får batteriet högre kapacitet och längre livslängd. Ladda inte batteriet i temperaturer under 4,5 eller över 40,5 grader. Detta är mycket viktigt eftersom det förhindrar allvarliga skador på batteriet.

SYMBOLER



Läs instruktionsboken innan denna maskin används
Varning

Håll kringstående undan.

Bladet fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem

Se upp med de vassa bladen. Bladen fortsätter att rotera efter det att motorns stängts av – dra ur kontakten från vägguttaget innan underhåll av maskinen sker eller om sladden är skadad.

Håll anslutningskabeln på betryggande avstånd från skärknivarna.

Utsätt inte för regn eller vatten

Får ej brännas

Kasta inte förbrukade batterier. Återlämna förbrukade batterier till din lokala batteriinsamling eller återvinningsstation.

Innehåller Pb batteri. Batteriet måste återvinnas eller kastas på rätt sätt.

Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

Laddaren får endast användas i torr lokal.

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

Denna gräsklippare är avsedd för hemmabruk.

SÄKERHETSREGLER LADDARE

1. Koppla in laddaren direkt i ett elektriskt uttag. VANVÅRDA INTE SLADDEN. Bär aldrig laddaren i sladden. Koppla inte ifrån laddaren från uttaget eller klipparen genom att dra i själva sladden.
2. ⚠ **FÖRSIKTIGHET:** För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, försök inte att använda denna laddare med någon annan produkt. Likaledes, försök inte att ladda klipparen med någon annan laddare.
3. Gör inte service på klipparen med laddaren eller säkerhetsnyckeln inkopplad.
4. Använd inte en skadad laddare. Byt skadade sladdar och laddare omedelbart hos en auktoriserad WORX servicedepå.
5. Ladda alltid klippare på en torr väderskyddad plats. Utsätt inte klipparen eller laddaren för regn. Ladda inte på våta plaster. Ladda inte när temperaturen är över 40°C (104°F) eller under 5°C (41°F).
6. Håll klipparen och laddaren borta från vatten, heta källor (såsom radiatorer, värmare, spisar etc.) öppna lågor eller kemikalier. Var försiktig så att laddarsladden inte skadas genom att hålla sladden borta från vassa kanter.

LADDNINGSPROCEDUR

1. Laddning kan utföras med antingen batteriet INMONTERAT (Se A1) eller BORTTAGET från maskinen (Se A2).
2. Koppla in laddningskontakten i honuttaget på batteriet. (Se A1,A2).
3. Sätt kontakten från laddaren i vägguttaget.
4. Tryck på knappen på laddaren, det röda ljuset på laddaren bör börja lysa för att indikera att det finns ström och att batteriet laddas.
5. Den röda lampan bör släckas och den gröna lampan tändas när laddningen är fullföljd (ungefär 5-7 timmar för full laddning av klipparen)
6. När batteriet är fulladdat kommer det gröna ljuset att tändas och var tänt i ungefär 15 sekunder för att indikera full laddning. Efter 15 sekunder kommer det gröna ljuset och laddningen stängas av för att spara energi.

NOTERA: om batteriet är defekt kommer det röda ljuset att blinka.
Ljusen kommer endast att fungera när laddaren är ansluten till både batteriet och vägguttaget.

7. Laddaren är en smart laddare och kan förbli ansluten till batteriet och vägguttaget under en längre period utan att det skadar batteriet eller laddaren. Laddaren kommer att slås på automatiskt för att garantera att batteriet är fulladdat.

BLYBATTERISYSTEM.

Klipparen kan förvaras i alla positioner utan risk för läckage.

- För optimal batterilivslängd och prestanda bör batteriet laddas fullt varannan månad under lagring.
- För optimal batterilivslängd och prestanda bör batteriet laddas fullt efter varje användning.
- Förvara batteriet på en kall och torr plats.
- Batteriet kan tryggt förvaras i temperaturer ned till –10°C (14°F).
- Batteriet behöver inte vara helt urladdat innan den laddas igen.
- 2 till 3 första laddningscykler kan krävas efter köp för att få maximal körtidskapacitet.

YTTERLIGARE BATTERIER kan erhållas från kundernas Helpline.

HOPSÄTTNING

VIKTIGT! Innan du monterar gräsklipparen kontrollera tillbehören enligt ovanstående information, se till att tillbehören är kompletta.

1. MONTERING AV HANDTAGET (Se B1, B2, B3)

1. Sätt in det nedre handtaget (9) i hålen på medföljande däck.
2. Fäst med medföljande skruvar.(Fig B1)
3. Montera övre handtaget (1) med bultarna och låsspaken (8) till det nedre handtaget (9). (Fig B2)
4. Dra åt de två låsspakarna. Kontrollera att handtaget är HELT fastsatt. Kamspakens tryck kan justeras genom att låskammen justeras (8) medurs/moturs. DRA INTE ÅT FÖR MYCKET.

OBS: Se till att bultarna är helt insatta genom handtaget innan handtagsknoppen monteras.

5) Montera kabelklämmorna (3) som medföljer till det över och nedre handtaget. För in kabeln i klämman och se till att kabeln är tillräckligt slak.(Fig B3)

2. MONTERING AV GRÄSBEHÅLLARE

Montera gräsuppsamlarhandtaget ovan på uppsamlaren såsom visas i fig. C1-C4.
Steg 1. Tryck lätt på framkanten av handtaget. (Fig C2)
Steg 2. Skjut det sedan framåt. (Fig C2)
Steg 3. Skjut ned bakkanten av handtaget. (Fig C2)
Steg 4. Fäst slutligen plastklämman över metallramen. (Fig C3)

VARNING: Fäst inte handtaget i motsatt riktning. Fäst handtaget såsom visas i fig C1.

3. INPASSNING AV GRÄSBEHÅLLARE (Se D1, D2, D3)

1. Stäng av klipparen och vänta tills bladet stannar och ta bort säkerhetsnyckeln.
2. Lyft på säkerhetsklaffen och håll upp den, se till att mullfunktionen har tagits bort.
3. Lyft upp gräsbehållaren i handtaget och placera gräsbehållaren på de nedre krokarna (a) på klippardäcket. (Fig D2)
4. Frigör säkerhetsskyddet för att låsa gräsbehållaren på plats. Se till att gräsbehållaren är ordentligt monterad. (Fig D3)

OBS: Tryck ned gräsbehållaren lätt för att se till att den är installerad helt och hållet.

4. BORTTAGNING/TÖMNING

Håll gräsuppsamlaren, Lyft säkerhetsluckan (10) och håll upp den. Ta bort grässäcken (5).

VARNING! Kontrollera alltid att säkerhetsluckan kan stänga utkastet ordentligt före användning. Lyft aldrig säkerhetsluckan (10) när gräsklipparen används utan gräsuppsamlaren monterad.

5. MONTERA/BORTTAGNING AV BATTERI (Se E1, E2)

BORTTAGNING AV BATTERI

Dra ut batteriet med batterihandtaget direkt. (Se E1)

OBS: Var försiktig så att du inte tappar batteriet på foten eller på marken när det tas bort.

INPASSA BATTERIET

Placera batteriet i batteribehållaren, se till att batteriet är korrekt inplacerad. (Se E2)

DRIFT

1. START OCH STOPP (Se F1, F2)

VARNING! Bladet fortsätter att rotera i några sekunder efter det att maskinen stängts av. Låt motorn/bladet slut rotera innan den "slås på" igen. Växla inte snabbt mellan på och av.

START

1. Sätt in säkerhetsnyckeln i höljet till växellådan.
2. Vrid nyckeln åt höger och håll den i positionen.
3. Dra spaken mot handtaget och gräsklipparen startar.
4. Släpp säkerhetsnyckeln

STOPPA

Släpp brytararmen.

2. GRÄSUPPSAMLARE FYLLNADSINDIKATOR (Se G)
Som påminnelse att du omedelbart skall tömma gräsuppsamlaren har gräsklipparen en indikator ovanpå uppsamlaren som visar uppsamlingsstatusen. Du kan följa enligt nedan:
Status tom: Lucka flyter (a)

Full status: Lucka faller ned (b)

3. BAKRE UTKAST (Se H)
Gräsklipparen har en bakre utkastfunktion så att du kan klippa utan uppsamlare. Klippet kommer att kastas ut från det bakre utkastet.

4. ARBETSLÄGESRATT (Se I)
Status1: TYST läge

Välj TYST läge vid daglig klippning vilket tar bort ungefär 20 mm gräs i taget.
Status2: Turbo-läge

Ställ in ratten i Turbo läge när tätt eller överväxt gräs klipps.

5. BATTERI STATUS LED (Se J)
OBS: Status LED kommer att indikera batteriets kondition när knappen på batteriet trycks ned.
LED känner kontinuerligt av och visar batteriets kondition enlig följande:
Tryck på knappen "POWERTEST", lampan på knappen lyser.
När de tre gröna lamporna lyser är batteriet fulladdat.
När två gröna lamporna ( )lyser är batteriet delvis laddat.
När endast en grön lampa ( ) lyser är batteriladdningen förbrukad.
Innan du använder klipparen första gången rekommenderar vi att enheten laddas över natten för att garantera att batteriet är fulladdat.
VIKTIGT
När endast en grön lampan lyser är ditt batteri alltför urladdat även om klipparen fortfarande klarar av att klipp gräs. Om du fortsätter att använda din gräsklippare med batteriet i denna urladdade kondition kan det reducera batteriets livslängd om dess prestanda.

6. JUSTERA KLIPPHÖJDEN (Se K)
VARNING! Vänta innan du justerar klipparens höjd tills gräsklipparen har stannat helt och hållet. Bladet fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av och de roterande bladen kan orsaka skador. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem.
Innan du klipper första gången, ställ in gräsklipparens klipphöjd till önskad position. Gräsklipparen kan ställas i på 3 olika klipphöjder mellan 20 mm och 60 mm. Greppa ett hjul och dra det ut från skårorna och sätt tillbaka det på önskad höjd. ALLA andra hjul bör ställas in på samma höjd.

7. KLIPPTIPS
OBS: INSPEKTERA ALLTID OMRÅDET DÄR KLIPPAREN SKA ANVÄNDAS OCH TA BORT ALLA STENAR, PINNAR, KABLAR, METALL OCH ANAT SKRÄP VILKA KAN KASTAS IVÄG AV DET ROTERANDE BLADET.

1. Rör dig alltid längs med lutningar aldrig uppåt och nedåt. Var extra försiktig när du byter riktning i slänter. Kör inte i mycket branta slänter. Bibehåll alltid ett bra fotfäste.
2. Släpp växelspaken för att stänga "AV" klipparen när någon sandbelagt område ska passeras (stenar kan kastas iväg av bladet).
3. Ställ in klipparen på högsta klipphöjden när du klipper i ojämn terräng eller i högt gräs. Borttagning av för mycket gräs på en gång kan göra att överspänningsskyddet löser ut och stoppar klipparen.
4. Om gräsbehållaren används under växtsäsongen kan gräset tendera att blockera utkastaröppningen. Släpp växelspaken för att stänga "AV" klipparen och ta bort säkerhetsnyckeln. Ta bort

gräsbehållaren och skaka ned gräset till baksidan av behållaren. Rensa bort allt gräs eller skräp som kan ha samlats runt utkastaröppningen. Sätt tillbaka gräsbehållaren.

5. Om klipparen börjar vibrera onormalt, släpp växelspaken för att stänga ”AV” klipparen och ta bort säkerhetsnyckeln. Kontrollera omedelbart orsaken. Vibrationer är en varning för problem. Använd inte klipparen innan en servicekontroll gjorts.
6. **SLÄPP ALLTID VÄXELSPAKEN FÖR ATT STÄNGA ”AV” KLIPPAREN OCH TA BORT SÄKERHETSNYCKELN SÅ FORT KLIPPAREN LÄMNAS UTAN UPPSIKT, ÄVEN UNDER KORTARE PERIODER.**

UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Stoppa klipparen och ta bort säkerhetsnyckeln innan gräsbehållaren tas bort.

OBS: För att garantera lång och pålitlig funktion, genomför följande underhållsprocedurer regelbundet. Leta efter tydliga defekter såsom en lös, rubbat eller ett skadat blad, lösa delar och slitna eller skadade komponenter. Kontrollera att huvar och skydd är oskadade och korrekt monterade på gräsklipparen. Utför nödvändigt underhåll eller reparationer innan gräsklipparen används. Om gräsklipparen strejkar trots regelbundet underhåll, ring vår kundtjänst för råd.

BLADSLIPNING

HÅLL BLADET VASST FÖR BÄSTA KLIPPNINGSPRESTANDA. ETT TRUBBIGT BLAD KLIPPER INTE GRÄSET RENT ELLER MULLAR ORDENTLIGT.

ANVÄND SKYDDSGLASÖGON VID BORTTAGNING, SLIPNING OCH INSTALLATION AV BLADET. SE TILL ATT SÄKERHETSNYCKELN ÄR BORTTAGEN.

Slipning av bladet två gånger under klippsäsongen är vanligtvis tillräckligt under normala förhållanden. Sand gör att bladet blir trubbigt snabbt. Om din gräsmatta har sandjord kan mer regelbunden slipning krävas.

BYT BÖJDA ELLER SKADADE BLAD OMEDELBART.

VID SLIPNING AV BLADET:

1. Se till att bladet behåller balansen.
2. Slipa bladet i den ursprungliga vinkeln.
3. Slipa klippkanterna på båda sidor om bladet, ta bort lika mycket material från båda sidorna.

SLIPNING AV BLADET I ETT SKRUVSTÄD (Se L)

1. Se till att växelspaken är frigjord, bladet stoppats och att säkerhetsnyckeln är borttagen innan bladet tas bort.
2. Ta bort bladet från klipparen. Se instruktionerna för borttagning och montering av bladet.
3. Säkerhetsblad L-1 i ett skruvstäd L-2.
4. Använd skyddsglasögon och var försiktig så att du inte skär dig själv.
5. Fila försiktigt klippkanten på bladet med en fintandad fil L-3 eller slipsten.
6. Kontrollera balansen på bladet. Se instruktionerna för balansering av bladet.
7. Sätt tillbaka bladet på klipparen och dra åt ordentligt. Se instruktionerna nedan.

BLADBALANSERING (Se M)

Kontrollera balansen på bladet genom att placera centrumhålet M-1 på en spik eller ett skruvmejselskaft M-2, fastklämd horisontellt i ett skruvstäd M-3. Om någon ände av bladet roterar nedåt, fila den änden.

Bladet är korrekt balanserat när ingen ände roterar nedåt.

BLADUNDERHÅLL (Se N1, N2)

Förnya metallbladet efter 50 timmars klippning eller 2 år, vilken som inträffar först – oavsett kondition.

Följ dessa procedurer för att ta bort och byta bladet. Du behöver handskar (medföljer inte) och en skiftnyckel (medföljer inte) för att ta bort bladet. Håll bladet (15) och skruva loss bladbulten (14) medurs med en skiftnyckel, och ta sedan bort bladet.

För återmontering placera först bladet (15)

med klippkanterna riktade mot marken. ra sedan åt bladmuttern (14).

FÖRVARING (Se 0)

Stoppa klipparen och ta alltid bort säkerhetsnyckeln. Rengör maskinens yttre ordentligt med en mjuk borste och trasa. Använd inte vatten, lösningsmedel eller polermedel. Ta bort gräs och skräp, speciellt från ventilationsöppningarna.
Vänd maskinen på sidan och gör rent bladområdet. Om gräsklippet är kompakt i bladområdet, ta bort det med en trä eller plast pinne.
Förvara maskinen på en torr plats. Placera inga andra föremål ovanpå maskinen.
Som lagringshjälp, lossa handtagsspaken och vrid eller fäll det övre handtaget.

MILJÖSKYDD

Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

EC DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Förklarar att denna produkt,
Beskrivning **WORX Sladdlös gräsklippare**
Typ **WG783E**
Funktion **klippa gräs**

uppfyller följande direktiv,
EG Maskindirektiv **2006/42/EC**
EG Lågspänningsdirektiv **2006/95/EC**
EG Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv **2004/108/EC**
Bullerdirektiv för utomhusutrustning 2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC.
- Konformitetsutvärderingsprocedur enligt **Bilaga VI**
- Uppmätt bullernivå
85dB(A) Turbo-läge
76dB(A) TYST läge
Deklarerad garanterad bullernivå **88dB(A)**
Berört notifierat organ
Namn: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Adress: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Standarder överensstämmer med
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen.
Namn Russell Nicholson
Adress Positec Powertools(Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kin

Jacky Zhou

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Kvalitetsdirektör

1. ÜST KOL
2. AÇMA/KAPAMA KOLU
3. KABLO KLIPSLERI
4. ÇIM TORBASI DOLUM GÖSTERGESI
5. ÇIM TOPLAMA TORBASI
6. ÇALIŞMA MODU KADRANI
7. GÜVENLIK ANAHTARI
8. DIRSEK KILIDI KOLU
9. ALT KOL
10. GÜVENLIK KAPAĞI
11. BATARYA KUTUSU*
12. MOTOR KAPAĞI
13. ŞARJ ALETI* (A2 'YE Bakınız)
14. BIÇAK CIVATASI (N1 'YE Bakınız)
15. BIÇAK (N1 'YE Bakınız)

*** Tasvir edilen veya açıklanan aksesuarların hepsi standard paketlemelerde dahil değildir.**

TEKNİK BİLGİLER

Ra Anma Girdisi	24V ⎓
Kesme çapı	33cm
Kesim yüksekliği	20-60mm
Kesme yüksekliği pozisyonları	3
Çim toplama kapasitesi	30L
Batarya tipi	Kurşun asidi
Batarya Modeli	WA3216
Şarj süresi	5-7 hrs
Şarj Cihazı Modeli	WA3720
Şarj Cihazı Sınıfı	Giriş: AC 220-240V, 50/60Hz,
	Çıkış: 29.5V ⎓ , 1.0A
Ağırlık	13.6kg

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞM VERİLERİ

Ağırlıklı Ses Basıncı	L_{pA}: 73dB(A) — Turbo modu K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — SESSİZ modu K_{pA}: 3dB(A)
Ağırlıklı Ses Gücü	L_{wA}: 88dB(A)
Ses basıncı 80dB(A) aşarsa kulaklık kullanınız	
Tipik ağırlıklı titreşim	3.0m/s^2 K=1.5m/s^2

AKSESUARLAR

Batarya kutusu	**1**
Şarj aleti	**1**
Çim toplama torbası	**1**
Dirsek kilidi kolu	**2**

Bütün Aksesuarlarınızı bu cihazı aldığınız mağazadan almanızı tavsiye ederiz. Tanınmış markalı iyi kalite aksesuar kullanınız. Seçeceğiniz uçlar giriştiğiniz işle bağlantılıdır. Daha fazla bilgi için aksesuar paketini tetkik ediniz. Mağaza personeli size yardımcı olacak ve önerilerini getireceklerdir.

GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT! Bu talimatın bütün hükümlerini okuyun. Aşağıdaki talimat hükümlerine uyarken hata yapılacak olursa, elektrik çarpmaları, yangın ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Makinenin güvenli çalışması için talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. İleride bakmak için tüm uyarıları ve talimatları saklayın.

- Bu cihazın düşük fiziksek, algısal veya zihinsel yeteneklere sahip veya tecrübesi ve bilgisi olmayan insanlar tarafından kullanılması, onların güvenliğinden sorumlu olan bir kişi tarafından denetlenmedikçe veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmedikçe, zararlıdır.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için göz kulak olunmalıdırlar.

EĞİTİM

1) Talimatları dikkatle okuyun. Kontrolleri ve cihazın özel kullanımını tanıyın;
2) Çocukların ve talimatları bilmeyen kişilerin cihazı kullanmasına engel olun. Ulusal mevzuatlar operatörün yaşına kısıtlama getirebilir;
3) Yakında insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar varken çimleri biçmeyin;
4) Operatör veya kullanıcı başkalarına veya başkalarının mülklerine verilecek zararlardan kendileri sorumludur.

HAZIRLIK

1) Çimleri biçerken daima ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Cihazı çıplak ayakla veya terlikle kullanmayın;
2) Cihazın kullanılacağı alanı dikkatle inceleyin ve tüm taş, sopa, kablo, kemik ve benzeri yabancı maddeleri temizleyin;
3) Kullanmadan önce bıçaklarda, bıçak cıvatalarında ve kesme düzeneğinde aşınma ve hasarı olup olmadığını kontrol edin. Dengeyi korumak için dizilerdeki aşınmış bıçak ve cıvataları değiştirin;
4) Çok bıçaklı makinelerde, bir bıçağın döndürülmesi diğer bıçakların dönmesine neden olacağı için dikkatli olun.

ÇALIŞTIRMA

1) Sadece gündüz saatlerinde veya yeterli ışıklandırma altında çim biçin;
2) Makineyi mümkün olduğu sürece ıslak çimde kullanmaktan kaçının;
3) Tümseklerde adımınıza daima dikkat edin;
4) Koşarak kullanmayın;
5) Tekerlekli döner makineler için eğimli bölgelerde aşağı ya da yukarı hareket etmek yerine eğim üzerinde yatay olarak hareket edin;
6) Tümsekler üzerinde yön değiştirirken son derece dikkatli olun;
7) Dik tümseklerin üzerindeki çimleri fazla biçmeyin;
8) Cihazı çevirirken veya kendinize doğru çekerken çok dikkatli olun;
9) Makine taşınmak amacıyla çim dışındaki yüzeylerde götürülecekse ve çim biçmeye götürülüyorsa bıçakları durdurun;
10) Makineyi asla kusurlu cıvatalar, somunlarla, deflektör ve/veya çim toplayıcı güvenlik tertibatı olmaksızın kullanmayın;
11) Motoru talimatlara uygun olarak çalıştırın ve ayaklarınızı bıçaklardan uzak tutun;
12) Makineyi, çalıştırırken, yatırmayın, eğer makinenin çalıştırılması için yatırılması gerekiyorsa bu geçerli değildir. Bu durumda gerekenden fazla itmeyin ve sadece operatörden uzak kısmı kaldırın.;
13) Ellerinizi ver ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Döner biçme makinelerinde, deşarj kapaklarını her zaman açık tutun;
14) Makine devreden çıkarılmadan ve bıçaklar tamamıyla durmadan önce bıçaklara kesinlikle dokunmayın;
15) Devreden çıkarma mekanizmasını çıkarmak için:
    - Makine kullanılmadan bırakıldığında;
    - Tıkanıklık açılırken;
    - Makineyi kontrol ederken, temizlerken ya da bakımı yapılırken;
    - Yabancı maddeye çarptığında.;
    - Çim biçme makinesi anormal biçimde titremeye başlarsa

BAKIM VE DEPOLAMA

1. Makinenin güvenli şekilde çalışması için tüm

somunları, cıvataları, vidaları sıkıştırın.
2. Çim tutma mekanizmasını sık sık aşınma veya bozulmaya karşı kontrol edin.
3. Aşınmış ya da zarar görmüş parçaları değiştirin.

AKÜLÜ ALETLERLE DIKKATLI ÇALIŞMAK VE ALETLERI DOĞRU KULLANMAK

1) **Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazlarında şarj edin.** Belirli bir t.r akü için geliştirilmiş bir şarj cihazının değişik bir akü için kullanılması yangın tehlikesine yol açar.
2) **Elektrikli el aletlerinde sadece o alet için öngörülen aküleri kullanın.** Başka akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangın tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
3) **Kullanım dışında bulunan aküleri, kontaklar arasında köprüleme yapma olasılığı bulunan büro ataçları, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer k.ç.k metal eşya ve cisimlerden uzak tutun.** Ak. Kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangın çıkmasına neden olabilir.
4) **Yanlış kullanım durumunda akünün dışına sıvılar sızabilir. Bu sıvılara temas etmeyin. Yanlışlıkla aküden sızan sıvılara temas ederseniz, temas yerini hemen su ile yıkayın. Eğer söz konusu sıvı gözünüze kaçacak olursa hemen bir hekime başvurun.** Aküden dışarı sızan sıvılar cildinizde tahrişlere veya yanmalara neden olabilir.

BATARYA ŞARJ ALETINIZ İÇIN ILAVE GÜVENLIK TALIMATLARI

1. Şarj etmeden önce, talimatları okuyun.
2. Besleme kablosu hasar görürse tehlikeli bir duruma sebep olmamak için üretici, servis yetkilisi veya benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
3. Şarj ettikten sonra, batarya şarj aletini ana beslemeden çıkarın. Ardından şasi bağlantısını çıkarın ve ardından batarya bağlantısını çıkarın.
4. Sızan pili şarj etmeyin.
5. Tasarlandığı amacının dışındaki çalışmalarda şarj aletlerini kullanmayın.
6. Şarj aygıtını sadece AC beslemesine bağlayın.
7. Şarj aygıtı nemden korunmalıdır.
8. Şarj aletini dışarıda kullanmayın.
9. Pilin veya şarj aletini kısa devre yaptırmayın.
10. Şarj ederken “+/-“ kutuplara dikkat edin.
11. Üniteyi açmayın ve çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
12. Diğer üretici firmaların bataryalarını şarj etmeyin.
13. Batarya şarj aleti ve batarya arasındaki bağlantının doğru yerleştirildiğinden ve yabancı cisimler tarafından engellenmediğinden emin olun.
14. Batarya şarj aletinin yuvalarını yabancı maddelerden uzak tutun ve kire ve neme karşı koruyun. Kuru ve buz tutmayan bir yerde saklayın.
15. Bataryaları şarj ederken, batarya şarj aletinin iyi havalandırılmış bir alanda ve alev alabilen materyallerden uzakta olduğundan emin olun. Bataryalar şarj olurken ısınabilir. Herhangi bir bataryayı aşırı şarj etmeyin. Bataryaları ve şarj aletlerini şarj sırasında denetimsiz bırakmayın.
16. Şarj edilemeyen bataryaları tekrar şarj etmeyin, aşırı ısınabilir ve kırılabilir.
17. Batarya paketi hava sıcaklı 18 ila 24°C arasındayken şarj edilirse daha uzun batarya ömrü ve performansı elde edilebilir. Batarya paketini hava sıcaklığı 4,5°C’nin altında veya 40,5°C’nin üstündeyken şarj etmeyin. Bu, önemlidir, çünkü batarya paketinin ciddi derecede hasar görmesini önleyebilir.

SEMBOLLER



Bu makineyi çalıştırmadan önce talimat kılavuzunu okuyun

Uyarı

Çevredeki kişileri uzakta tutun.

Bıçaklar makine kapatıldıktan sonra dönmeye devam eder. Makinenin parçalarına dokunmadan önce tüm parçaların durmasını bekleyin.

Keskin bıçaklara dikkat edin. Motor kapatıldıktan sonra bıçaklar dönmeye devam eder- Bakım işinden önce veya kablo hasarlıysa fişi prizden çekin.

Bağlantı Kablosunu kesici bıçaklardan uzak tutun.

Yağmura veya suya maruz bırakmayınız

Yakmayınız

Bataryaları atmayın. Bitmiş bataryaları bölgenizdeki toplama ya da geri dönüşüm noktasına verin.

Kurşun içeren batarya muhteva eder. Pil doğru bir şekilde geri dönüştürülmeli ya da imha edilmelidir.

Kullanılamayacak duruma gelen elektrikli aletler diğer ev çöpleri ile birlikte atılmamalıdır. Mümkün olduğu ölçüde yeniden dönüşüm imkanlarından yararlanınız. Yeniden dönüşüm imkanları hakkında yerel makamlardan veya perakendecinizden bilgi alınız

şarj cihazını sadece kuru ortamda kullanın

USULÜNE UYGUN KULLANIM

Bu ürün evlerde ve özel alanlarda çim biçme için geliµtirilmiµtir.

ŞARJ CİHAZINA İLİŞKİN GÜVENLİK KURALLARI

1. Şarj cihazını direkt olarak bir elektrik prizine takın. KORDONU EZMEYİN. Şarj cihazını asla kordonundan tutarak taşımayın. Şarj cihazını, elektrik prizinden ya da çim biçme makinesinden çıkarmak için asla kordonundan çekmeyin.
2. ⚠ **DIKKAT:** Yangın tehlikesini, elektrik çarpmalarını ve kişisel yaralanmaları engellemek için söz konusu şarj cihazını diğer ürünler ile birlikte kullanmayı denemeyin. Benzer şekilde çim biçme makinesini başka herhangi bir şarj cihazı ile şarj etmeye çalışmayın.
3. Şarj cihazı takılmış durumda ilen ya da güvenlik anahtarı takılı haldeyken çim biçme makinesi üzerinde herhangi bir bakım işlemi yapmayın.
4. Zarar görmüş bir şarj cihazını kullanmayın. Yetkili bir WORX servis deposu vasıtasıyla hasar görmüş olan kabloları ya da şarj cihazını derhal değiştirin.
5. Çim biçme makinesini daima dış hava koşullarından korunmuş kuru bir yerde şarj edin. Şarj cihazını ya da çim biçme makinesini yağmura maruz bırakmayın. Nemli ya da ıslak alanlarda şarj etmeyin. Çim biçme makinesini sıcaklığın 104°F (40°C) üzerinde ya da 41°F (5°C) altında olduğu durumlarda şarj etmeyin.
6. Çim biçme makinesini ve şarj cihazını yağmurdan, ısı kaynaklarından (Radyatör, ısıtıcı, soba, vb) ateşten ya da kimyasal maddelerden koruyun. Şarj cihazının kordonuna zarar vermemek için dikkatli olun ve kordonu keskin kenarlara temas ettirmeyin.

ŞARJ İŞLEMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

1. Şarj işlemi, batarya makineye TAKILMIŞ haldeyken (A1 'ye bakınız) ya da makineden ÇIKARILMIŞ haldeyken (A2 'ye bakınız) gerçekleştirilebilir.
2. Şarj cihazının konektörünü batarya üzerindeki yuvalara takın. ('ye bakınız A1,A2).
3. Şarj cihazının fişini duvar üzerinde bulunan elektrik prizinin yuvalarına sokun.
4. Şarj cihazı düğmesine basın, güç olduğunu ve akünün şarj edildiğini gösteren kırmızı ışık yanar.
5. Şarj tamamlandığında kırmızı ışık sönecek ve yeşil ışık yanacaktır (Tamamıyla kullanılmış bir çim biçme makinesinin şarj işlemi yaklaşık 5-7 saat sürecektir)
6. Akü tamamen şarj olduktan sonra yeşil ışık yanacak ve tam şarjı göstermek için 15 saniye süreyle yanmayı sürdürecektir. 15 saniye sonra güç tasarrufu için yeşil ışık ve şarj kapanacaktır.

NOT: Akü arızalıysa, kırmızı ışık yanıp sönecektir.

Lambalar sadece şarj cihazı hem aküye hem de duvar prizine bağlıyken çalışır.

7. Şarj cihazı akıllı bir şarj aletidir ve akü veya şarj cihazının hasar görme korkusu olmaksızın uzun süre akü ve duvar prizine bağlı kalabilir. Şarj cihazı aküyü tamamen şarj olduğundan emin olmak için otomatik olarak açılacaktır.

BATARYANIN BAKIMI

Kablosuz çim biçme makinenizin içinde bulunan batarya 24 voltluk kapalı uçlu bir asit sistemidir. Çim biçme makinesi, akıntı korkusu olmaksızın istenilen pozisyonda depolanabilir.

- Pil ömrünü ve pil performansını optimum düzeyde tutmak için, pil kullanılmadığı sürece 2 ayda bir tam olarak şarj edilmelidir.
- Pil ömrünü ve pil performansını optimum düzeyde tutmak için, her kullanımdan sonra pil tamamen şarj edilmelidir
- Pili serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Batarya 14°F (-10°C) sıcaklığına kadar güvenle muhafaza edilebilir.
- Bataryanın yeniden şarj edilmeden önce tamamıyla bitmesinin beklenmesine gerek yoktur.
- Maksimum çalışma süresi kapasitesinin elde edilmesi için cihazın satın alınmasının ardından 2 ya da 3 defa başlangıç şarjı

işleminin gerçekleştirilmesi gerekebilir. Müşteri Destek Servisinden EKSTRA BATARYA temin edilebilir.

MONTAJ

ÖNEMLİ! Önce, çim biçme makinesi monte emin olun aksesuarları tamamlandığında bilgi yukarıda göre aksesuarları onay.

1. TUTACAK MONTAJI (B1, B2, B3 'ye bakınız)

1. Alt tutma yerini bulunan çıkıntının (9) üzerindeki deliklere yerleştirin.
2. Ürünle birlikte verilen vidalarla sabitleyin.(Fig B1)
3. Üst tutma yerini (1) civatalarla takın ve kam levyesini (8) alt tutma yerine (9) kilitleyin. (Fig B2)
4. Her iki kilit kam levyesini de sıkın. Tutma yerinin TAMAMEN sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
   Kam levyesinin baskısı kilit kam levyesi (8) saat yönünde/saatin aksi istikametinde ayarlanarak düzenlenebilir. GEREĞİNDEN FAZLA SIKIŞTIRMAYIN.

Not: Tutma yeri topuzlarını takmadan önce civataların tutma yerilerine tamamiyle takıldığından emin olun.

5. Birlikte verilen kablo klipslerini (3) üst ve alt tutma yerine takın. Yeterli kablo gevşekliği bırakarak kabloyu klipslerin içerisine yerleştirin

2. ÇİM TORBASININ TAKILMASI

Adım1.Tutma yerinin önüne hafifçe bastırın. (Fig C2)
Adım 2. Daha sonra ileri doğru itin. (Fig C2)
Adım 3. Tutma yerinin arkasını aşağıya itin. (Fig C2)
Adım 4. Son olarak, plastic klipsleri metal gövdenin üzerine mandallayın. (Fig C3)

UYARI: Tutma yerini ters yönde takmayın. Tutma yerini Şek C1'de gösterildiği igib takın.

3. ÇİM TORBASININ TAKILMASI (D1, D2, D3 'ye bakınız)

1. Çim biçme makinesini kapatın, bıçak durana kadar bekleyin ve ardından güvenlik anahtarını çıkarın.
2. Güvenlik kanadını kaldırın ve yukarıda tutun; saman girişinin çıkartıldığından emin olun.
3. Çim torbasını tutacağından kaldırmak suretiyle alın ve çim torbasını çim biçme makinesinin üzerinde bulunan alt kancaların (a) üzerine yerleştirin. (Fig D2)
4. Çim torbasını getirdiğiniz konumda sabitlemek için güvenlik mekanizmasını serbest bırakın. Çim torbasının tamamıyla sabitlendiğinden emin olun. (Fig D3)

NOT: Çim torbasının tamamıyla sabitlendiğinden emin olmak için çim torbasının üzerine hafifçe bastırın.

4. SÖKME/BOŞALTMA

Çim torbasını tutun, emniyet kapağını kaldırın (10). Çim torbasını çıkarın (5).

UYARI! Kullanmadan önce emniyet kapağının tahliye deliğini sıkıca kapattığından daima emin olun. Çim biçme makinesi çim tobası takılı olmadan kullanılırken kesinlikle güvenlik kapağını (10) kaldırmayın

5. BATARYANIN TAKILMASI/ ÇIKARILMASI (E1, E2'ye Bakınız)

BATARYANIN ÇIKARILMASI

Akü tutma yerini kullanarak aküyü direkt çekip çıkarın. (E1'ye bakınız)

NOT: Bataryayı çıkartırken bataryayı ayağınıza ya da yere düşürmemek için dikkatli olun.

BATARYANIN TAKILMASI

Aküyü akü kutusuna yerleştirin, akünün doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. (E2'ye bakınız)

OPERASYON

1. ÇALIŞTIRMA VE KAPAMA (F1, F2 'ye Bakiniz)

UYARI! Makine kapatıldıktan sonra bıçak birkaç saniye boyunca dönmeye devam eder. Makineyi yeniden "açmadan" önce motorun/ bıçağın dönmesinin durmasını bekleyin. Makineyi anında açıp kapatmayın.

ÇALIŞTIRMA

1. Güvenlik anahtarını açma kapama kutusunun muhafazasına takın.
2. Anahtarı sağ kaydırıp burada tutun.

3. Kolu tutma yerine doğru çekin, çim biçme makinesi çalışacaktır.
4. Güvenlik anahtarını serbest bırakın.

KAPAMA

Anahtar kolunu bırakın.

2. ÇIM TORBASI DOLUM GÖSTERGESİ (G 'ye Bakınız)

Çim torbasının tamamen dolu olduğunu size anında hatırlatmak için, çim biçme makinesinde torbanın üstünde toplama durumunu gösteren bir göstergeye bulunmaktadır. Aşağıdaki gibi durumu takip edebilirsiniz.

Boş durum: Kapak yukarıda (a)

Dolu durum: Kapak aşağıya düşüyor (b)

3. ARKADAN BOŞALTMA (H'ye bakınız)

Çim biçme makinesi arkadan boşaltma işlevine sahiptir- bu nedenle torbaya toplamadan hareket edebilirsiniz, çöp arka kanaldan boşaltılacaktır.

4. ÇALIŞMA MODU KADRANI (I'ye Bakiniz)

Durum 1: SESSİZ modu

Normal koşullarda, bir defada yaklaşın 20mm'lik çim keserken Sessiz modu seçin.

Durum 2: Turbo modu

Kesme işlemi ağır olduğunda veya aşırı büyümüş çimler söz konusu olduğunda kadranı Turbo moduna ayarlayın.

5. BATARYA DURUMU LED'LERİ (J 'ye Bakiniz)

NOT: Durum LED'leri, batarya üzerindeki düğmeye basıldığı zaman batarya durumunu gösterecektir.

LED'ler devamlı olarak batarya durumunu kontrol eder ve aşağıda belirtilen durumları gösterir: "POWERTEST" butonuna basın ve ışıklı buton yanacaktır.

Üç adet yeşil ışığın yanması halinde batarya şarjının oldukça yüksek olduğu belirtilir.

İki ışık yanarsa ( ) batarya şarjı orta seviyededir.

Sadece tek bir ışık yanıyorsa( ) batarya şarjı yok denilecek kadar azdır ya da tükenmiştir.

Çim biçme makinenizi ilk defa kullanırken bataryanın tamamıyla şarj olduğundan emin olmanız açısından bataryayı bütün bir gece boyunca şarj etmenizde fayda vardır.

ÖNEMLİ

Sadece tek bir ışık yanıyorsa bataryanız fazlasıyla tükenmiş demektir. Bu durumda çim biçme makineniz çimleri biçmeye devam edebiliyor durumda da olabilir. Çim biçme makinesinin şarj tükenmiş durumdayken kullanılmaya devam edilmesi bataryanızın ömrünü ve performansını düşürür.

6. KESME YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA (K 'ye Bakiniz)

UYARI! Çim biçme yüksekliğini ayarlamadan önce, makinenin tamamen durmasını bekleyin. Çim biçme makinesinin bıçakları makine kapatıldıktan sonra dönmeye devam eder ve dönen bir bıçak yaralanmaya sebep olabilir. Makinenin parçalarına dokunmadan önce tüm parçaların durmasını bekleyin.

İlk kesmeden önce, çim biçme makinesinin derinliğini istenilen konuma ayarlayın. Çim biçme makinesi 20mm ila 60mm arasında 3 farklı kesim yüksekliğine göre ayarlanabilir.

Tekerleğin birini tutun ve yuvadan çekip çıkarın, tekrar istediğiniz yüksekliğe takın. BÜTÜN diğer tekerlerin aynı yükseliğe takılmış olmaları gerekmektedir.

7. ÇİM BİÇME HAKKINDA İPUÇLARI

NOT: ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN KULLANILACAĞI YERİ, İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE İNCELEYİN; DÖNER BIÇAK VASITASIYLA ÇEVREYE SAVRULABİLECEK TÜM TAŞLARI, SOPALARI, TELLERİ, KABLOLARI, METAL PARÇALARINI VE DİĞER ATIKLARI ORTAMDAN TOPLAYIN.

1. Tekerlekli döner makineler için eğimli bölgelerde aşağı ya da yukarı hareket etmek yerine eğim üzerinde yatay olarak hareket

edin. Tümsekler üzerinde yön değiştirirken son derece dikkatli olun.
2. Taşlı bir alan üzerinden geçilmesi sırasında çim biçme makinesini "KAPATMAK" için açma/kapama kolunu serbest bırakın. Aksi takdirde bıçak nedeniyle taşlar etrafa savrulabilir.
3. Engebeli alanlarda ya da çok uzun çimlerin bulunduğu bölgelerde kesin yaparken en yüksek kesim yüksekliğini seçin. Aynı anda çok fazla çimin kesilmesi devre kesiciyi devreye sokacak ve otomatik olarak çim biçme makinesini kapatacaktır.
4. Bir çim torbasının hızlı büyüme döneminde kullanılması halinde çimler boşaltma açıklığında sıkışma eğiliminde olacaklardır. Çim biçme makinesini "KAPATMAK" için açma/kapama kolunu serbest bırakın ve güvenlik anahtarını çıkarın. Çim torbasını çıkarın ve torbayı baş aşağı çevirim sallamak suretiyle içerisindeki çimleri dökün. Boşaltma açıklığının çevresinde toplanmış olan diğer maddeleri ve atıkları da çıkarın. Çim torbasını yerine yerleştirin.
5. Bir çim biçme makinesinin anormal şekilde titremesi halinde çim makinesini "KAPATMAK" için açma/kapama kolunu serbest bırakın ve güvenlik anahtarını çıkarın. En kısa zamanda durumun nedenini araştırın. Titreme, belirli bir soruna ilişkin uyarıdır. Bir servis kontrolü yapılana kadar çim biçme makinesini çalıştırmayın.
6. **KISA BİR ZAMAN DİLİMİ İÇİN OLSA BİLE ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN BAŞINDAN HER AYRILDIĞINIZDA ÇİM BİÇME MAKİNESİNİ KAPATMAK İÇİN AÇMA/KAPAMA KOLUNU SERBEST BIRAKIN VE GÜVENLİK ANAHTARINI ÇIKARIN.**

BAKIM

⚠ UYARI: Çim torbasını çıkarmadan önce çim biçme makinesini durdurun ve güvenlik anahtarını çıkarın.
NOT: Uzun ve güvenli kullanımın elde edilebilmesi için aşağıda belirtilen bakım işlemlerini düzenli aralıklarla uygulayın. Gevşek, yerinden çıkmış ya da hasar görmüş bıçaklar, gevşek bağlantılar ve aşınmış ya da hasar görmüş parçalar gibi belirgin arızalara karşı kontrol edin. Kapakların ve mekanizmaların hasar görmemiş olduğundan ve çim biçme makinesine doğru bir şekilde takıldığından emin olun. Çim biçme makinesini çalıştırmadan önce tüm gerekli bakımları ve tamir işlemlerini gerçekleştirin. Düzenli bakım yapıyor olmanıza rağmen çim biçme makinesinin bozulması halinde lütfen öneri almak için müşteri destek servisimizi arayın.

BIÇAK BİLEME

EN İYİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ PERFORMANSI İÇİN BIÇAKLARIN KESKİN OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. KÖRELMİŞ BİR BIÇAK ÇİMİ DÜZGÜN KESMEZ.
BIÇAĞI ÇIKARIRKEN, BİLERKEN VE TAKARKEN UYGUN GÖZ KORUYUCU DONANIMLAR KULLANIN. GÜVENLİK ANAHTARININ ÇIKARILDIĞINDAN EMİN OLUN.
Normal şartlar altında bir çim biçme işlemi sırasında bıçağın iki kere bilenmesi gayet yeterli olacaktır. Kum, bıçağın kısa zamanda körelmesine neden olur. Çimlerinizin arasında kum da varsa daha sık bileme gerekebilir.
BÜKÜLMÜŞ YA DA HASAR GÖRMÜŞ BIÇAĞI EN KISA ZAMANDA DEĞİŞTİRİN.

BIÇAK BİLENİRKEN:

1. Bıçağın dengede olduğundan emin olun.
2. Bıçağı orijinal kesim açısına göre bileyin.
3. Bıçağın kesici kenarlarını her iki yönden de bileyin. Her iki yönden de eşit miktarda bileme yapın.

BIÇAĞI MENGENE İÇİNDE BİLEMEK İÇİN (L 'ye Bakiniz)

1. Açma/kapama kolunun serbest bırakıldığından, bıçağın durduğundan ve bıçak çıkarılmadan önce güvenlik anahtarının çıkarıldığından emin olun.
2. Bıçağı çim biçme makinesinden çıkarın. Bıçağın çıkarılması ve takılmasına ilişkin talimatları inceleyin.
3. L-1 bıçağını L-2 mengenesine sabitleyin.
4. Koruyucu gözlük kullanın ve kendinizi kesmemeye özen gösterin.
5. Bıçağın keskin kenarlarını dikkatli bir şekilde ince dişli bir L-3 törpü ile ya da bileme taşıyla törpüleyin.
6. Bıçağın dengesini kontrol edin. Bıçak dengelemeye ilişkin talimatları inceleyin.

7. Bıçağı tekrar çim biçme makinesine takın ve sıkıca sabitleyin. Aşağıdaki talimatları inceleyin.

BIÇAK DENGELEME (M 'ye Bakiniz)
M-1 bıçağının merkezinde bulunan deliği M-3 mengenesine yatay olarak tutturulmuş olan bir vidaya ya da M-2 tornavidasının metal kısmına takmak suretiyle bıçağın dengesini kontrol edin. Bıçağın yanlarından herhangi birinin aşağı doğru hareket etmesi durumunda söz konusu ucu törpüleyin. Bıçak, herhangi bir kenarı aşağı inmediği zaman dengelenmiş demektir.

BIÇAKLARIN BAKIMI
(N1, N2 'ye Bakınız)
Bıçaklarınızı, durumuna bakılmaksızın, 50 saat kullanımdan sonra veya 2 yılda bir, hangisi daha erken ise, değiştirin.
Bıçakları çıkarmak ve değiştirmek için şu prosedürü izleyin: Bıçağı çıkarmak için bahçe eldiveni (makineyle beraber verilmemiştir) ve İngiliz anahtarı gerekecektir. Bıçağı tutun (15) bıçağın cıvatasını İngiliz anahtarı ile saat yönünün tersine çevirerek çıkarın (14), ve daha sonra bıçağı sökün.
Tekrar takmak için, bıçağı (15) kesme kenarları yere bakacak şekilde yerleştirin Ardından bıçak somununu sıkıca sabitleyin.

DEPOLAMA: (O 'ye Bakiniz)

Çim biçme makinesini durdurun ve daima güvenlik kilidini çıkarın. Makinenin dış yüzünü yumuşak bir fırça ve bez yardımıyla iyice temizleyin. Su, deterjan ya da cila kullanmayın. Tüm çimleri ve birikintileri özellikle havalandırma deliklerinden temizleyin.
Makineyi yan çevirin ve bıçakları temizleyin. Eğer bıçakların olduğu kısımda çimenler sıkışmışsa, tahta veya plastik bir aletle çıkarın.
Makineyi rutubetsiz ortamda muhafaza edin.
Makinenin üzerine başka nesneler koymayın.
Depolama yardımcı olmak için, tutma yeri kam levyesini serbest bırakın ve üst tutma yerini döndürün veya katlayın.

ÇEVREYİ KORUMA

Kullanılamayacak duruma gelen elektrikli aletler diğer ev çöpleri ile birlikte atılmamalıdır. Mümkün olduğu ölçüde yeniden dönüşüm imkanlarından yararlanınız. Yeniden dönüşüm imkanları hakkında yerel makamlardan veya perakendecinizden bilgi alınız

EC UYGUNLUK BEYANNAMESI

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Kalite Yöneticisi

Biz,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Ürünümüzün aşağıdaki Direktiflere uygun olduğunu beyan ederiz,
Tanım **WORX Arada kablosuz çim biçme makinesi**
Tip **WG783E**
İşlev **çim biçme**

Aşağıdaki direktiflere uygundur:
EC Makine Direktifi **2006/42/EC**
EC Alçak Voltaj Direkifi **2006/95/EC**
EC Elektromanyetik Uygunluk Direktifi **2004/108/EC**
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Direktifi **2005/88/EC ile yeniden düzenlenen 2000/14/EC**
- Ek VI uyarınca Uygunluk Değerlendirme Prosedürü **Annex VI**
- Ölçülen Ses Gücü Seviyesi
85dB(A) Turbo modu
76dB(A) SESSİZ modu
Beyan Edilen Garanti Edilen Ses Gücü Seviyesi **88dB(A)**
- Yetkili kurum:
Adı: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Adres: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Standartlar aşağıdakilere uygundur:
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

Teknik dosyayı oluşturmaya yetkili kişi,
Adı Russell Nicholson
Ilgi Positec Powertools (Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

1. ΑΝΩ ΛΑΒΗ
2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3. ΕΓΚΟΠΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ
5. ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ
6. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7. ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8. ΜΟΧΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
9. ΚΑΤΩ ΛΑΒΗ
10. ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11. ΜΠΑΤΑΡΙΑ*
12. ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
13. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ* (Δείτε A2)
14. ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΛΕΠΙΔΑΣ (Δείτε N1)
15. ΛΕΠΙΔΑ (Δείτε N1)

*** Δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταξινομημένη ισχύς εισόδου	24V ⎓
Διάμετρος κοπής	33cm
Ύψος κοπής	20-60mm
Θέσεις ρύθμισης ύψους κοπής	3
Χωρητικότητα συλλογής γκαζόν	30L
Τύπος μπαταρίας	Μολύβδου
Μοντέλο μπαταρίας	WA3216
Χρόνος φόρτισης	5-7 ώρα
Μοντέλο φορτιστή	WA3720
Ονομαστικές τιμές φορτιστή	Είσοδος: AC 220-240V, 50/60Hz
	Έξοδος: 29.5V ⎓ , 1.0A
Βάρος	13.6kg

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Μετρημένη ηχητική πίεση	L_{pA}: 73dB(A) — Λειτουργία τούρμπο K_{pA}: 3dB(A)
	L_{pA}: 64dB(A) — ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία K_{pA}: 3dB(A)
Μετρημένη τάση ήχου	L_{wA}: 88dB(A)
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από	80dB(A)
Συνηθισμένη μετρημένη δόνηση	3.0m/s² K=1.5m/s²

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπαταρία	**1**
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	**1**
Δοχείο συλλογής γκαζόν	**1**
Μοχλός ασφάλισης	**2**

Προτείνουμε να αγοράσετε όλα τα αξεσουάρ από το κατάστημα που αγοράσατε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας αξεσουάρ που φέρουν το όνομα γνωστής μάρκας. Επιλέξτε τον βαθμό ποιότητας σύμφωνα με την δουλειά που σκοπεύετε να κάνετε. Ανατρέξτε στη συσκευασία του αξεσουάρ για περισσότερες πληροφορίες. Το προσωπικό του καταστήματος μπορεί επίσης να βοηθήσει και να συμβουλεύσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις. Η μη τήρηση των παρακάτω υποδείξεων μπορεί να έχει σα συνέπεια ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Το προϊόν αυτό δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο αρμόδιο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση της συσκευής.
2) Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή άτομα μη εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιούν τη μηχανή. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να επιβάλλουν περιορισμούς στην ηλικία των χειριστών.
3) Μην κουρεύετε ποτέ το γκαζόν όταν υπάρχουν κοντά άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
4) Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για πιθανά ατυχήματα ή κινδύνους που συμβαίνουν σε άλλα άτομα ή στην περιουσία τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1) Όταν κουρεύετε το γκαζόν, να φοράτε πάντα γερά παπούτσια και μακρύ παντελόνιΜην χρησιμοποιείτε τη μηχανή με γυμνά πόδια ή με ανοιχτά πέδιλα ή σανδάλια.
2) Επιθεωρήστε με προσοχή την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, κλαδάκια, σύρματα, κόκαλα και άλλα ξένα αντικείμενα.
3) Πριν τη χρήση, να επιθεωρείτε πάντα οπτικά για να δείτε αν οι λεπίδες, τα μάνδαλα των λεπίδων και το εξάρτημα κοπης δεν έχουν υποστεί φθορά ή βλάβη. Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες και μάνδαλα ταυτόχρονα ώστε να υπάρχει ισορροπία.
4) Σε μηχανήματα με πολλές λεπίδες, προσέχετε καθώς η περιστροφή της μίας λεπίδας μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή των άλλων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1) Να κουρεύετε το γκαζόν μόνο με το φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως.
2) Να αποφεύγετε τη λειτουργία σε υγρό γκαζόν όταν αυτό είναι δυνατόν.
3) Να προσέχετε πάντα τα βήματα σας όταν βαδίζετε σε πλαγιές με κλίση.
4) Να περπατάτε και να μην τρέχετε ποτέ.;
5) Για περιστροφικές μηχανές με ροδάκια, να κουρεύετε το γκαζόν κατά μήκος όχι πάνω και κάτω.
6) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές.
7) Μην κουρεύετε πολύ απόκρημνες πλαγιές.
8) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν στρέφετε ή τραβάτε τη συσκευή προς το μέρος σας.
9) Σταματήστε τη(τις) λεπίδα(-ες) αν η συσκευή πρέπει να λάβει κλίση για μεταφορά, όταν συναντάτε επιφάνειες άλλες από γρασίδι και όταν μεταφέρετε τη συσκευή από και προς την περιοχή προς κούρεμα.
10) Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με ελαττωματικά προστατευτικά ή θωρακίσεις ή χωρίς διατάξεις ασφαλείας, π.χ. αν δεν βρίσκονται στη θέση τους εκτροπείς ή/και κλείθρα χορταριών.
11) Ανάψτε τη μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες και έχοντας τα πόδια σας μακριά από τις λεπίδες.
12) Μην γέρνετε τη μηχανή όταν ανάβετε τον κινητήρα, εκτός αν η μηχανή πρέπει να γείρει για να εκκινήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην τη γείρετε περισσότερο απ' όσο είναι απολύτως απαραίτητο και ανασηκώστε μόνο το τμήμα το οποίο βρίσκεται μακριά από τον χειριστή.
13) Μην τοποθετείτε χέρια ή πόδια κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. Για περιστροφικές μηχανές κουρέματος γκαζόν, να κρατάτε πάντα καθαρό το άνοιγμα αδειάσματος.

14)Μην αγγίζετε τη λεπίδα πριν την αφαίρεση του μηχανισμού απενεργοποίησης. Και πριν οι λεπίδες σταματήσουν τελείως.
- Ο) Αφαιρέστε το μηχανισμό απενεργοποίησης:
- Οποτε αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση,
- Πριν το καθαρίσετε από ένα μπλοκάρισμα,
- Πριν κάνετε έλεγχο, καθάρισμα ή εργαστείτε στο ηλεκτρικό εργαλείο,
- Αφού χτυπήσετε ένα άγνωστο αντικείμενο.
- Εάν η συσκευή αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1) Να κρατάτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια σφιχτά ώστε να διασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι σε ασφαλή λειτουργία.
2) Να ελέγχετε το κλείθρο του γκαζόν συχνά για φθορές ή απώλειες.
3) Να αντικαταστείτε τα φθαρμένα ή με βλάβη εξαρτήματα για λόγους ασφάλειας.

ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1) **Φορτίζετε μόνο με φορτιστές που προβλέπει ο κατασκευαστής.** Η φόρτιση με φορτιστές που δεν προορίζονται για τον υπό φόρτιση τύπο του μπλοκ μπαταρίας δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
2) **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία πάντοτε με τα προβλεπόμενα γι΄ αυτά μπλοκ μπαταρίας.** Η χρήση διαφορετικών μπλοκ μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή πυρκαϊά.
3) **Διαφυλάγετε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, π. χ. από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να επιγεφυρώσουν τις διάφορες μεμονωμένες επαφές.** Μια επιγεφύρωση από μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, u963 πινθηρισμό ή πυρκαϊά.
4) **Υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας μπορείνα διαρρεύσουν υγρά από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή με μια μη στεγανή μπαταρία. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα υγρά, ξεπλύντε αμέσως με νερό την αντίστοιχη θέση επαφής. Εκτός από αυτό, αν τα υγρά διεισδύσουν στα μάτια σας, επισκεφτήτε χωρίς καθυστέρηση ένα γιατρό.** Τα διαρρέοντα υγρά των μπαταριών μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή και εγκαύματα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ

1. Πριν τη φόρτιση, διαβάστε τις οδηγίες.
2. Αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το προσωπικό του σέρβις ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
3. Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας από το ρεύμα. Έπειτα, αφαιρέστε τη σύνδεση του σασί και στη συνέχεια τη σύνδεση της μπαταρίας.
4. Μη φορτίζετε μία μπαταρία που έχει διαρροή.
5. Μη χρησιμοποιείτε φορτιστές για εργασίες εκτός εκείνων για τις οποίες είναι σχεδιασμένοι.
6. Να συνδέετε μόνο το φορτιστή στο ρεύμα.
7. Ο φορτιστής θα πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία.
8. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μη βραχυκυκλώνετε τις επαφές της μπαταρίας ή του φορτιστή.
10. Να τηρείτε την πολικότητα “+/-“ κατά τη φόρτιση.
11. Μην ανοίξετε τη μονάδα και φυλάσσετέ την μακριά από παιδιά.
12. Μη φορτίζετε μπαταρίες άλλων κατασκευαστών.
13. Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση ανάμεσα στο φορτιστή της μπαταρίας και στη μπαταρία βρίσκεται στη σωστή θέση και δεν εμποδίζεται από άλλα αντικείμενα.
14. Διατηρήστε τις υποδοχές του φορτιστή καθαρές από ξένα αντικείμενα και προστατέψτε τις από τη βρομιά και την υγρασία. Φυλάσσετε το φορτιστή σε ένα ξηρό χώρο χωρίς πάγο.
15. Κατά τη φόρτιση μπαταριών, βεβαιωθείτε πως

ο φορτιστής βρίσκεται σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από εύφλεκτα υλικά. Οι μπαταρίες μπορεί να θερμανθούν κατά τη φόρτιση. Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες και οι φορτιστές επιβλέπονται κατά τη φόρτιση.

16. Μην φορτίζετε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες, καθώς μπορεί να υπερθερμανθούν και να σπάσουν.
17. Μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση αν φορτίζετε τη μπαταρία όταν η θερμοκρασία αέρα είναι από 18° έως 24°. Μη φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες αέρα κάτω από 4,5°C ή πάνω από 40,5°C . Αυτό είναι σημαντικό καθώς μπορεί να αποτρέψει την πρόκληση σοβαρής ζημιάς στη μπαταρία.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Διαβάστε το βιβλίο οδηγιών πριν να λειτουργήσετε το μηχάνημα

Προσοχή

Να κρατάτε τους ανθρώπους σε απόσταση.

Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται και μετά τη διακοπή της μηχανής. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα εξαρτήματα της μηχανής πριν τα αγγίξετε.

Προσέχετε τις αιχμηρές λεπίδες. Οι λεπίδες εξακολοθούν να περιστρέφονται μετά την απενεργοποίηση του μοτέρ. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα πριν τη συντήρηση ή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο.

Να κρατάτε το καλώδιο επιμήκυνσης μακριά από το μαχαίρι κοπής.

Μην το αφήνετε σε βροχή ή νερό

Μην καεί

Μην πετάτε τις μπαταρίες. Επιστρέφετε τις άδειες μπαταρίες στα κατά τόπους σημεία συλλογής ή ανακύκλωσης.

Περιλαμβάνει μπαταρία Pb. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται κατάλληλα.

Απόβλητα σχετικά με ηλεκτρισμό δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τα απόβλητα του νοικοκυριού. Παρακαλούμε να τα ανακυκλώνετε εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Ελέγξτε στον τοπικό σας δήμο ή στους πωλητές για συμβουλές ανακύκλωσης.

Ηχρήση του φορτιστή επιτρέπεται μδνο σε στεγνούς χώρους.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Το προϊόν αυτό προορίζεται για την κοπή γρασιδιού στον ιδιωτικό τομέα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

1. Συνδέστε το φορτιστή κατευθείαν σε μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. ΜΗΝ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. Μην μεταφέρετε ποτέ το φορτιστή από το καλώδιο. Μην αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ή από τη μηχανή τραβώντας τον από το καλώδιο.
2. ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ανθρώπινου τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε αυτό το φορτιστή με άλλες συσκευές. Παρομοίως, μην προσπαθήσετε να φορτίσετε τη μηχανή κοπής γκαζόν με άλλο φορτιστή.
3. Μην λειτουργείτε τη μηχανή κοπής γκαζόν με εγκατεστημένο το φορτιστή ή το κλειδί ασφαλείας.
4. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει πάθει βλάβη. Αντικαταστήστε αμέσως καλώδια ή φορτιστές που έχουν πάθει βλάβη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών WORX.
5. Να φορτίζετε πάντα τη μηχανή κοπής γκαζόν σε στεγνή περιοχή προστατευμένη από τον καιρό. Μην εκθέτετε τη μηχανή κοπής γκαζόν ή το φορτιστή στη βροχή. Μην φορτίζετε τη συσκευή σε υγρές περιοχές. Μην φορτίζετε τη μηχανή κοπής γκαζόν όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 40°C ή κάτω από 5°C.
6. Φυλάσσετε τη μηχανή κοπής γκαζόν και το φορτιστή μακριά από νερό, πηγές θερμότητας, (όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες κλπ.) φλόγες ή χημικά. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην τραυματίσετε το καλώδιο του φορτιστή κρατώντας το μακριά από αιχμηρές γωνίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Η φόρτιση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί είτε με την μπαταρία ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ(Δείτε Α1) είτε ΕΚΤΟΣ της μηχανής (Δείτε Α2).
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην

υποδοχή της μπαταρίας. (Δείτε A1,A2).
3. Εισάγετε το φις του φορτιστή στην πρίζα στον τοίχο.
4. Πατήστε το κουμπί στο φορτιστή, θα πρέπει να ανάψει η κόκκινη λυχνία, υποδεικνύοντας πως υπάρχει τροφοδοσία και η μπαταρία φορτίζει.
5. Η κόκκινη λυχνία θα σβήσει και η πράσινη λυχνία θα ανάψει όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση(περίπου 5-7 ώρες για φόρτιση πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας της μηχανής)
6. Μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας θα ανάψει η πράσινη λυχνία και θα παραμείνει αναμμένη για 15 δευτερόλεπτα για να υποδείξει πως η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Μετά από 15 δευτερόλεπτα η πράσινη λυχνία θα σβήσει και θα σταματήσει η φόρτιση για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η μπαταρία είναι ελαττωματική, θα αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία.

Οι λυχνίες λειτουργούν μόνο όταν ο φορτιστής έχει συνδεθεί τόσο στη μπαταρία όσο και στην πρίζα ρεύματος.

7. Ο φορτιστής είναι έξυπνος φορτιστής και μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος στη μπαταρία και στην πρίζα ρεύματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να υπάρχει φόβος πρόκλησης ζημιάς στην μπαταρία ή στο φορτιστή. Ο φορτιστής θα ανάψει αυτόματα για να διασφαλίζει πως η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία στην ασύρματη μηχανή κοπής γκαζόν αποτελείται από σφραγισμένο σύστημα συσσωρευτών μολύβδου 24-volt. Η μηχανή κοπής γκαζόν μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε θέση χωρίς φόβο διαρροής.

- Για την καλύτερη ζωή και απόδοση της μπαταρίας, η μπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται πλήρως κάθε δύο μήνες κατά την αποθήκευση
- Για την καλύτερη ζωή και απόδοση της μπαταρίας, η μπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται πλήρως μετά από κάθε χρήση
- Αποθηκεύστε τη μπαταρία σε μέρος δροσερό και στεγνό.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τη μπαταρία σε θερμοκρασία έως -20°C.
- Δεν είναι απαραίτητο η μπαταρία να έχει αποφορτιστεί πλήρως πριν τη φόρτιση.
- Θα χρειαστούν 2 έως 3 αρχικοί κύκλοι φόρτισης μετά την αγορά για επίτευξη του μέγιστου δυνατού χρόνου λειτουργίας.

Μπορείτε να παραγγείλετε ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ από τη Γραμμή Βοήθειας Πελατών.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν να συναρμολογήσετε τη μηχανή, ελέγξτε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και βεβαιωθείτε πως υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ (Δείτε B1, B2, B3)

1. Τοποθετήστε την κάτω λαβή (9) στις οπές που παρέχονται στο κατάστρωμα.
2. Ασφαλίστε με τις βίδες που παρέχονται.(Fig B1)
3. Συνδέστε την επάνω λαβή (1) χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια και το μοχλό κλειδώματος άξονα (8) στην κάτω λαβή (9). (Fig B2)
4. Σφίξτε τους δύο μοχλούς κλειδώματος άξονα. Ελέγξτε ότι η λαβή έχει ασφαλιστεί ΠΛΗΡΩΣ. Η πίεση του μοχλού άξονα μπορεί να ρυθμιστεί μετακινώντας το μοχλό κλειδώματος άξονα (8) προς τα δεξιά/αριστερά. ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως τα μπουλόνια έχουν τοποθετηθεί πλήρως μέσα στις λαβές πριν να τοποθετήσετε τα πόμολα της λαβής.

5. Τοποθετήστε τα κλιπ καλωδίων (3) που παρέχονται, στην επάνω και την κάτω λαβή. Τοποθετήστε το καλώδιο στα κλιπ και βεβαιωθείτε πως υπάρχει επαρκής τζόγος στο καλώδιο. (Fig B3)

2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

Συνδέστε τη λαβή του πλαισίου χόρτου στο επάνω μέρος του πλαισίου, όπως φαίνεται στην Εικ. C1-C4.

Βήμα 1.Πατήστε σύντομα το μπροστινό μέρος της λαβής. (Fig C2)

Βήμα2. Στη συνέχεια, σπρώξτε την μπροστά. (Fig C2)
Βήμα3. Σπρώξτε το πίσω μέρος της λαβής προς τα κάτω. (Fig C2)
Βήμα4. Τέλος, δέστε τα πλαστικά κλιπ επάνω στο μεταλλικό πλαίσιο. (Fig C3)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετήσετε τη λαβή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τοποθετήστε τη λαβή όπως φαίνεται στην ΕικC1.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ(Δείτε D1, D2, D3)

1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή κοπής γκαζόν, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι λεπίδες και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας.
2. Υψώστε το πτερύγιο ασφαλείας και κρατήστε το πάνω, σιγουρευτείτε ότι έχετε αφαιρέσει το ένθετο συγκέντρωσης αχύρων.
3. Κρατήστε το δοχείο γκαζόν από το χερούλι και τοποθετήστε το στα κάτω άγκιστρα (a) στην πλατφόρμα της μηχανής. (Fig D2)
4. Απελευθερώστε το κλείδωμα ασφάλισης για να κλειδώσετε το δοχείο γκαζόν στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο γκαζόν είναι τοποθετημένο με ασφάλεια. (Fig D3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χαλαρώστε ελαφρά το δοχείο συλλογής γκαζόν για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί πλήρως.

4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ΑΔΕΙΑΣΜΑ

Κρατήστε τα σακούλα χόρτου, σηκώστε το πτερύγιο ασφαλείας (10) και κρατήστε το επάνω. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής γκαζόν (5).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να ελέγχετε πάντα γιατί το πτερύγιο ασφαλείας μπορεί να κλείσει την έξοδο αποφόρτισης ερμητικά πριν τη χρήση. Μην σηκώνετε ποτέ το πτερύγιο ασφαλείας (10) όταν η κουρευτική μηχανή χρησιμοποιείται χωρίς να έχει τοποθετηθεί η σακούλα χόρτου.

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ(ΔείτεΕ1, Ε2)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τραβήξτε έξω τη μπαταρία απευθείας με τη λαβή μπαταρίας. (ΔείτεΕ1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να προσέχετε ώστε να μην πέσει η μπαταρία στα πόδια σας ή στο έδαφος κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη μπαταρίας και βεβαιωθείτε πως έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. (Δείτε Ε2)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΔΕΙΤΕ F1, F2)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα και μετά τη διακοπή της μηχανής. Αφήστε το μοτέρ/τη λεπίδα να σταματήσει τελείως να περιστρέφεται πριν το/την ενεργοποιήσετε ξανά. Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε γρήγορα.

ΕΝΑΡΞΗ

1. Εισάγετε το κλειδί ασφαλείας στο περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Μετακινήστε το κλειδί προς τα δεξιά και κρατήστε το στη θέση του.
3. Τραβήξτε τη ράβδο του μοχλού προς τη λαβή και θα ξεκινήσει η μηχανή.
4. Αφήστε το κλειδί ασφαλείας.

ΔΙΑΚΟΠΗ

Αφήστε το διακόπτη.

2. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ (ΔΕΙΤΕ G)

Για να σας υπενθυμίσει αμέσως να αδειάζετε τη σακούλα χόρτου όταν έχει γεμίσει, η μηχανή έχει μια ένδειξη στο επάνω μέρος της σακούλας ώστε να δείχνει την κατάσταση συλλογής. Μπορείτε να καταλάβετε την κατάσταση ως εξής:

Άδεια: αιωρούμενο πτερύγιο (α)

Πλήρης: το πτερύγιο πέφτει κάτω (β)

3. ΠΙΣΩ ΑΔΕΙΑΣΜΑ (Δείτε Η)

Η μηχανή παρέχει μια λειτουργία πίσω αδειάσματος, ώστε να μπορείτε να κουρεύετε χωρίς συλλογή σε σακούλα. Οι ακαθαρσίες θα αδειάζουν από την πίσω κυλίστρα.

4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΕΙΤΕ Ι)

Κατάσταση 1: ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία

Επιλέξτε την ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία όταν κουρεύετε σε κανονικές συνθήκες, αφαιρώντας περίπου 20mm χόρτου τη φορά.

Κατάσταση 2: Λειτουργία τούρμπο

Μετακινήστε το διακόπτη στηΛειτουργία τούρμπο όταν κόβετε πυκνό ή ψηλό χόρτο.

5. ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Δειτε J)

Σημείωση: Οι λυχνίες LED ένδειξης κατάστασης υποδεικνύουν την κατάσταση της μπαταρίας όταν πατηθεί το κουμπί της μπαταρίας.

Οι λυχνίες LED ανιχνεύουν και εμφανίζουν συνεχώς την κατάσταση της μπαταρίας ως εξής: Πατήστε το κουμπί "POWERTEST" και θα ανάψει το κουμπί.

Όταν ανάβουν και οι τρεις πράσινες λυχνίες, η μπαταρία είναι σε υψηλή κατάσταση φόρτισης.

Όταν ανάβουν δύο λυχνίες ( ), η μπαταρία είναι σε μεσαία κατάσταση φόρτισης.

Όταν ανάβει μόνο μια πράσινη λυχνία ( ), η φόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή κοπής γκαζόν, συνιστάται η μονάδα να φορτιστεί όλη τη νύχτα για να διασφαλιστεί η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν ανάβει μόνο μια πράσινη λυχνία, η μπαταρία σας είναι αποφορτισμένη, ακόμη κι αν η μηχανή κοπής γκαζόν μπορεί ακόμη να κόψει γκαζόν. Η συνέχιση της λειτουργίας της μηχανής κοπής γκαζόν με την μπαταρία να είναι σε αυτήν την κατάσταση αποφόρτισης ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση της μπαταρίας.

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ (Δείτε K)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν ρυθμίσετε το ύψος κοπής, περιμένετε να σταματήσει τελείως η μηχανή. Οι λεπίδες κοπής συνεχίζουν να περιστρέφονται και αφού η μηχανή έχει απενεργοποιηθεί και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα εξαρτήματα της μηχανής πριν τα αγγίξετε.

Πριν την πρώτη χρήση ρυθμίστε το ύψος κοπής της μηχανής κουρέματος γκαζόν στην θέση που επιθυμείτε. Η μηχανή κοπής γκαζόν μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 ύψη κοπής μεταξύ 20mm και 60mm.

Πιάστε τον έναν τροχό και τραβήξτε των έξω από το αυλάκι και τοποθετήστε τον στο απαιτούμενο ύψος. ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι τροχοί θα πρέπει να τοποθετηθούν στο ίδιο ύψος.

7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΓΚΑΖΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΤΑ ΞΥΛΑ, ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ.

1. Να κουρεύετε το γκαζόν κατά μήκος της πλαγιάς όχι πάνω και κάτω. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές. Μην κουρεύετε πολύ απόκρημνες πλαγιές. Να προσέχετε πάντα το βηματισμό σας.
2. Απελευθερώστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή κοπής γκαζόν όταν διασχίζετε σημεία με χαλίκι (τα χαλίκια μπορεί να πεταχτούν από τη λεπίδα).
3. Ρυθμίστε τη μηχανή κοπής στο υψηλότερο επίπεδο κοπής όταν εργάζεστε σε τραχύ έδαφος ή σε υψηλό χορτάρι. Η αφαίρεση υπερβολικού γκαζόν σε μια φορά μπορεί να προκαλέσει πτώση του ασφαλειοδιακόπτη, και η μηχανή θα σταματήσει.
4. Εάν χρησιμοποιείτε δοχείο γκαζόν κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής ανάπτυξης, τα χόρτα μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη στο άνοιγμα αδειάσματος. Απελευθερώστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής γκαζόν και κουνήστε το χόρτο κάτω στο τέρμα του δοχείου. Επίσης καθαρίστε από χόρτα ή υπολείμματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί γύρω από το άνοιγμα αδειάσματος. Αντικαταστήστε το δοχείο συλλογής γκαζόν.
5. Αν η μηχανή αρχίσει να δονείται με μη φυσιολογικό τρόπο, απελευθερώστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή

και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ελέγξτε αμέσως για την αιτία. Η δόνηση είναι ένδειξη προβλήματος. Μην χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αν δεν γίνει έλεγχος.

6. **ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ WARNING: Σταματήστε τη μηχανή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας πριν απομακρύνετε το δοχείο συλλογής γκαζόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε μακροχρόνια και αξιόπιστη χρήση, να εκτελείτε τακτικά τις ακόλουθες διαδικασίες συντήρησης. Να ελέγχετε για εμφανή ελαττώματα όπως χαλαρή, μετατοπισμένη ή χαλασμένη λεπίδα, χαλαρά εξαρτήματα και φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα. Να ελέγχετε ότι τα καλύμματα και οι προστασίες δεν είναι χαλασμένα και είναι σωστά προσαρτημένα στη μηχανή. Να εκτελείτε οποιαδήποτε απαραίτητη εργασία συντήρησης ή επισκευής πριν λειτουργήσετε τη μηχανή. Εάν εμφανιστεί σφάλμα στη λειτουργία της μηχανής κουρέματος παρά την τακτική συντήρηση, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ. ΜΙΑ ΜΗ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΔΕΝ ΚΟΒΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΧΥΡΟ. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ, ΑΚΟΝΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας το ακόνισμα της λεπίδας δύο φορές το χρόνο είναι συνήθως επαρκές. Η άμμος προκαλεί φθορά της λεπίδας. Αν το γκαζόν σας έχει αμμώδες υπέδαφος, ενδέχεται να χρειάζεστε πιο συχνό ακόνισμα. ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΓΙΣΕΙ Ή ΠΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ:

1. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι σε ισορροπία.
2. Ακονίστε τη λεπίδα στην αρχική γωνία κοπής.
3. Ακονίστε τη λεπίδα και στις δύο ακμές κοπής, αφαιρώντας ίσα μέρη και από τις δύο πλευρές.

ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ (Δείτε L)

1. Πριν αφαιρέσετε τη λεπίδα βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης έχει απελευθερωθεί, η λεπίδα έχει σταματήσει να κινείται και το κλειδί ασφαλείας έχει απομακρυνθεί.
2. Αφαιρέστε τη λεπίδα από τη μηχανή. Δείτε τις οδηγίες για αφαίρεση και τοποθέτηση της λεπίδας.
3. Ασφαλίστε τη λεπίδα L-1 σε μέγγενη L-2.
4. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και να είστε προσεκτικοί για να μην κοπείτε.
5. Ακονίστε προσεκτικά τις ακμές της λεπίδας με εργαλείο ακονίσματος L-3 ή με πέτρα ακονίσματος.
6. Ελέγξτε την ισορροπία της λεπίδας. Ανατρέξτε στις οδηγίες για την ισορροπία της λεπίδας.
7. Επανατοποθετήστε τη λεπίδα στη μηχανή και σφίξτε την καλά. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ (Δείτε M)

Ελέγξτε την ισορροπία της λεπίδας τοποθετώντας την κεντρική οπή στη λεπίδα M-1 πάνω από ένα καρφί ή κατσαβίδι M-2, το οποίο είναι οριζόντια σφηνωμένο σε μέγγενη M-3.
Αν οποιαδήποτε από τις ακμές της λεπίδας γέρνει προς τα κάτω ακονίστε αυτήν την ακμή. Η λεπίδα είναι σε ισορροπία όταν καμία άκρη δεν γέρνει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ (Δείτε N1, N2)

Να ανανεώνετε τη μεταλλική λεπίδα μετά από 50 ώρες κούρεμα ή μετά από 2 χρόνια, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί νωρίτερα ανεξάρτητα από τις συνθήκες.
Θα χρειαστείτε γάντια κήπου (δεν παρέχονται) και κλειδί με άγκιστρο (δεν παρέχεται) για να αφαιρέσετε τη λεπίδα. Κρατήστε τη λεπίδα (15) και ξεβιδώστε το μάνδαλο της λεπίδας (14) αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το κλειδί με άγκιστρο, και αφαιρέστε τη λεπίδα.
Για να τη συναρμολογήσετε ξανά, τοποθετήστε τη λεπίδα (15) μαζί με τα άκρα κοπής προς το έδαφος. Στη συνέχεια σφίξτε καλά τα παξιμάδια της λεπίδας (14).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: (Δείτε O)

Σταματάτε τη λειτουργία της μηχανής και να αφαιρείτε πάντα το κλειδί ασφαλείας. Καθαρίστε το εξωτερικό της μηχανής εξονυχιστικά με μια απαλή βούρτσα και πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό, διαλυτικά υγρά ή γυαλιστικά. Αφαιρέστε όλες τις λιπαρές ουσίες και τα υπολείμματα από τις σχισμές αερισμού.
Γυρίστε τη μηχανή στο πλάι και καθαρίστε την περιοχή της λεπίδας. Εάν έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα από γκαζόν στην περιοχή της λεπίδας, αφαιρέστε τα με ξύλινο ή πλαστικό εργαλείο.
Αποθηκεύετε τη μηχανή σας σε ξηρό μέρος. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μηχανή.
Για να βοηθήσετε την αποθήκευση, απελευθερώστε το μοχλό λαβής άξονα και περιστρέψτε ή διπλώστε την επάνω λαβή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόβλητα σχετικά με ηλεκτρισμό δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τα απόβλητα του νοικοκυριού. Παρακαλούμε να τα ανακυκλώνετε εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Ελέγξτε στον τοπικό σας δήμο ή στους πωλητές για συμβουλές ανακύκλωσης.

EC ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Δηλώνουμε ότι το προϊόν,
Περιγραφή **WORX Ασύρματη μηχανή γκαζόν**
Τύπος **WG783E**
Λειτουργία **κούρεμα χόρτου**

Συμμορφώνεται με τις παρακάτω Οδηγίες,
EC Μηχανολογική Οδηγία **2006/42/EC**
EC Οδηγία Χαμηλού Βολτάζ **2006/95/EC**
EC Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας **2004/108/EC**
Οδηγία περί εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 2000/14/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την 2005/88/ΕΟΚ
- Διαδικασία Αξιολόγησης Συμβατότητας σύμφωνα με **ΠαράρτημαVI**.
- Μετρημένο επίπεδο τάσης ήχου **85dB(A) Λειτουργία τούρμπο 76dB(A) ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία**
- Δηλωμένο εγγυημένο επίπεδο τάσης ήχου **88dB(A)**
- Ο εμπλεκόμενος αναγνωρισμένος οργανισμός
Όνομα: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Διεύθυνση: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Τα πρότυπα προσαρμόζονται με
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

Το πρόσωπο που έχει εξουσιοδότηση να συντάξει το τεχνικό αρχείο,
Όνομα Russell Nicholson
Διεύθυνση Positec Powertools (Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

CE

2010/12/08
Jacky Zhou
POSITEC Διευθυντής Ποιότητας

1. ВЕРХНЯЯ РУЧКА
2. РЫЧАГ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
3. ЗАЖИМЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ
4. ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА
5. МЕШОК СБОРНИКА ТРАВЫ
6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
7. КЛЮЧ ЗАЩИТЫ
8. КУЛАЧКОВЫЙ РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ
9. НИЖНЯЯ РУЧКА
10. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
11. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ*
12. КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
13. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО* (См. A2)
14. ГАЙКУ ЛЕЗВИЯ (См. N1)
15. ЛЕЗВИЕ (См. N1)

*** Не все показанные или описанные аксессуары включены в стандартную поставку.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	24В ⎓
Диаметр круга резки	33см
Высота среза	20-60мм
Положения высоты среза	3
Емкость сборника травы	30л
Тип батареи	Свинцово-кислотная
Модель батареи	WA3216
Время зарядки	5-7час
Модель зарядного устройства	WA3720
Номинальные параметры зарядного устройства	Вход: 220-240В переменного тока, частота 50/60Гц,
	Выход: 29.5В постоянного тока ⎓ , 1.0А
Вес машины	13.6кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Уровень звукового давления	L_{pA}: 73дБ(А) — Режим повышенной скорости K_{pA}: 3дБ(А)
	L_{pA}: 64дБ(А) — режим МАЛОЙ МОЩНОСТИ K_{pA}: 3дБ(А)
Уровень звуковой мощности	L_{wA}: 88дБ(А)
Максимально допустимое звуковое давление без использования средств защиты	80дБ(А)
Вибрация не превышает	3.0м/с^2 K=1.5м/с^2

АКСЕССУАРЫ

Аккумуляторная батарея	**1**
Зарядное устройство	**1**
Мешок сборника травы	**1**
Кулачковый рычаг блокировки	**2**

Рекомендуется приобретать все принадлежности в том же магазине, где был приобретен инструмент. Используйте качественные принадлежности с указанием общеизвестной торговой марки. За более подробной информацией обратитесь к разделу «Рекомендации по использованию перфоратора» в этой инструкции или сведениям на упаковке принадлежностей. Помощь и консультацию можно также получить у продавца.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

Внимательно прочитайте инструкцию, что позволит обеспечить безопасную работу косилки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

- Данный аппарат не предназначен для использования людьми (включая детей) с недостаточными физическими, психическими или умственными способностями, необученными или неосведомленными лицами. В случае использования аппарата упомянутыми лицами необходим надзор за ними (или прямые указания по применению) со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
- Дети в таких случаях должны находиться под наблюдением во избежание баловства или игр с данным аппаратом.

ОБУЧЕНИЕ

1) Внимательно прочитайте инструкции. Ознакомьтесь с регуляторами и правильным использованием оборудования;
2) Никогда не позволяйте детям или лицам, не ознакомленными с этими инструкциями, работать с газонокосилкой. Местные нормы могут ограничивать возраст оператора;
3) Никогда не выполняйте скашивание вблизи людей и, в особенности, детей или домашних животных;
4) Помните, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасность для других людей или их собственности.

ПОДГОТОВКА

1) При скашивании, всегда носите надежную обувь и длинные брюки. Не работайте с оборудованием босиком или в открытых сандалиях;
2) Тщательно проверьте место, где предполагается использование оборудования, и удалите все объекты, которые могут отбрасываться машиной;
3) Перед использованием всегда проводите осмотр, чтобы убедиться, что лезвие, болты лезвия и режущий узел не изношены или повреждены. Заменяйте изношенные или поврежденные лезвия и болты в комплектах для сохранения балансировки;
4) При работе с косилкой, имеющей несколько ножей, соблюдайте осторожность, так как вращение одного ножа может привести к вращению остальных ножей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1) Косите только в дневное время или при хорошем искусственном освещении;
2) Избегайте работы с оборудованием в мокрой траве там, где возможно;
3) Всегда проверяйте свою точку опоры на склонах;
4) Ходите, никогда не бегайте;
5) В случае колесных роторных машин скашивайте поперек лица склонов, но никогда не скашивайте вверх и вниз;
6) Проявляйте исключительную осторожность при смене направления на склонах;
7) Не проводите скашивание на слишком крутых склонах;
8) Будьте предельно осторожны при реверсировании направления или подтягивании газонокосилки к себе;
9) Остановите лезвие, если газонокосилку нужно наклонить для перемещения при пересечении поверхностей без травы, а также при перевозке газонокосилки к месту кошения и от него;
10) Никогда не управляйте газонокосилкой с неисправным защитным кожухом или без установленных устройств безопасности, например отражателей и/или уловителей;
11) Осторожно включайте мотор в соответствии с указаниями и положении ног достаточно далеко от лезвия;

12)Не наклоняйте газонокосилку при включении мотора, за исключением случаев, когда она должна быть наклонена для пуска. В этом случае не наклоняйте её больше, чем абсолютно необходимо, и поднимайте только ту часть, которая удалена от оператора;
13)Не ставьте руки или ноги вблизи вращающихся деталей или под ними. Всегда держитесь вдали от выпускного отверстия;
14)Не касайтесь лезвия до съема блокирующего устройства. А лезвия не остановятся полностью;
- о) снимайте блокирующее устройство:
- Когда вы оставляете машину без присмотра;
- Перед очисткой засорения;
- Перед проверкой, чисткой или работой на машине;
- После удара о посторонний объект;
- При возникновении непривычной вибрации

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1) Следите за затяжкой всех гаек, болтов и винтов для того, чтобы быть уверенным в том, что устройство находится в безопасном рабочем состоянии.
2) Периодически проверяйте улавливатель травы на износ или повреждение.
3) В целях безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

1) Подзарядку аккумулятора производите только оригинальным зарядным устройством. Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к пожару, когда используется с другим типом аккумуляторной батареи.

2) Используйте аккумуляторный инструмент только с оригинальными аккумуляторами. Использование любого другого типа аккумулятора может привести к травме или пожару.

3) Неиспользуемые аккумуляторные батареи храните отдельно от металлических предметов, таких как скрепки для бумаги, монеты, ключи, гвозди, винты и тому подобное, которые могут замкнуть контакты батареи. Замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к ожогам или пожару.

4) В критических ситуациях из аккумулятора может вытекать жидкость – избегайте контакта с ней. Если жидкость все же попала на поверхность кожи – смойте ее большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза срочно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

1. Прочитайте инструкции перед выполнением зарядки.
2. Если сетевой шнур поврежден, то, воизбежании опасности поражения током, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или уполномоченным квалифицированные лицом.
3. По окончании зарядки сначала отключите зарядное устройство от электросети, а затем выньте аккумулятор.
4. Не заряжайте негерметичные аккумуляторы.
5. Не используйте зарядное устройство для других работ, кроме тех для которых они предназначены.
6. Зарядное устройство должно подключаться только к сети переменного тока.
7. Зарядное устройство должно быть защищено от влаги.
8. Не используйте зарядное устройство в открытом виде.

9. Не замыкайте накоротко контакты аккумулятора или зарядного устройства.
10. Соблюдайте полярность “+/-“ при зарядке.
11. Не вскрывайте зарядное устройство и храните его вне досягаемости от детей.
12. Не заряжайте аккумуляторы других производителей.
13. Убедитесь, что никакие посторонние предметы не мешают правильной установке аккумулятора в зарядном устройстве.
14. Не закрывайте вентиляционные щели зарядного устройства посторонними предметами и очищайте их от загрязнения и влаги. Храните в сухом теплом месте.
15. При зарядке аккумулятора убедитесь, что зарядное устройство находится в хорошо проветриваемом месте и вдали от легковоспламеняющихся предметов. Аккумуляторы могут нагреваться в процессе зарядки.. Не оставляйте без присмотра аккумулятор и зарядное устройство во время зарядки.
16. Не заряжайте не заряжаемые батарей.
17. Увеличить время работы аккумулятора и повысить производительность можно путем зарядки аккумулятора при температуре 18-24°. Не заряжайте аккумулятор при температуре воздуха ниже 4,5° или выше 40,5°. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аккумулятора.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Перед эксплуатацией этой машины прочитайте сборник инструкций

Предупреждение

Не подпускайте посторонних лиц.

Лезвие продолжает вращаться после выключения машины. Перед касанием компонент машины подождите, пока все они не остановятся полностью.

Остерегайтесь острых лезвий. Лезвия продолжают вращаться после выключения мотора. Снимите блокирующее устройство перед обслуживанием.

Избегайте соприкосновения гибкого кабеля с лезвиями.

Не оставляйте под дождем или водой

Не сжигайте

Не выбрасывайте батареи. Возвращайте разряженные батареи на местное место сбора или утилизации.

Содержит свинцовую батарею. Батарея должна перерабатываться или утилизироваться надлежащим образом.

Отходы электрических изделий не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их там, где существуют центры по переработке. Проконсультируйтесь с вашими местными властями или продавцом по вопросу утилизации.

Применяйте зарядное устройство только в сухих помещениях.

ME77

Сертификат соответствия ГОСТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Настоящий продукт представляет собой бытовой тип газонокосилки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

1. Включайте зарядное устройство непосредственно в электрическую розетку. ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШНУРОМ. Никогда не переносите зарядное устройство за шнур. Не отключайте зарядное устройство от розетки или газонокосилки вытягивая его за шнур.
2. ⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Для снижения риска пожара, поражения электрическим током или травмирования не пытайтесь использовать это зарядное устройство с любым другим изделием. Аналогично, не пытайтесь заряжать газонокосилку с помощью зарядного устройства другого типа.
3. Не обслуживайте газонокосилку с установленным зарядным устройством или ключом безопасности.
4. Не пользуйтесь неисправным зарядным устройством. Немедленно заменяйте поврежденный шнур или зарядное устройство в авторизованном сервисном центре WORX.
5. Всегда заряжайте косилку в сухом и закрытом помещении. Не выставляйте косилку или зарядное устройство под дождь. Не проводите зарядку в местах с повышенной влажностью. Не заряжайте косилку при температуре свыше 104°F (40°C) или ниже 41°F (5°C).
6. Держите косилку и зарядное устройство вдали от воды, источников тепла (подобных радиаторам, нагревателям, печам и т.д.), пламени или химикатов. Будьте осторожны и держите шнур вдали от острых кромок, чтобы избежать повреждения шнура зарядного устройства.

ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ

1. Зарядка может проводиться либо при установленной батарее (См. A1) или при снятой батарее (См. A2).
2. Включите разъем зарядного устройства в гнездо на батарее. (См. A1,A2).
3. Вставьте вилку зарядного устройства в настенную розетку.
4. Нажмите кнопку на зарядном устройстве, при этом должен загореться красный индикатор, который будет показывать, что подается питание и происходит зарядка батареи.
5. После завершения зарядки красный индикатор погаснет и загорится зеленый(примерно через 5-7 часов для зарядки полностью разряженной косилки)
6. Когда батарея будет полностью заряжена, загорится зеленый индикатор, который будет гореть 15 секунд, сообщая о полной зарядке батареи. Через 15 секунд зеленый индикатор и подача нагрузки отключатся в целях экономии энергии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если батарея неисправна, будет мигать красный индикатор.

Индикация будет работать только в том случае, если зарядное устройство подключено к батарее и одновременно к сети питания.

7. Данное зарядное устройство является интеллектуальным и может оставаться подключенным к батарее и настенной розетке в течение длительного времени без опасения, что это приведет к повреждению батареи или самого зарядного устройства. Зарядное устройство включится автоматически, чтобы произвести полную зарядку батареи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

Батарея в вашей беспроводной газонокосилке представляет собой герметичную свинцово-кислотную систему с рабочим напряжением 24 В. Косилка может храниться в любом положении без опасения утечки.

- Для оптимального действия батареи и ее работы, батарея должна быть полностью заряжена каждые два месяца во время хранения
- Для оптимального действия батареи и ее работы, батарея должна быть полностью заряжена каждый раз после использования
- Храните батарею в прохладном сухом месте.
- Батарея может безопасно храниться при пониженных температурах до 14°F (-10°C).
- Батарея не обязательно должна полностью разряжаться перед зарядкой.
- После покупки могут потребоваться от 2 до 3 циклов для достижения максимального времени работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ можно приобрести от службы поддержки клиентов.

СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед сборкой газонокосилки проверьте прилагаемые принадлежности в соответствии с приведенной выше информацией и убедитесь в комплектности поставки.

1. СБОРКА РУКОЯТКИ(См. B1, B2,B3)

1. Вставьте нижнюю рукоятку (9) в отверстия в крышке, предусмотренные для этого.
2. Зафиксируйте с помощью имеющихся винтов.(рис. B1)
3. Прикрепите верхнюю рукоятку (1) с помощью болтов и запорного криволинейного рычага (8) к нижней рукоятке (9). (рис. B2)
4. Затяните оба запорных криволинейных рычага. Убедитесь, что рукоятка зафиксирована НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ. Давление прижима запорных криволинейных рычагов можно отрегулировать с помощью запорного криволинейного рычага (8), вращая его по часовой стрелке или против часовой стрелки. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем установить ручки рукояток, убедитесь, что болты полностью вставлены в рукоятки.

5. Установите прилагаемые кабельные зажимы (3) на верхней и нижней рукоятке.

Закрепите кабель в кабельных зажимах, оставив достаточный запас висячего кабеля.(Рис. B3)

2. СБОРКА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ТРАВЫ

Установите ручку травосборника в верхней части сборника, как показано на рис. C1-C4.
Шаг 1: Слегка нажмите на переднюю часть ручки. (Рис. C2)
Шаг2. Затем нажмите ручку вперед. (Рис. C2)
Шаг3. Опустите заднюю часть ручки. (Рис. C2)
Шаг4. В завершение защелкните пластмассовые зажимы на металлической раме. (Рис. C3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается устанавливать ручку в обратном направлении. Установите ручку так, как показано на рис. C1.

3. УСТАНОВКА МЕШКА ДЛЯ ТРАВЫ(См. D1, D2, D3)

1. Выключите косилку, дождитесь остановки лезвия и снимите ключ безопасности.
2. Поднимите предохранительную заслонку и, удерживая её поднятой, убедитесь, что была удалена вставка для мульчирования.
3. Возьмите мешок для травы за ручку и разместите его на нижних крючках (e) на деке косилки. (Рис.D2)
4. Освободите защитный кожух для замыкания мешка для травы в нужном положении. Проверьте надежность установки мешка для травы. (Рис. D3)

ПРИМЕЧАНИЕ: Слегка отожмите мешок для травы для того, чтобы убедиться, что он установлен полностью.

4. СЪЕМ/ОПОРОЖНЕНИЕ

Возьмите травосборник, Поднимите и зафиксируйте предохранительную заслонку (10). Снимите ящик (5) для травы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием газонокосилки убедитесь в том, что предохранительная заслонка надежно закрывает выходное отверстие. Категорически запрещается поднимать предохранительную заслонку (10), если газонокосилка используется без травосборника.

5. УСТАНОВКА/СЪЕМ БАТАРЕИ (См. E1, E2)

СЪЕМ БАТАРЕИ

Извлеките батарею, поднимая ее за ручку вверх. (См. E1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте падения батареи на ваши ноги или на пол при съеме.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Установите батарею в предназначенный для нее контейнер; убедитесь, что батарея установлена правильно. (См. E2)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА (См. F1, F2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Лезвие продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения машины. Дождитесь остановки вращения мотора/лезвия перед повторным включением. Не допускайте быстрых включений и выключений.

ПУСК

1. Вставьте ключ безопасности в корпус коробки переключений.
2. Переместите ключ защиты вправо и удерживайте в этом положении.
3. Прижмите рычаг к рукоятке – газонокосилка запустится.
4. Отпустите ключ безопасности.

ОСТАНОВКА

Отпустите рычаг выключателя.

2. ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА (См. G)

Индикатор в верхней части травосборника сообщает о степени его заполнения, напоминая о необходимости немедленного опорожнения, когда он будет заполнен. Ниже показано положение индикатора:

Сборник пуст: заслонка поднята (a)

Сборник заполнен: заслонка опущена (b)

3. ВЫБРОС С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ(См.H)

Газонокосилка позволяет производить выброс скашиваемой травы с задней стороны, не помещая ее в травосборник. Мусор удаляется

по заднему лотку.

4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ (См. I)

Состояние1: Режим МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Выберите режим МАЛОЙ МОЩНОСТИ при работе в обычных условиях для скашивания примерно 20мм травы за один проход.

Состояние2: Режим повышенной скорости

Установите переключатель в положение режима повышенной скорости, если необходимо скосить густую или переросшую траву.

5. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА (См. J)

ПРИМЕЧАНИЕ:Индикаторы состояния будут указывать состояние аккумулятора, когда нажата кнопка на аккумуляторе.

Индикатор постоянно регистрирует и отображает состояние батареи следующим образом:

Нажмите кнопку «POWERTEST», светится кнопка с подсветкой.

При высвечивании трех зеленых индикаторов аккумулятор находится в полностью заряженном состоянии.

При высвечивании двух индикаторов ( ) аккумулятор находится в достаточно заряженном состоянии.

При высвечивании только одного зеленого индикатора ( ), заряд батареи истощен.

Перед первым использованием вашей новой газонокосилки рекомендуется, чтобы устройство заряжалось в течение суток для обеспечения его полной зарядки.

ВАЖНО

При высвечивании только одного зеленого индикатора, ваш аккумулятор полностью разряжен, даже если косилка все еще может косить траву. Продолжение работы с газонокосилкой с батареей в таком разряженном состоянии может уменьшить срок службы и характеристики вашей батареи.

6. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РЕЗАНИЯ (См. K)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед регулировкой высоты, остановитесь, отпустите рычаг выключателя и подождите до полной остановки мотора. Лезвия продолжают вращаться после выключения машины, а вращающееся лезвие может привести к травмированию.Не касайтесь вращающихся лезвий.

Для первого в данном сезоне скашивания необходимо выбирать высокую регулировки резания.

Газонокосилка может настраиваться на 3 высот резки между 20мм и 60мм.

Возьмитесь за одно колесо, извлеките его из паза и установите на нужной высоте. ВСЕ остальные колеса необходимо установить на такой же высоте.

7. СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕРРИТОРИЮ, НА КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСИЛКИ, И УДАЛИТЕ ВСЕ КАМНИ, ПАЛКИ, ПРОВОДА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ И ДРУГОЙ МУСОР, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТБРАСЫВАТЬСЯ ВРАЩАЮЩИМСЯ ЛЕЗВИЕМ.

1. Косите поперек поверхности склонов и никогда вверх и вниз. Проявляйте исключительную осторожность при смене направления на склонах; Не проводите скашивание на слишком крутых склонах; Всегда находитесь в устойчивом положении.
2. Отпускайте рычаг выключателя для выключения косилки («OFF») при пересечении любой гравийной территории (камни могут отбрасываться лезвием).
3. Настройте косилку на наивысшую высоту резания при перемещении через неровную местность или высокие бурьяны. Удаление слишком большого количества травы может вызывать срабатывание выключателя цепи, что приведет к остановке косилки.

4. Если мешок для травы используется в течение сезона быстрого роста, то трава может скапливаться в выпускном отверстии. Отпустите рычаг выключателя для выключения косилки и вытащите ключ безопасности. Снимите мешок для травы и стряхните траву в дальний конец мешка. Также удалите траву или мусор, которые могут скопиться вокруг выпускного отверстия. Поставьте мешок для травы на место.
5. Если косилка начнет ненормально вибрировать, то отпустите рычаг выключателя для выключения косилки и выньте ключ безопасности. Немедленно выясните причину. Вибрация - это предупреждение о проблеме. Не управляйте косилкой до проведения сервисной проверки.
6. **ВСЕГДА ОТПУСКАЙТЕ РЫЧАГ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОСИЛКИ И СНИМАЙТЕ КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ, КОГДА ОСТАВЛЯЕТЕ ЕЁ БЕЗ ПРИСМОТРА ДАЖЕ НА КРАТКОЕ ВРЕМЯ.**

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остановите косилку и снимите ключ безопасности перед съемом мешка для травы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения продолжительной и надежной службы, регулярно выполняйте следующие процедуры по обслуживанию. Убедитесь, что отсутствуют заметные дефекты, как например свободное, смещенное или поврежденное лезвие, болтающаяся арматура или изношенные или поврежденные компоненты. Убедитесь, что все крышки и ограждения не повреждены и правильно закреплены на косилке. Проводите все необходимые обслуживания или ремонты перед эксплуатацией косилки. Если косилка будет неисправной несмотря на регулярное обслуживание, пожалуйста обратитесь в наш центр обслуживания клиентов за помощью.

ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЯ

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЛЕЗВИЕ ОСТРЫМ ДЛЯ ЛУЧШЕГО СКАШИВАНИЯ. ЗАТУПЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ НЕ БУДЕТ СРЕЗАТЬ ТРАВУ ЧИСТО ИЛИ МУЛЬЧИРОВАТЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.

НОСИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ ПРИ СЪЕМЕ, ЗАТОЧКЕ И УСТАНОВКЕ ЛЕЗВИЯ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫНУТ КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ.

Заточка лезвия дважды в течение сезона скашивания обычно достаточна в нормальных условиях. Песок приводит к быстрому затуплению лезвия. Если ваш газон имеет песчаную почву, то может потребоваться более частая заточка.

НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНЯЙТЕ ИЗОГНУТОЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОЕ ЛЕЗВИЕ.

ПРИ ЗАТОЧКЕ ЛЕЗВИЯ:

1. Убедитесь, что лезвие остается уравновешенным.
2. Затачивайте лезвие под оригинальным углом резания.
3. Затачивайте режущие кромки на обеих концах лезвия, удаляя равные количества материала с обеих концов.

ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЯ В ТИСКАХ (См. L)

1. Убедитесь, что до съема лезвия отпущен рычаг выключателя, остановлено лезвие и вынут ключ безопасности.
2. Снимите лезвие с косилки. Ознакомьтесь с указаниями для съема и крепления лезвия.
3. Закрепите лезвие L-1 в тисках L-2.
4. Носите защитные очки и избегайте порезов.
5. Осторожно затачивайте режущие кромки лезвия с помощью тонкого напильника L-3 или шлифовального камня.
6. Проверьте балансировку лезвия. Ознакомьтесь с указаниями по балансировке лезвия.
7. Установите лезвие на косилку и надежно затяните его. Обращайтесь к инструкциям, которые приведены ниже.

БАЛАНСИРОВКА ЛЕЗВИЯ (См. M)

Проверьте балансировку лезвия устанавливая центральное отверстие в лезвии M-1 над гвоздем или стержнем отвертки M-2, зажатым

горизонтально в тисках M-3.Если один из концов лезвия будет вращаться вниз, то подшлифуйте этот конец. Лезвие правильно отбалансировано, когда ни один из концов не падает.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ(См. N1, N2)
Обновляйте ваше лезвие после 50 часов скашивания или 2 лет, что бы ни было первым, независимо от состояния.
Придерживайтесь этих процедур для съема и замены лезвия. Для съема лезвия вам потребуются садовые рукавицы (не поставляются) и накидной ключ (не поставляется). Удерживайте лезвие (15) и отвинтите гайку лезвия (14) против часовой стрелки с помощью накидного ключа, и затем удалите нож.
При сборке установите нож (15) режущими кромками к земле. Затем надежно затяните гайку лезвия (14).

ХРАНЕНИЕ: (См. O)

Остановите косилку и всегда вынимайте ключ безопасности. Тщательно очищайте внешнюю поверхность машины с помощью мягкой щетки и ткани. Не используйте воду, растворители или полироли. Удалите всю траву и мусор, в особенности из вентиляционных щелей.
Переверните машину на её бок и очистите область лезвия. Если обрезки травы собираются в области лезвия, то удалите их с помощью деревянного или пластикового приспособления.
Храните машину в сухом месте. Не ставьте другие объекты на верх машины.
Для удобства хранения ослабьте запорный криволинейный рычаг рукоятки и поверните или сложите верхнюю рукоятку.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы электрических изделий не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их там, где существуют центры по переработке. Проконсультируйтесь с вашими местными властями или продавцом по вопросу утилизации.

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Hqltigbaum 6
22143 HamburgЗаявляем, что продукт

Описание **Аккумуляторная газонокосилка WORX**
Тип **WG783E**
Назначение **скашивание травы**

Соответствует следующим директивам,
Директива ЕС по машинам и механизмам **2006/42/EC**
Директива ЕС по низковольтному оборудованию **2006/95/EC**
Директива ЕС по электромагнитной совместимости **2004/108/EC**
Директива по излучению шумов в окружающую среду оборудованием для использования вне дома 2000/14/EC изменена 2005/88/EC
- Процедура оценки соответствия в соответствии с **Приложение VI**
- Измеренный уровень звуковой мощности: **85дБ(A) Режим повышенной скорости 76дБ(A) режим МАЛОЙ МОЩНОСТИ**
Заявленный гарантированный уровень звуковой мощности **88дБ(A)**
- Уполномоченный орган, имеющий отношение
Наименование: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Адрес: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

Стандарты соответствуют следующему
EN 60335-1 **EN 60335-2-77**
EN ISO 3744 **EN 55014-1**
EN 55014-2 **EN 61000-3-2**
EN 61000-3-3 **EN 62233**
EN 60335-2-29

Лицо с правом компилирования данного технического файла,
Имя Russell Nicholson
Адрес Positec Powertools (Europe) LTD Pinewood, Chineham Business Park, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AL, United Kingdom

Jacky Zhou

2010/12/08
Jacky Zhou
Менеджер по качеству POSITEC

Copyright © 2011, Positec. All Rights Reserved.